Amana

International Bottom Freezer Refrigerator Owner's Manual

Keep these instructions for future reference. Be sure this manual stays with refrigerator.

English 2
Dansk 13
Deutsch 24
Εγχειρίδιο Ιδιοκτήτη 36
Sección española 48
Français 60
Nederlands 72
Sezione italiana 84
Norsk 96
Secção portuguesa 107
Suomi 118
Svenska 129

Contents

Electrical Requirements 2
Model Identification 2
Installation Instructions 2
Installation Checklist 4
Controls
- Fresh Food and Freezer Controls 5
- Setting Controls 5

Fresh Food Features
- Spillsaver™ Shelves 5
- Deli Port™ 6
- Drawers 6
- Crisper Tote™ 6
- Covered Storage Bucket 6
- Dairy Centers 7
- Door Buckets 7
- Door Shelf 7
- Adjustable Dividers 7
- Tall Package Retainer 7

Freezer Features
- Ice Service Rack 8
- Slideout Shelf 8
- Wire Divider 8
- Pivot Bin™ 8

Care and Cleaning
- General 9
- Odor Removal 9
- Adhesives 9
- Door Gaskets 9
- Condenser Coils 9
- Glass Shelves 9
- Light Bulbs 10

Energy Tips 10
Vacation Tips 10
Normal Operating Sounds 10
Before Calling For Service 11
Warranty 12

Recognize this symbol as a safety precaution.

Electrical Requirement

Refrigerator must be earthed and connected to a separate 230 volt, 50 Hz., 10A circuit.

Model Identification

Product information is on the serial plate, located on ceiling of fresh food section. Record the following information:

Model Number: _____

Manufacturing Number: _____

S/N or Serial Number: _____

Date of purchase: _____

Dealer's name and address: _____

_____

Keep a copy of sales receipt for future reference.
Enjoy this new Amana® refrigerator.

Cutout Dimensions

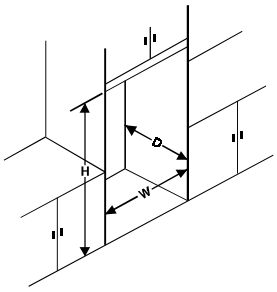

	Single Installation
H	175.3 cm with 30.5 cm deep cabinets above refrigerator. 177.8 cm with 61 cm deep cabinets above refrigerator
W	91.4 cm
D	61 cm

Installation Instructions

Introduction

A qualified engineer must connect refrigerator in accordance with these installation instructions. Measure door opening and depth and width of refrigerator. Remove handles or doors as required. Engineer must follow local water and electrical company connection regulations.

Service to, or replacement of, power cord must be performed by a qualified servicer.

Proper installation will ensure that this refrigerator operates most efficiently. Amana Appliances, Inc. cannot be responsible for improper installation.

Installation Requirements

1. Install on an earthed outlet with a separate 230 V, 50 Hz., 10A circuit.
2. Protect soft flooring with cardboard or rugs.
3. Install on a floor which supports up to 429 kg.

1. Remove doors if necessary.

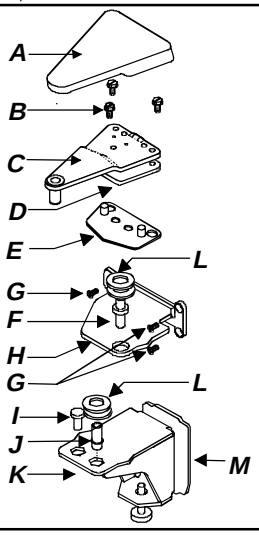

A Top hinge cover
B 8 mm screws
C Top hinge
D Top hinge shim
E Positive positioning shim
F Center hinge pin
G Phillips screws
H Center hinge
I Plug
J Bottom hinge pin
K Bottom hinge
L Round shims
M Bottom hinge shim

a. Remove top hinge cover. Remove top hinge. Remove and retain all shims.
b. Remove fresh food door.
c. Remove and retain all shims. Remove center hinge pin.
d. Remove freezer door. An internal support rod may slide out. Replace rod before hanging door.
e. Remove center hinge bracket.
f. Remove toe grille.

⚠ CAUTION

To avoid property damage, protect soft vinyl or other flooring with cardboard, rugs, or other protective material when moving refrigerator.

g. Slide appliance cart under side of refrigerator. Wrap refrigerator with blanket or pad. Thread cart strap around refrigerator and tighten. Do not overtighten strap. Move refrigerator in front of final location.
h. Reverse doors if necessary.
   - Replace internal support rod in hinge side of freezer door before hanging door.
   - Reverse door stops.

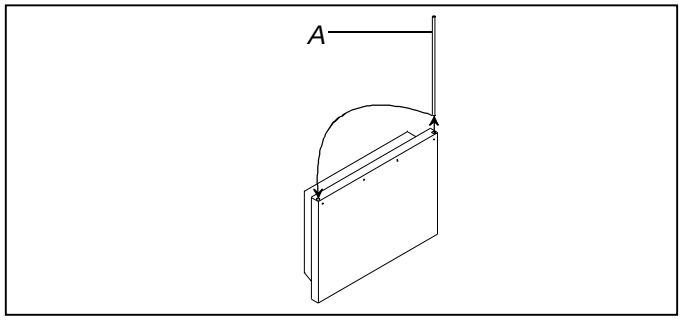

A Support rod

   - Exchange hinge pin from bottom hinge assembly with outward hinge plug from opposite bottom hinge assembly.

i. Rehang doors by reversing steps a–f.
   - Space door 18 mm from cabinet.
   - Handle side of door should be approximately 3 mm higher than hinge side.

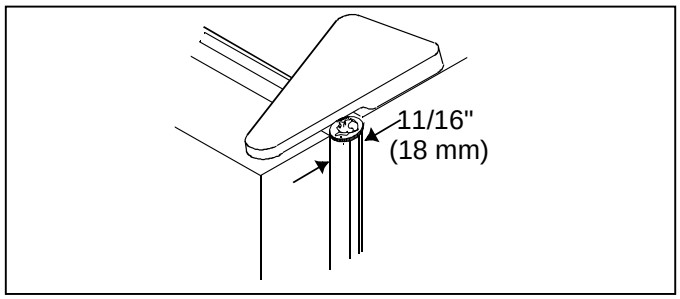

2. Plug in power cord.

- This equipment, including power cord, must be serviced only by qualified service personnel. Special tools are required to service equipment. Contact nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.

3. Move refrigerator into final location.

4. Level refrigerator.

a. Remove toe grille.
b. Turn roller adjustment screws right to raise cabinet, and left to lower cabinet.
c. Turn roller adjustment screw to raise or lower front of refrigerator.
d. Adjust stabilizing leg to support refrigerator firmly against floor.

⚠ CAUTION

To avoid personal injury or property damage caused by refrigerator tipping, stabilizing leg must be firmly against floor.

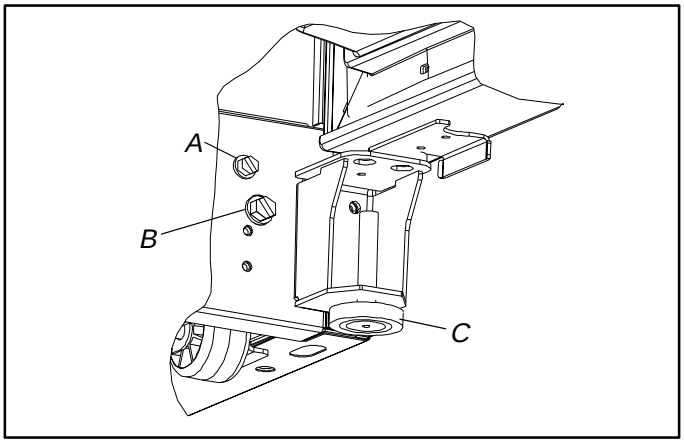

A Rear roller adjustment
B Front roller adjustment
C Stabilizing leg

Installation Checklist

This checklist is for personal records only.

Consumer	Installer	
		Doors
☐	☐	Handle side of door is 3 mm higher than hinge side of door. (Door lowers when loaded with food.)
☐	☐	Doors seal completely to refrigerator cabinet.
		Leveling
☐	☐	Refrigerator is tilted 6 mm from front to rear.
☐	☐	Stabilizing leg against floor.
☐	☐	Toe grille is properly attached to refrigerator.
		Product Literature
☐	☐	Owner's manual is reviewed including the following information: • Fresh food and freezer controls • humidity controlled crisper drawer • temperature controlled drawer • normal operating sounds

Notes _____

_____

_____

_____

Consumer's Signature	Installer's Signature	Installer's Company Name/Phone Number	Date

Controls

This refrigerator operates most efficiently in normal household temperatures of 13°C to 43°C.

Fresh Food and Freezer Controls

Fresh food control is located on upper rear wall of fresh food section.

Freezer control is located on right front ceiling of freezer section.

When freezer control is set to *OFF*, neither fresh food nor freezer sections will cool. Initially, set both controls to *4*. Wait 24 hours for fresh food and freezer sections to reach desired temperatures. After 24 hours adjust controls, one number at a time, as desired with *1* is the warmest setting and *7* is coldest.

Setting Controls

Set controls precisely using a household thermometer that includes temperatures between -21°C to 10°C.

Put thermometer snugly between frozen packages in freezer section. Wait 5–8 hours. If freezer temperature is not -17°C to -16°C, adjust control, one number at a time. Check again after 5–8 hours.

Put thermometer in a glass of water in middle of fresh food section. Wait 5–8 hours. If fresh food temperature is not 3°C to 4°C, adjust control, one number at a time. Check again after 5–8 hours.

Fresh Food Features

⚠ CAUTION

To avoid property damage, confirm shelf is secure before placing items on shelf.

Spillsaver™ Shelves

Spillsaver™ shelves adjust to meet individual storage needs and hold simple spills for easier cleaning.

⚠ CAUTION

To avoid personal injury or property damage, handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change.

- Remove shelves by lifting front, releasing hooks from metal track then pulling out.
- Replace shelves by inserting hooks into metal track and lowering front.

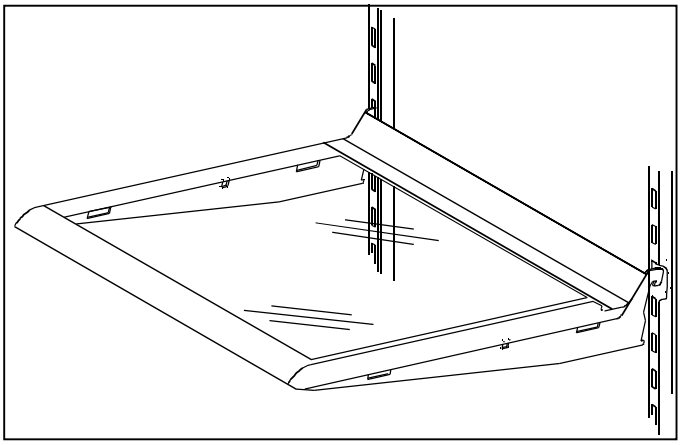

EasyGlide™ shelves pull forward for easy access to items in back.

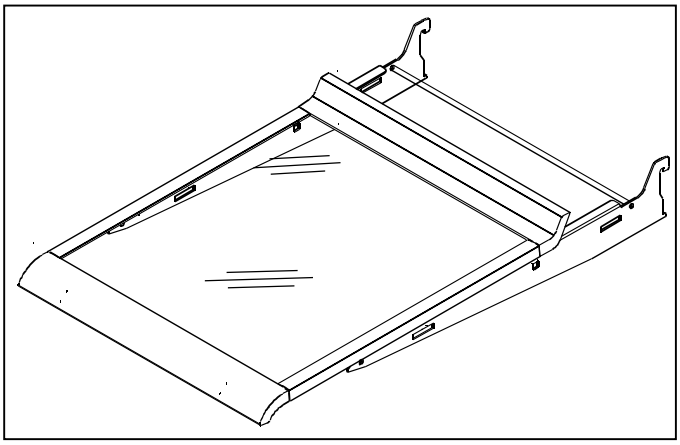

Deli Port™

Deli Port™ provides space saving storage underneath Spillsaver™ shelf and pulls forward for easy access.

- Remove shelf by pulling forward until shelf stops. Push tabs on sides of shelf in and pull Deli Port forward.
- Replace Deli Port by inserting shelf into track and sliding back.

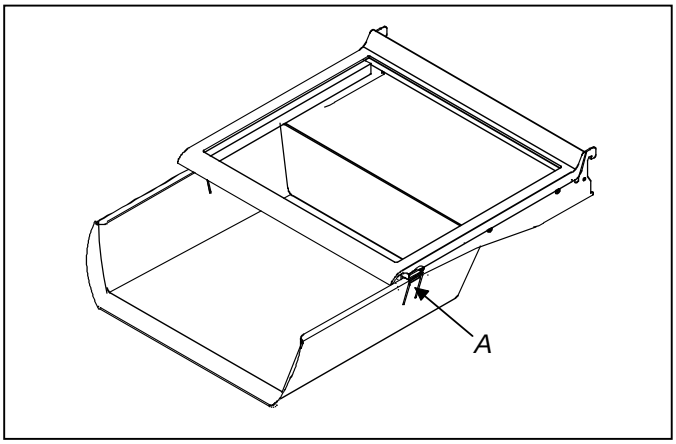

A Tab

Drawers

Humidity Controlled Crisper Drawer

The right drawer is humidity controlled. This drawer keeps produce fresh longer. Wrap produce tightly. Do not wash produce before placing in drawer. Excess moisture could cause produce to spoil prematurely. Do not line drawer with paper towels. Paper towels will retain moisture.

Humidity control is located below front shelf trim. Control adjusts humidity in drawer. Slide control to right for produce with leaves such as lettuce, spinach or cabbage. Slide control to left for produce with skins such as cauliflower, corn or tomatoes.

Temperature Controlled Drawer

The left drawer is temperature controlled. This drawer keeps food fresh longer and up to 3°C colder than fresh food temperature. Use this drawer for deli storage or additional produce storage.

Temperature control is located below front shelf trim. Control adjusts amount of cold air circulating around drawer. Slide control to left for normal fresh food temperature and to right for colder temperature. Ice crystals may form on drawer or food on coldest setting. Cold air can decrease fresh food temperature. fresh food control may need to be adjusted.

Removing Drawers

Remove shelf and drawers by completing the following steps.

⚠ CAUTION

To avoid personal injury or property damage, handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change.

1. Open left* drawer.
2. Remove shelf by gently pushing up from underneath. Tilt one end up then pull out.
3. Remove left* drawer by lifting front while supporting underneath then pulling out.
4. Remove support post at recess in bottom center of fresh food section by lifting.
5. Remove other drawer by sliding to opposite wall. Lift front while supporting underneath then pull out.
6. Replace drawers and shelf by reversing steps 1-5.

*For doors hinged on left, open right drawer.

Crisper Tote™

Crisper Tote™ provides easy access and protection for small produce such as cherry tomatoes, lemons, mushrooms, etc. in the humidity controlled crisper drawer. Tote can hang on back or sides of drawer.

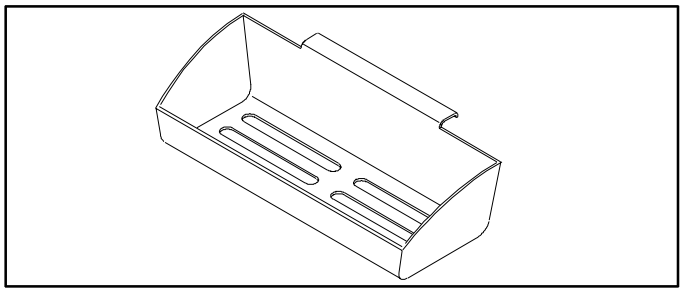

Covered Storage Bucket

Storage bucket has a lid and removable egg tray. When tray is removed, bucket will accept items such as a standard egg carton, ice, etc.

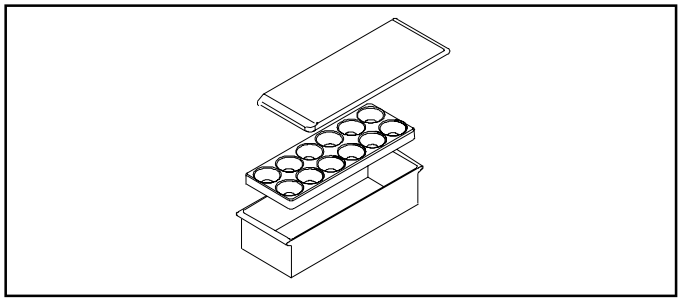

Dairy Centers

Dairy centers provide convenient storage for items such as butter, cheese, etc.

- Remove dairy centers by lifting door, pushing tabs toward center and pulling out.
- Replace dairy centers by sliding in until tabs lock into place and lowering door.

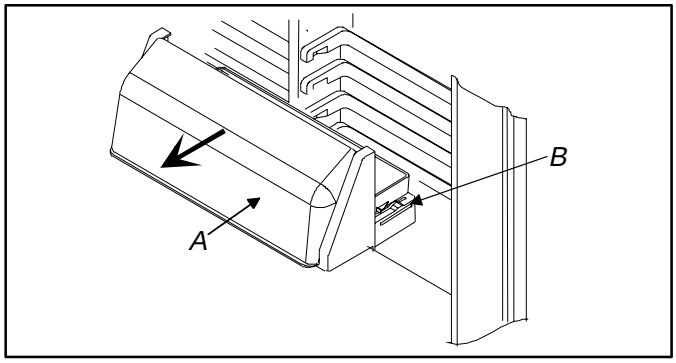

A Door
B Tab

Door Buckets

Door buckets adjust to meet individual storage needs.

- Remove door buckets by pushing tabs toward center and pulling out.
- Replace door buckets by sliding in until tabs lock into place.

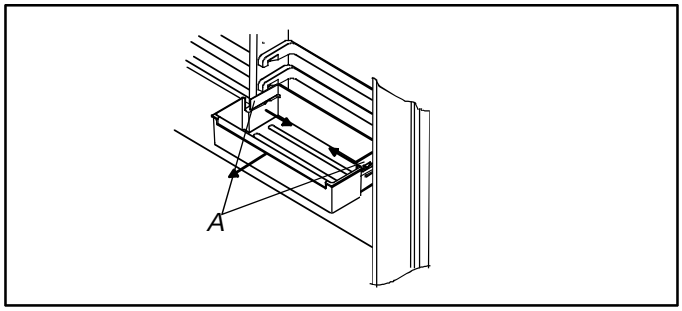

A Tab

Door Shelf

- Remove door shelf by lifting ends and pulling out.
- Replace door shelf by placing shelf on glides and sliding down.

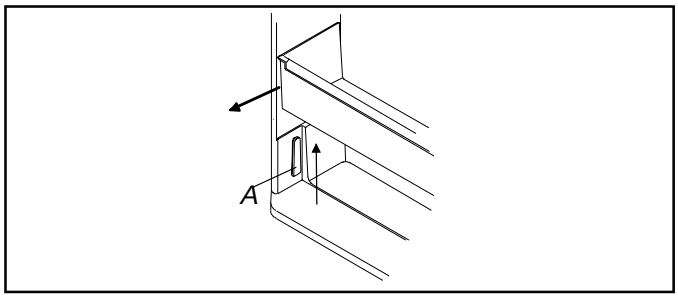

A Glide

Adjustable Dividers

Adjustable dividers keep items in place and adjust to meet individual storage needs. Divider fits in any fresh food door bucket or door shelf.

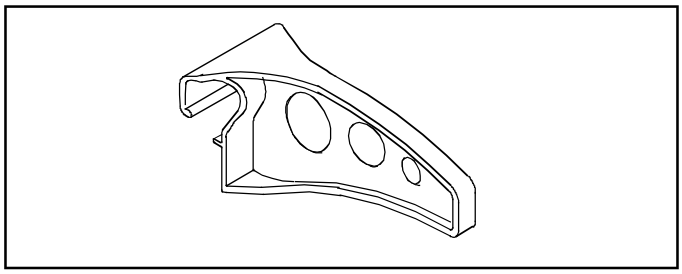

Tall Package Retainer

Tall package retainer keeps tall items secure. Retainer fits in any fresh food door bucket or door shelf.

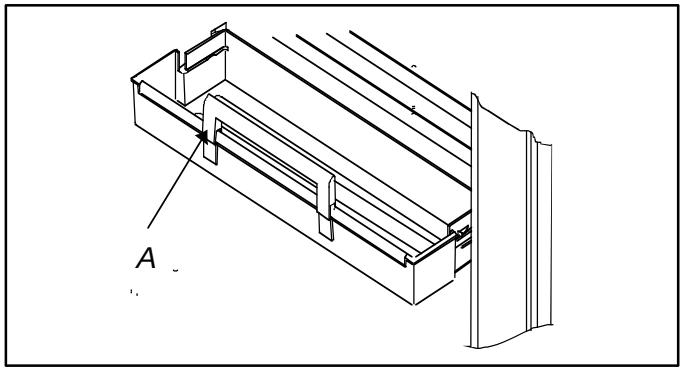

A Tall package retainer

Freezer Features

CAUTION

To avoid property damage, confirm shelf is secure before placing items on shelf.

This refrigerator features an ice bucket, ice cube trays, ice service rack and slide out wire shelf.

Ice Service Rack

- Remove ice service rack by lifting rack off plastic washers then pulling out.
- Replace ice service rack by placing rack on washer and sliding down until secure.

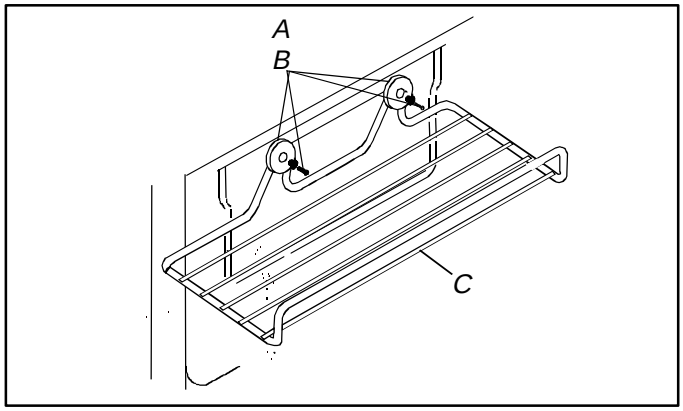

A Washers
B Screws
C Ice service rack

Slideout Shelf

Slideout shelf pulls forward for easy access to items in back.

- Remove shelf by sliding forward until ball point beneath center rail catches in molding groove.
- Grasp shelf by center rail, pull up, and remove from cabinet.
- To replace, slide in until ball point falls into place in molding groove.

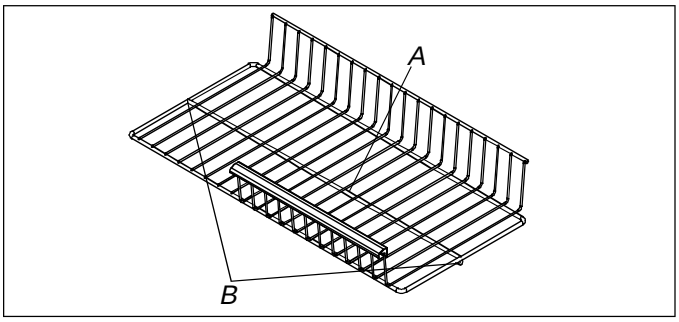

A Center rail
B Ball points

Wire Divider

Wire divider organizes storage space. Divider can be moved left or right.

Pivot Bin™

Pivot Bin™ provides convenient storage for frozen food items in freezer door and tilts forward for easy access of those items.

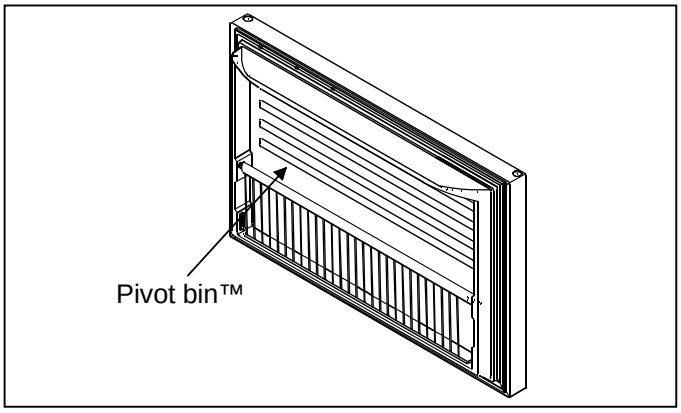

Care and Cleaning

⚠ WARNING

To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, disconnect power to refrigerator before cleaning. After cleaning, connect power.

⚠ CAUTION

To avoid personal injury or property damage, read and follow all cleaning product manufacturer's directions.

General

1. Wash surfaces with 4 tablespoons (60 milliliters) baking soda dissolved in 1 liter warm water and a soft, clean cloth.
2. Rinse surfaces with warm water. Dry surfaces with a soft, clean cloth.

- Do not use the following items:
  - abrasive or harsh cleaners, ammonia, chlorine bleach, etc.
  - concentrated detergents or solvents
  - metal scouring pads

These items can scratch, crack and discolor surfaces.

- Do not place buckets, shelves, etc. in dishwasher.

Odor Removal

1. Remove all food.
2. Clean all interior surfaces including ceiling, floor, and walls according to “General” instructions. Pay special attention to corners, crevices, and grooves. Include all drawers, shelves, and gaskets.
3. Wash and dry all bottles, containers and jars before returning food to refrigerator. Wrap foods in tightly sealed containers to prevent further odor. After 24 hours, check if odor was eliminated.

Complete the following steps if odor was not eliminated.

4. Complete steps 1–2.
5. Place garden fresh crispers on top shelf of fresh food section. Pack fresh food and freezer sections including doors with crumpled sheets of black and white newspaper.
6. Place charcoal briquettes randomly throughout newspaper.
7. Close doors and let stand 24–48 hours.
8. Remove charcoal briquettes and newspapers.
9. Complete steps 2–3.

Adhesives

1. Remove glue residue by rubbing toothpaste into adhesive with fingers until adhesive loosens.
2. Rinse surface with warm water. Dry surface with a soft, clean cloth.

Door Gaskets

1. Clean door gaskets every 3 months according to “General” instructions.

Condenser Coils

Clean condenser coil every 3 months to ensure maximum performance of refrigerator. Accumulated dust and lint may cause the following:

- reduced cooling performance
- increased energy usage
- premature part failure

1. Remove toe grille by holding ends and pulling forward.
2. Clean front surface of condenser coil with a vacuum cleaner hose nozzle.
3. Replace toe grille by inserting clips in holes and snapping in.

Glass Shelves

⚠ CAUTION

To avoid personal injury or property damage, handle tempered glass shelves carefully. Shelves may break suddenly if nicked, scratched, or exposed to sudden temperature change.

Remove shelf by lifting front, releasing hooks from metal track then pulling out. Place shelf on a towel. Allow shelf to adjust to room temperature before cleaning.

Clean crevices by completing the following steps:

1. Dilute mild detergent and brush solution into crevices using a plastic bristle brush. Let set for 5 minutes.
2. Spray warm water into crevices using faucet spray attachment.
3. Dry shelf thoroughly and replace shelf by inserting hooks into metal track and lowering front.

Light Bulbs

WARNING

To avoid electrical shock which can cause severe personal injury or death, disconnect from current before replacing light bulb either by unplugging the unit or switching off the installation fuse.

CAUTION

To avoid personal injury or property damage, observe the following:

- Allow light bulb to cool.
- Wear gloves when replacing light bulb.

- Remove light bulb by unscrewing the 2 outside back screws. Replace light bulb with 25 watt appliance bulb.
- Replace light bulb cover by holding cover against ceiling and replacing screws.

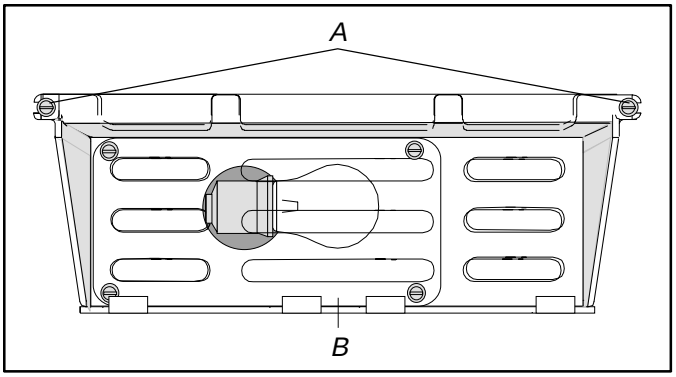

A 1/4"(6 mm) hex nut screws
B Light bulb cover

Energy Tips

This refrigerator is designed to be one of the most energy efficient refrigerators available. Reduce energy use by observing the following.

- Operate in normal household temperatures of 13°C to 43°C away from heat sources and direct sunlight.
- Set fresh food, freezer, and drawer controls no colder than necessary.
- Keep freezer section full.
- Keep door gaskets clean and pliable. Replace gaskets if worn.
- Keep condenser coils clean.

Vacation Tips

Complete the following steps for short vacations.

1. Remove perishable foods. **Warranty does not cover food loss.** Check warranty certificate for specific coverage.
2. If an ice maker is installed, move ice maker arm to off position.

Complete the following steps for long vacations.

1. Empty fresh food and freezer sections.
2. Unplug refrigerator.
3. Clean refrigerator and door gaskets according to “General” instructions in “Care and Cleaning” section.
4. Prop doors open, so air can circulate inside.
5. If an ice maker is installed, turn water supply to refrigerator off and move ice maker arm to off position.

Normal Operating Sounds

This new refrigerator may be replacing a differently designed, less efficient or smaller refrigerator. Today’s refrigerators have new features and are more energy efficient. As a result, certain sounds may be unfamiliar. These sounds are normal and will soon become familiar. These sounds also indicate refrigerator is operating and performing as designed.

- **Freezer control** clicks when starting or stopping compressor.
- **Freezer fan** air rushes and whirs.
- **Sealed system** (evaporator and heat exchanger) refrigerant flow gurgles, pops or sounds like boiling water.
- **Defrost heater** sizzles, hisses or pops.
- **Condenser fan** air rushes and whirs.
- **Compressor** has a high pitched hum or pulsating sound.
- **Ice cubes** from ice maker (some models) drop into ice bucket.
- **Ice maker water valve hookup** (some models) buzzes when ice maker fills with water. This occurs whether or not refrigerator is connected to water supply. If refrigerator is not connected to water supply, stop sound by raising ice maker arm to off position.
- Foam insulation is very energy efficient and has excellent insulating capabilities. However, foam insulation is not as sound absorbent as previously used fiberglass insulation.

Before Calling For Service

Problem	Solution
Refrigerator does not operate.	• Confirm freezer control is on. • Confirm refrigerator is plugged in. • Check fuse or circuit breaker. Plug in another item at that wall outlet. • Wait 40 minutes to see if refrigerator restarts. If freezer control is on, lights work but 2 fans and compressor are not operating, refrigerator may be in defrost cycle.
Refrigerator still won't operate.	• Unplug refrigerator. Transfer food to another unit or place dry ice in freezer section to preserve food. **Warranty does not cover food loss.** Check warranty certificate for specific coverage.
Food temperature appears too warm.	• See above sections. • Adjust Fresh Food and/or freezer control. • Allow time for recently added warm food to reach Fresh Food or freezer temperature. • Check gaskets for proper seal. • Clean condenser coils.
Temperature controlled drawer temperature is too warm.	• Slide control to colder setting. • Adjust freezer control to colder setting.
Food temperature is too cold.	• Adjust Fresh Food control. • Adjust freezer control to warmer setting. Allow several hours for temperature to adjust. • Clean condenser coils.
Refrigerator runs too frequently.	• It may be normal to maintain constant temperature. • Doors may have been opened frequently or for an extended period of time. • Allow time for recently added warm food to reach Fresh Food or freezer temperature. • Clean condenser coils. • Adjust freezer control. • Check gaskets for proper seal.
Water droplets form on inside of refrigerator.	• It is normal during high humidity periods or if doors have been opened frequently.
Water droplets form on outside of refrigerator.	• Check door gaskets for proper seal.
Drawers do not close freely.	• Check for a package which may prevent drawer from closing properly. • Confirm drawer is in proper position. • Clean drawer channels with warm, soapy water. Rinse and dry thoroughly. • Apply a thin layer of petroleum jelly to drawer channels. • Confirm refrigerator is level.
Refrigerator has an odor.	• See "Odor Removal" instructions in "Care and Cleaning" section.

Warranty

Limited One Year Warranty
Limited Five Year Warranty on Compressor

First Year

Amana Appliances will provide a free replacement part, f.o.b. Amana, Iowa, U.S.A., for any part which is defective due to workmanship or materials.

Second through Fifth Years

Amana Appliances will provide a free replacement part, f.o.b. Amana, Iowa, U.S.A., for any compressor which is defective due to workmanship or materials.

Warranty Limitations

- Begins at date of original purchase.
- Service must be performed by an **authorized** Amana technician.

Warranty Is Void If

- Serial plate is defaced.
- Product is used on a commercial, rental or leased basis.
- Product has defect or damage due to product accident, alteration, connection to an improper electrical supply, fire, flood, lightning, shipping and handling, or other conditions beyond the control of Amana.
- Product is improperly installed or used.

Owner's Responsibilities

- Provide proof of purchase (sales receipt).
- Provide normal care and maintenance. Replace owner replaceable items where directions appear in Owner's Manual.
- Make product reasonably accessible for service.
- Pay premium service costs for service outside technician's normal business hours.
- Pay for service calls related to product installation or usage.

In no event shall Amana Appliances be liable for incidental or consequential damages including food loss*.

Any questions regarding the above or to locate an authorized servicer, contact appliance supplier or:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, IA 52204-0001
USA
Telephone 1-319-622-5511
Facsimilie 1-319-622-8595

Indholdsfortegnelse

Elektricitetskrav 13
Modelidentifikation 13
Udskæringsdimensioner 13
Installationsinstruktioner 13
Installationscheckliste 15
Kontroller 16
- Fresh Food og dybfryser kontroller 16
- Indstilling af kontroller 16

Fresh Food funktioner 16
- Spillsaver™ hylder 16
- Deli Port™ 17
- Skuffer 17
- Tildækket opbevaringsbeholder 18
- Mejericentre 18
- Dørbeholdere 18
- Dørhylde 18
- Justerbare adskillere 18
- Høj pakkestøtte 18

Dybfryser funktioner 19
- Isserveringshylde 19
- Udtrækningshylde 19
- Metaladskiller 19
- Pivot Bin™ 19

Pleje og rengøring 20
- Generelt 20
- Fjernelse af lugt 20
- Klæbestoffer 20
- Dørpakninger 20
- Kondensatorspoler 20
- Glashylder 20
- Elektriske pærer 21

Energitips 21
Ferietips 21
Normale driftslyde 21
Før du ringer efter service 22
Garanti 23

Anerkend dette symbol som en sikkerhedsadvarsel.

Elektricitetskrav

Køleskabet er konstrueret til at fungere på et separat 230 volt, 50 hertz, 10A kredsløb.

Modelidentifikation

Produktinformation findes på datapladen som er placeret i loftet i Fresh Food sektionen. Notér følgende oplysninger:

Modelnummer: _____

Fabrikationsnummer: _____

S/N eller løbenummer: _____

Købsdato: _____

Forhandlerens navn og adresse: _____

_____

Behold en kopi af salgskvitteringen til senere henvisning.

Vi håber du får glæde af dette nye Amana® køleskab.

Udskæringsdimensioner

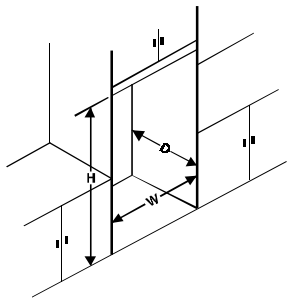

	Enkelt installation
H	175,3 cm med 30,5 cm dybe skabe over køleskabet. 177,8 cm med 61,0 cm dybe skabe over køleskabet.
B	91,4 cm
D	61,0 cm

Installationsinstruktioner

Indledning

En kvalificeret teknikker skal tilslutte køleskabet i overensstemmelse med disse installations-instruktioner. Mål døråbningen, samt køleskabets dybde og bredde. Tag greb og døre af, som påkrævet. Teknikeren skal følge det lokale el-værks tilslutningsreguleringer.

Service eller udskiftning af strømkablet skal udføres af en autoriseret servicetekniker.

Korrekt installation vil sikre at køleskabet fungerer mest effektivt. Amana Appliances, Inc. kan ikke holdes ansvarlig for forkert installation.

Installationskrav

1. Installér i en stikkontakt med jordforbindelse og med separate 230 volt, 50 hz 10 A kredsløb.
2. Beskyt blødt underlag med pap eller tæpper.
3. Installér på et gulv, som støtter op til 429 kg.

1. Tag dørene af, hvis det er nødvendigt.

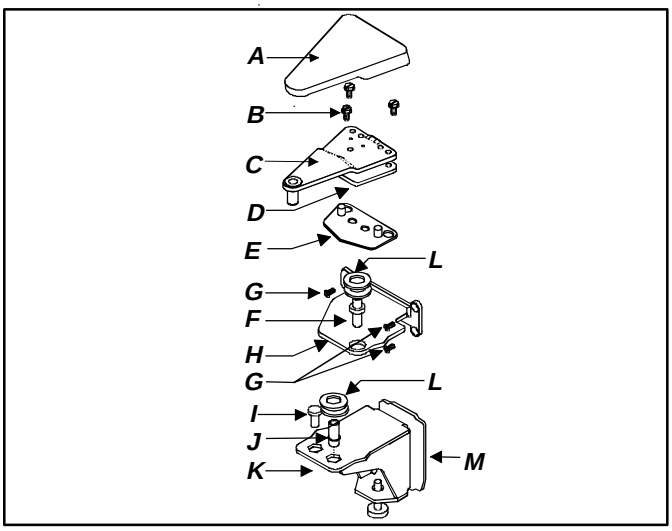

A. Øverste hængselsdæksel
B. 8 mm skruer
C. Øverste hængsel
D. Øverste mellemlægsplade
E. Mellemlægsplade til positiv placering
F. Midterste hængselspind
G. Sekskantede skruer
H. Midterste hængsel
I. Tap
J. Nederste hængselspind
K. Nederste hængsel
L. Runde mellemlægsplader
M. Nederste mellemlægsplade

a. Fjern det øverste hængselsdæksel. Fjern det øverste hængsel. Fjern og gem alle mellemlægsplader.
b. Tag Fresh Food døren af.
c. Fjern og gem alle mellemlægsplader. Fjern den midterste hængselspind.
d. Tag dybfryser døren af. En intern støttestang glider muligvis ud. Sæt stangen på plads, inden døren hænges op.
e. Fjern det midterste hængselsbeslag.
f. Fjern fodristen.

⚠ FORSIGTIG

Undgå ejendomsskade ved at beskytte blød vinyl eller anden gulvbelægning med karton, tæpper eller andet beskyttende materiale, når du flytter køleskabet.

g. Skub en sækkevogn ind under siden af køleskabet. Pak køleskabet ind i et tæppe eller karton. Spænd vognens rem rundt om køleskabet og stram til. Stram ikke remmen for meget. Flyt køleskabet hen foran den endelig placering.
h. Ombyt dørene, hvis det er nødvendigt.
- Placér den interne støttestang i hængselssiden på dybfryser døren, inden døren hænges op.

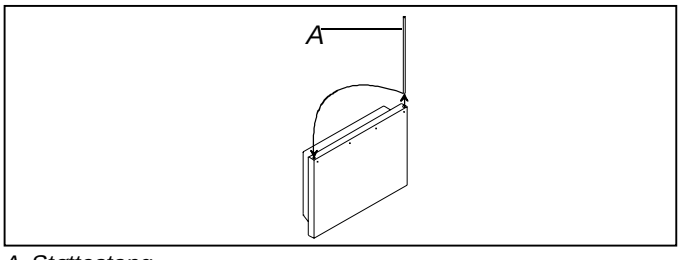

A Støttestang

- Udskift hængselspind fra den nederste hængselssamling med den udvendige hængselstap fra den nederste hængselssamling på modsat side.

i. Hæng dørene igen ved at foretage trin a-f i modsat rækkefølge.
- Sørg for at der er et mellemrum på 18 mm mellem dør og skab.
- Dørens grebside skal være cirka 3 mm højere end hængselssiden.

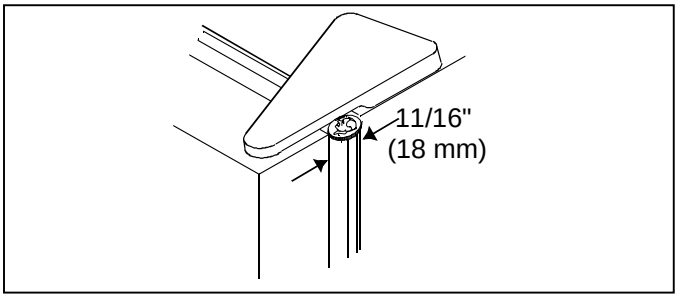

2. Tilslutning af strømledning.

3. Flyt køleskabet til den endelige placering.

4. Opstilling af køleskab.

a. Tag fodgitteret af.
b. Drej rullejusteringsskruerne til højre for at hæve køleskabet og til venstre for at sænke køleskabet.
c. Drej rullejusteringsskruen for at løfte eller sænke den bagerste del af køleskabet.
d. Drej stabiliseringsbenene med uret for at løfte eller mod uret for at sænke den forreste del af køleskabet. Stabiliseringsbenene skal stå sikkert på gulvet.

⚠ FORSIGTIG

Stabiliseringsbenene skal stå sikkert på gulvet for at undgå person- eller ejendomsskade, hvis køleskabet skulle vælte.

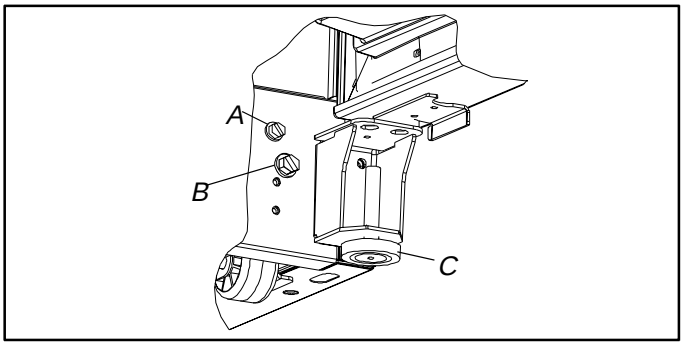

A Bageste rullejustering
B Forreste rullejustering
C Stabiliseringsben

Installationscheckliste

Denne checkliste er udelukkende beregnet til personlig brug.

Forbruger	Installatør	
		Døre
☐	☐	Dørens grebside er 3 mm højere end hængselssiden. (Døren vil hænge lidt lavere, når den fyldes med mad).
☐	☐	Dørene slutter tæt mod køleskabets kabinet.
		Opstilling
☐	☐	Den forreste del af køleskabet er vippet 6 mm højere end den bagerste.
☐	☐	Stabiliseringsbenene støtter sikkert mod gulvet.
☐	☐	Fodgitteret er sat korrekt på køleskabet.
		Produktlitteratur
☐	☐	Brugervejledningen er gennemgået, inklusive følgende oplysninger: • Fresh Food og dybfryser kontroller • fugtighedskontrolleret grøntsagsskuffe • temperaturkontrolleret skuffe • normale driftslyde

Bemærkninger

_____

_____

_____

_____

_____

_____ _____ _____ _____

Kontroller

Dette køleskab fungerer mest effektivt ved normale husholdningstemperaturer på 13°C til 43°C.

Fresh Food og Dybfryser kontroller

Fresh food kontrollen findes på den øverste, bagerste væg i Fresh Food sektionen.

Dybfryser kontrollen findes foran til højre i dybfryser sektionens loft.

Når dybfryser kontrollen er indstillet til *OFF*, vil hverken Fresh Food eller dybfryser sektionen køle. Start med at indstille begge kontroller til *4*. Vent 24 timer for at Fresh Food og dybfryser sektionerne kan nå de ønskede temperaturer. Efter 24 timer, kan du justere kontrollerne ét nummer ad gangen, efter behov. 1 er varmest og 7 er koldest.

Indstilling af kontroller

Indstil kontrollerne nøjagtigt ved at bruge et husholdningstermometer, som inkluderer temperaturer mellem -21°C og 10°C.

Placér et termometer i dybfryser sektionen beskyttet mellem frosne pakker. Vent 5-8 timer. Hvis dybfryser temperaturen ikke ligger mellem -17°C og -16°C, kan du justere kontrollen ét nummer ad gangen. Kontrollér igen efter 5-8 timer.

Sæt et termometer i et glas vand midt i Fresh Food sektionen. Vent 5-8 timer. Hvis Fresh Food temperaturen ikke er 3°C til 4°C, kan du justere kontrollen ét nummer ad gangen. Kontrollér igen efter 5-8 timer.

Fresh Food funktioner

⚠ FORSIGTIG

Bekræft at hylderne sidder sikkert, inden du sæter genstande på dem, for at undgå ejendomsskade.

Spillsaver™ hylder

Spillsaver™ hylder kan justeres for at tilpasse individuelle opbevaringsbehov, samt holde mindre spild for at lette rengøring.

⚠ FORSIGTIG

Undgå person- eller ejendomsskade ved at håndtere hærdede glashylder forsigtigt. Hylderne kan pludseligt gå i stykker, hvis et skår slås af, de ridses eller udsættes for pludselige temperaturændringer.

- Tag hylderne ud ved at løfte de forreste udløsnings-kroge af metalskinnen og derefter trække ud.
- Sæt hylderne på plads ved at sætte krogene ind i metalskinnen og sænke den forreste del.

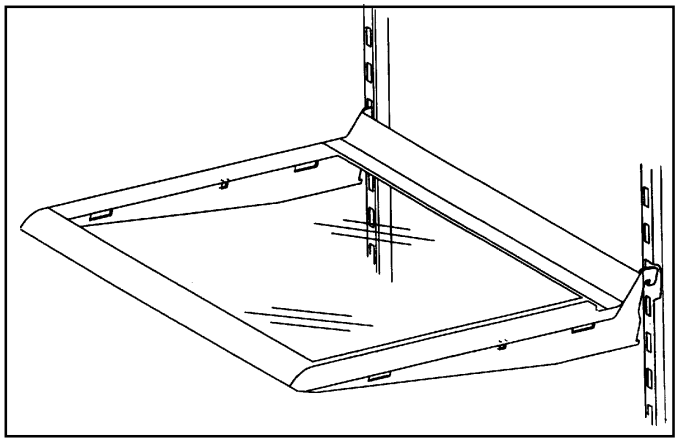

EasyGlide™ hylder kan trækkes fremad, for at lette adgang til genstande bagved.

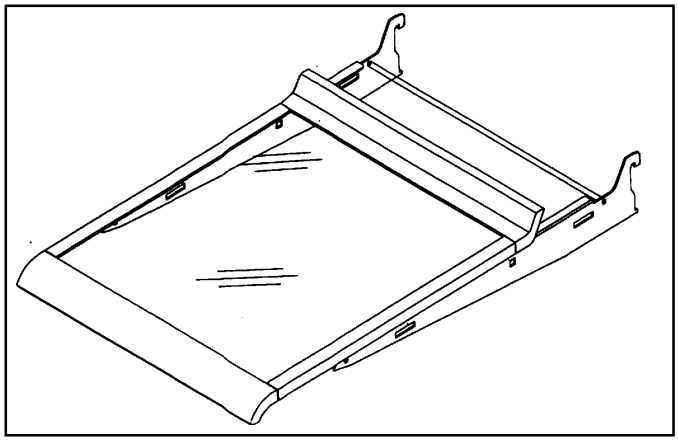

Deli Port™

DeliPort™ giver pladsbesparende opbevaring under Spillsaver™ hylden og kan trækkes ud for nem adgang.

- Tag hylden ud ved at trække fremad, indtil den stopper. Skub tapperne på siderne af hylden ind og træk hylden fremad.
- Sæt hylden på plads ved at sætte den i skinnen og skubbe tilbage.

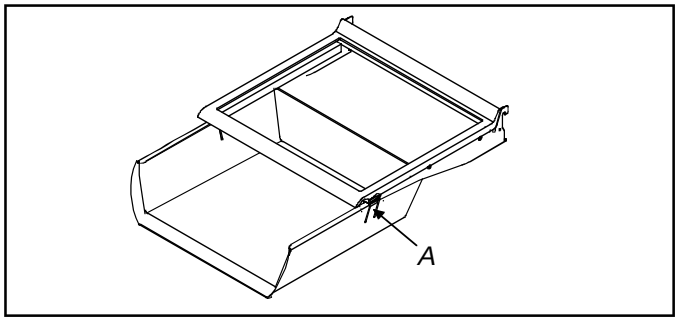

A Flig

Skuffer

Fugtighedskontrolleret grøntsagsskuffe

Den højre skuffe er fugtighedskontrolleret. Denne skuffe holder frugt og grøntsager friske længere.
Pak frugt og grøntsager godt ind. Vask ikke frugt og grøntsager, før du lægger dem i skuffen. Ekstra fugtighed kan få frugt og grøntsager til at blive dårlige for hurtigt. Beklæd ikke skuffen med køkkenrulle. Køkkenrulle holder på fugtigheden.

Fugtighedskontrollen findes under pyntelisten på den forreste hylde. Kontrollen justerer fugtigheden i skuffen. Skub kontrollen til højre for madvarer med grønne blade, såsom salat, spinat eller kål. Skub kontrollen til venstre for madvarer med skræl eller skind, såsom blomkål, majs eller tomater.

Temperaturkontrolleret skuffe

Den venstre skuffe er temperaturkontrolleret. Denne skuffe holder madvarer friske længere og op til 3°C koldere end Fresh Food temperaturen. Brug denne skuffe til deli-opbevaring eller til ekstra opbevaring af frugt og grøntsager.

Temperaturkontrollen findes under pyntelisten på den forreste hylde. Kontrollen justerer den luftmængde, der cirkulerer i skuffen. Skub kontrollen til venstre for normal Fresh Food temperatur og til højre for en koldere temperatur. Der dannes muligvis iskrystaller på skuffen eller madvarer ved den koldeste indstilling. Kold luft kan bringe Fresh Food temperaturen ned. Det kan blive nødvendigt at justere Fresh Food kontrollen.

Tag hylden og skufferne ud ved at foretage følgende trin.

1. Åbn den venstre* skuffe. *For døre med hængslerne på venstre side, skal du åbne den højre skuffe.

⚠ FORSIGTIG

Undgå person- eller ejendomsskade ved at håndtere hærdede glashylder forsigtigt. Hylderne kan pludseligt gå i stykker, hvis et skår slås af, de ridses eller udsættes for pludselige temperaturændringer.

2. Tag hylden ud ved forsigtigt at skubbe op nedenfra. Vip den ene ende op og træk ud.
3. Tag venstre* skuffe ud ved at løfte op foran, mens du støtter skuffen nedenunder, og træk derefter ud. *For døre med hængslerne på venstre side, skal du tage den højre skuffe ud.
4. Fjern støttestolpen i fordybningen nederst i midten af Fresh Food sektionen ved at løfte den op.
5. Tag den anden grøntsagsskuffe ud ved at skubbe den over mod den modsatte væg. Løft op foran, mens du støtter skuffen nedenfra, og træk derefter ud.
6. Sæt skufferne og hylden på plads ved at foretage trin 1-5 i modsat rækkefølge.

Crisper Tote™

Crisper Tote™ giver nem adgang til og beskyttelse af små frugter og grøntsager, såsom små tomater, citroner, champignoner osv. i den fugtighedskontrollerede grøntsagsskuffe.

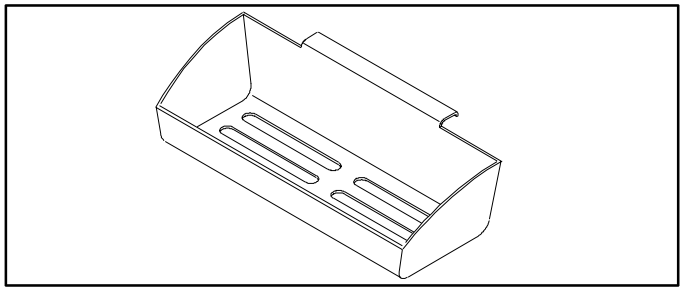

Tildækket opbevaringsbeholder

Opbevaringsbeholderen har et låg og en udtagelig æggebakke. Når bakken tages ud, kan beholderen opbevare almindelige æggekartoner, is, osv.

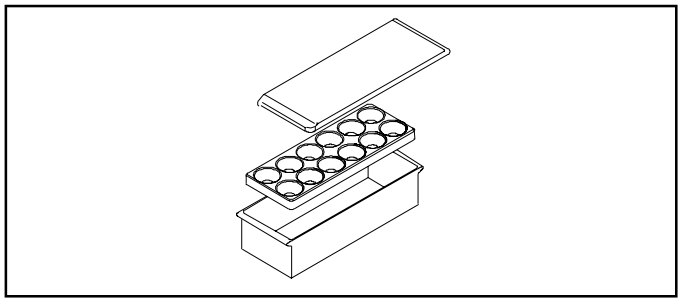

Forbrugerens underskrift Installatørens underskrift
Installatørens firmanavn/telefonnummer Dato

Mejericentre

Mejericentrene giver let opbevaring af smør, ost osv.

- Tag mejeriecentrene ud ved at løfte døren, skubbe tapperne mod midten og trække ud.
- Sæt mejericentrene på plads ved at skubbe ind, indtil tapperne låses på plads og sænke døren.

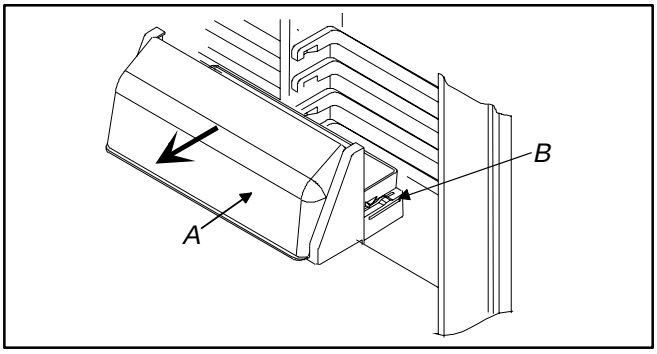

A Dør
B Flig

Dørbeholdere

Dørbeholderne kan justeres til at tilpasse individuelle opbevaringsbehov.

- Tag dørbeholderne ud ved at skubbe tapperne mod midten og trække ud.
- Sæt dørbeholderne på plads ved at skubbe ind, indtil tapperne låses på plads.

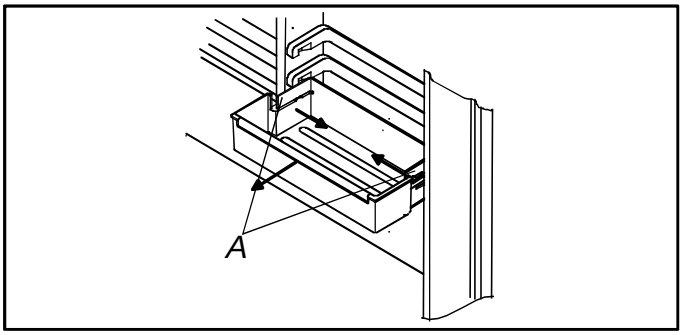

A Flig

Dørhylde

- Tag dørhylden ud ved at løfte op i enderne og trække ud.
- Sæt dørhylden på plads ved at sætte hylden på glidestykket og skubbe ned.

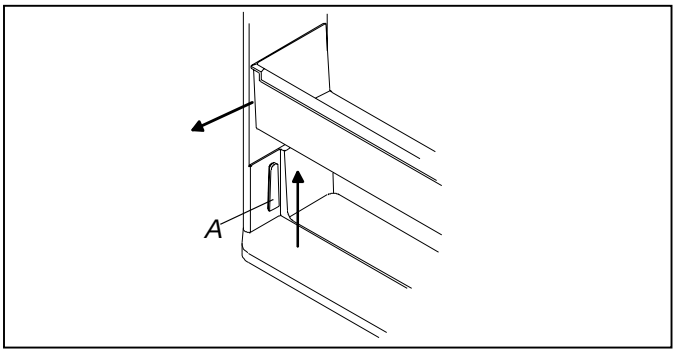

A Glider

Justerbare adskillere

Justerbare adskillere holder genstande på plads og kan justeres efter individuelle opbevaringsbehov. Adskillere passer til enhver Fresh Food dørbeholder eller dørhylde.

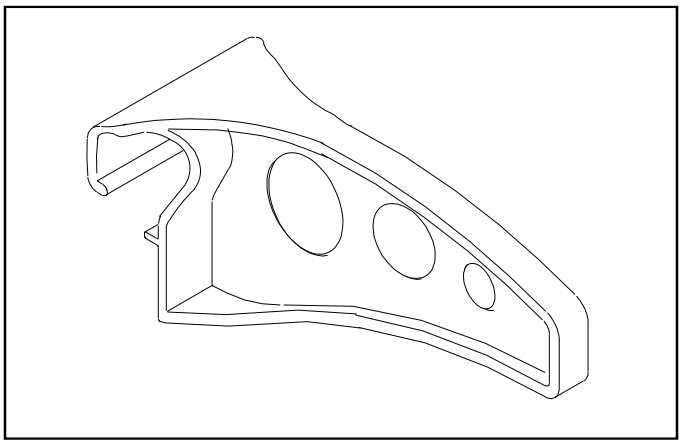

Høj pakkestøtte

Den høje pakkestøtte holder høje genstande sikkert på plads. Støtten passer til enhver Fresh Food dørbe-holder eller dørhylde.

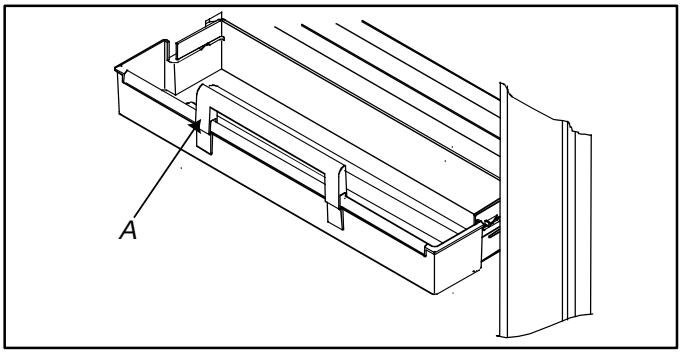

A Holder til høje pakker

Dybfryser funktioner

FORSIGTIG

Bekræft at hylderne sidder sikkert, inden du sætter genstande på dem, for at undgå ejendomsskade.

Dette køleskab kommer med en isspand, en bakke til isterninger, en isservicerist og en metalhylde, der kan trækkes ud.

Isserveringshylde

- Tag isserviceristen ud ved at løfte risten af plastikski-verne og derefter trække ud.
- Sæt isserviceristen på plads ved at placere risten på skiverne og lade den glide ned, indtil den sidder sikkert.

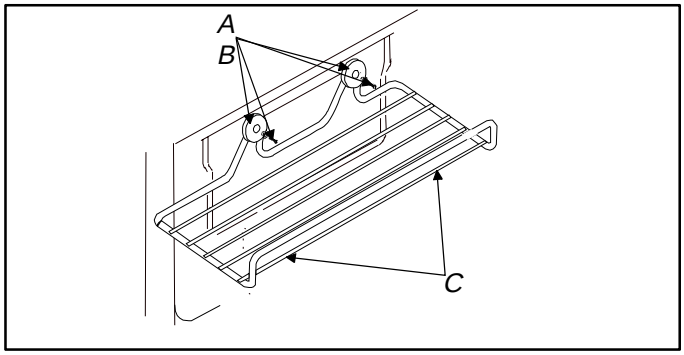

A Spændeskiver
B Skruer
C Isserveringshylde

Udtrækningshylde

Udtrækningshylden kan trækkes fremad for at få nem adgang til tingene bagi.

- Fjern hylden ved at trække den fremad indtil kuglepunktet under midtertremmen tager fat i støberillen.
- Tag fat i hydlen ved midtertremmen, kræk opad og fjern fra skabet.
- For at sætte i igen, glid indad indtil kuglepunktet falder på plads i støberillen.

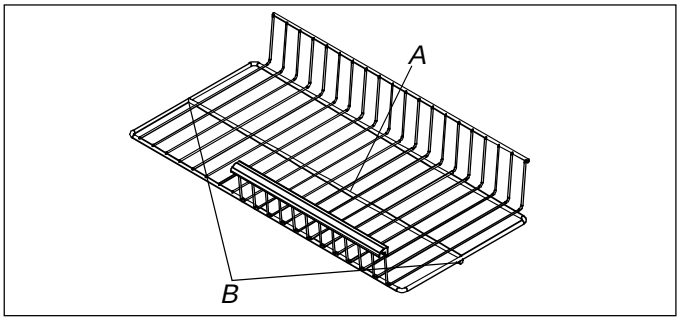

A Midtertremme
B Kuglepunkter

Metaladskiller

Metaladskilleren organiserer opbevaringspladsen. Adskilleren kan flyttes enten til venstre eller højre.

Pivot Bin™

Pivot Bin™ giver nem opbevaring af frosne madvarer i dybfryser døren og vipper fremad for nem adgang til disse varer.

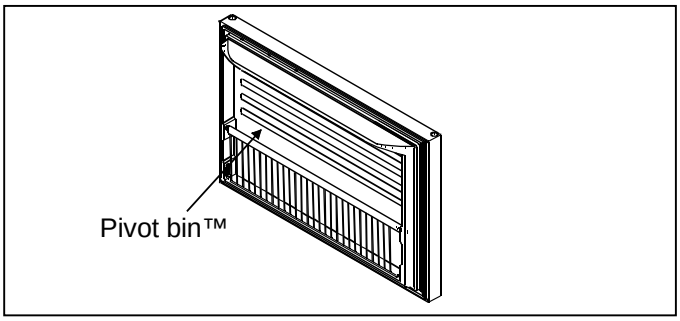

Pleje og rengøring

⚠ ADVARSEL

Undgå elektrisk stød, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, ved at koble strømmen til køleskabet fra inden rengøring. Tilslut igen strømmen efter rengøring.

⚠ FORSIGTIG

Undgå person- eller ejendomsskade ved at læse og følge fabrikantensinstruktioner på alle rengøringsprodukter.

Generelt

1. Vask overfladerme af med 4 spiseskefulde(50ml) tvekulsurt natron opløst i 1 L. varmt vand og en blød, ren klud.
2. Skyl overflader med varmt vand. Tør dem af med en blød, ren klud.

- Brug ikke følgende:
  - Slibemidler eller hårde rengøringsmidler, ammoniak, klor-blegemiddel, osv.
  - koncentrerede rengørings- eller opløsningsmidler
  - metal skuresvampe

  Disse kan forårsage ridser, revner eller misfarvning af overflader.
- Sæt ikke beholdere, hylder, osv. i opvaske-maskinen.

Fjernelse af lugt

1. Fjern alle madvarer.
2. Rengør alle indvendige overflader, inklusive loft, gulv og vægge i overensstemmelse med “Generelt” instruktionerne. Vær specielt opmærksom på hjørner, riller og furer. Inkludér alle skuffer, hylder og pakninger.
3. Vask og tør alle flasker, beholdere og krukker, inden du sætter dem tilbage i køleskabet. Pak madvarer godt ind i tætlukkede beholdere, for at undgå yderligere lugt. Kontrollér efter 24 timer, for at se om lugten er forsvundet.

Udfør følgende trin, hvis ikke lugten blev fjernet.

4. Udfør trin 1-2.
5. Placér havefriske grøntsagsskuffer på den øverste hylde i Fresh Food sektionen. Pak Fresh Food og dybfryser sektionerne, inklusive døre, med krøllede papirark fra en sort/hvid avis.
6. Placér grilkulbriketter vilkårligt i avispapiret.
7. Luk dørene og lad stå 24-48 timer.
8. Fjern grilkulbriketterne og avispapiret.
9. Udfør trin 2-3.

Klæbestoffer

1. Fjern limrester ved at gnubbe tandpasta ind i klæbestoffet med fingrene, indtil klæbestoffet løsnes.
2. Påfør lidt vaseline på hængselsidens pakning for at holde pakningen glidelig.

Dørpakninger

1. Gør dørpakninger rene hver 3 måneder i henhold til “Generelt” instruktionerne.

Kondensatorspoler

Gør kondensatorspolen ren hver 3 måneder for at sikre maksimal køleskabsydelse. Ophobet støv og fnug kan forårsage følgende:

- reduceret køleydelse
- forøget energiforbrug
- tidlig svigt af dele

1. Tag fodgitteret af ved at holde fast i siderne og trække fremad.
2. Gør forsiden af kondensatorspolen ren med en støvsugerslange.
3. Sæt fodgitteret på plads ved at sætte klemmerne i hullerne og skubbe ind, så de låses fast.

Glashylder

⚠ FORSIGTIG

Undgå pern- eller ejendomsskade ved at håndtere hærdede glashylder forsigtigt. Hylderne kan pludseligt gå i stykker, hvis et skår slås af, de ridses eller udsættes for pludselige temperaturændringer.

Tag hylderne ud ved at løfte de forreste udløsnings-kroge af metalskinnen og derefter trække ud. Læg dem på et håndklæde. Lad hylderne tilpasse sig stuetemperaturen inden rengøring.

Gør riller rene ved at udføre følgende trin:

1. Fortynd et mildt rengøringsmiddel og børst opløsningen ind i rillerne med en børste med plastik børstehår. Lad sidde 5 minutter.
2. Sprøjt varmt vand ind i rillerne med et vandhane-sprøjtetilbehør.
3. Tør hylderne omhyggeligt af og sæt dem på plads ved at sætte krogene ind i metalskinnen og sænke den forreste del.

Elektriske pærer

⚠ ADVARSEL

For at undgå elektrisk stød, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, frakoble strømmen før elektriske pærer udskiftes, enten ved at trække stikket ud eller slukke for installationssikringen.

⚠ FORSIGTIG

Undgå person- eller ejendomsskade ved at overholde følgende:

- Lad pæren køle af.
- Brug handsker, når du skifter en pære ud.

- Du får adgang til pærer ved at fjerne 2 udvendige bagskruer. Bagsiden af pæredækslet falder ned. Udskift pærer med 25 watt spærer køleskabs.
- Sæt pæredækslet på plads ved at holde det mod loftet. Sæt skruerne i og stram dem til.

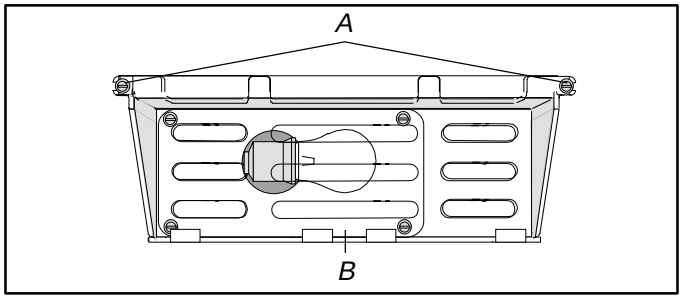

A 1/4"(6mm) bagskruer
B Pæredækslet

Energitips

Dette køleskab er konstrueret til at være et af de mest energieffektive køleskabe på markedet. Nedsæt energiforbruget ved at observere følgende.

- Betjen køleskabet ved normale indendørstempera-turer på 13°C til 43°C væk fra varmekilder og direkte sollys.
- Indstil kun Fresh Food, dybfryser og skuffekontrollerne så koldt som absolut nødvendigt.
- Hold dybfryser sektionen fyldt.
- Hold dørpakningerne rene og smidige. Udskift slidte pakninger.
- Hold kondensatorspolerne rene.

Ferietips

Udfør følgende trin før korte ferier.

1. Fjern letfordærvelige madvarer. **Garantien dækker ikke tab af madvarer.** Kontrollér garanti Beviset vedr. specifikke oplysninger om garantiydelse.
2. Hvis en isautomat er installeret, skal du flytte isautomatens arm til den slukkede (OFF) position.

Udfør følgende trin før lange ferier.

1. Tøm Fresh Food og dybfryser sektionerne.
2. Tag stikket til køleskabet ud.
3. Gør køleskabs- og dørpakningerne rene i henhold til “Generelt” instruktionerne i afsnittet “Pleje og rengøring”.
4. Støt dørene, så de forbliver åbne og luft kan cirkulere inde i køleskabet.
5. Hvis en isautomat er installeret, skal du slå vandforsyningen til køleskabet fra og flytte isautomatens arm til den slukkede (OFF) position.

Normale driftslyde

Dette nye køleskab erstatter muligvis et køleskab, som var konstrueret anderledes, og som var knapt så effektivt eller var mindre. De køleskabe, der er på markedet i dag, har nye funktioner og er mere energi-besparende. Som et resultat deraf, er visse lyde muligvis uvante. Disse lyde er normale og du vil snart vænne dig til dem. Lydene angiver ligeledes, at køleskabet fungerer normalt.

- **Dybfryser kontrollen** klikker, når kompressoren går i gang eller stopper.
- **Dybfryser blæserluft** bruser og hviner.
- **Lukkesystem** (fordamper og varmeveksler) kølemidlets strøm skvulper, knalder eller lyder som kogende vand.
- **Afrimningsvarmeren** syder, hvisler eller knalder.
- **Kondensator blæserluft** bruser og hviner.
- **Kompressoren** afgiver en højtonet brummen eller pulserende lyd.
- **Isterninger** fra isautomaten (visse modeller) falder ned i isspanden.
- **Is-automatens vandventiltilslutning** (visse modeller) summer, når is-automaten fyldes med vand. Dette forekommer ligeyldigt om køleskabet er sluttet til en vandforsyning eller ej. Hvis ikke køleskabet er sluttet til en vandforsyning, kan du stoppe lyden ved at løfte is-automatens arm til den slukkede (OFF) position.
- Skumisoleringen er yderst energibesparende og har fremragende isoleringsegenskaber. Skumisoleringen er dog ikke så lydabsorberende som de fiberglas-isoleringer, der blev brugt førhen.

Før du ringer efter service

Problem	Løsning
Køleskabet fungerer ikke.	• Bekræft at dybfryser kontrollen er slået til. • Bekræft at køleskabet er tilsluttet strøm. • Kontrollér sikringen eller kredsløbsafbryderen. Sæt en anden anordning i stikket. • Vent 40 minutter for at se om køleskabet går i gang igen. Hvis dybfryser kontrollen er slået til og lysene virker, men to blæsere og kompressoren ikke fungerer, kan køleskabet være i gang med at afrime.
Køleskabet fungerer stadigvæk ikke.	• Kobl køleskabet fra strømforsyningen. Overfør madvarerne til en anden anordning eller læg tøris i dybfryser sektionen for at bevare madvarerne. **Garantien dækker ikke tab af madvarer.** Kontrollér garanti Beviset vedr. specifikke oplysninger om hvad garantien dækker.
Madvarerne forekommer for varme.	• Se afsnittene ovenfor. • Varm mad, som blev sat i køleskabet for nyligt, kræver tid til at nå Fresh Food eller dybfrysertemperaturerne. • Kontrollér at pakningerne slutter tæt til. • Gør kondensatorspolerne rene. • Justér Fresh Food og/eller dybfryser kontrollen.
Temperaturen i den temperaturkontrollerede skuffe er for høj.	• Skub kontrollen til en koldere indstilling. • Sæt dybfryser kontrollen på en koldere indstilling.
Madvarerne er for kolde.	• Gør kondensatorspolerne rene. • Justér Fresh Food kontrollen. • Sæt dybfryser kontrollen på en varmere indstilling. Det vil tage flere timer før temperaturen er justeret.
Køleskabet kører for ofte.	• Dette kan være normalt for at holde en konstant temperatur. • Dørene er muligvis blevet åbnet ofte eller i en længere periode. • Varm mad, som blev sat i køleskabet for nyligt, kræver tid til at nå Fresh Food eller dybfryser temperaturerne. • Gør kondensatorspolerne rene. • Justér dybfryser kontrollen. • Kontrollér at pakningerne slutter tæt til.
Der dannes vanddråber på indersiden af køleskabet.	• Dette er normalt i perioder med megen fugtighed eller hvis døren er blevet åbnet ofte.
Der dannes vanddråber på ydersiden af køleskabet.	• Kontrollér at pakningerne slutter tæt til.
Skufferne lukker ikke let.	• Kontrollér at der ikke er madvarer som forhindrer at skufferne lukker rigtigt. • Bekræft at skuffen sidder i den rigtige position. • Gør glideskinnerne rene med varmt sæbevand. Skyl dem og tør dem grundigt af. • Smør et tyndt lag vaseline på skuffeskinnerne. • Bekræft at køleskabet står plant.
Køleskabet lugter.	• Se “Fjernelse af lugt” instruktionerne i “Pleje og rengøring” afsnittet.

Garanti

Begrænset ét års garanti
Begrænset fem års garanti af kompressoren

Første år

Amana Appliances vil yde en gratis erstatningsdel, fob Amana, Iowa, USA, for en del, som er defekt på grund af fabrikation eller materialer.

Andet gennem femte år

Amana Appliances vil yde en gratis erstatningsdel, fob Amana, Iowa, USA, for en kompressor, som er defekt på grund af fabrikation eller materialer.

Garantibegrænsninger

- Træder i kraft på den originale købsdato.
- Service skal udføres af en **autoriseret** Amana tekniker.

Garantien er ugyldig hvis

- Datapladen er udvisket.
- Produktet bruges kommercielt, eller på udlejnings- eller forpagtningsbasis.
- Produktet er blevet beskadiget på grund af uheld, ændringer, tilslutning til en forkert strømforsyning, brand, oversvømmelse, lyn, fragt og håndtering eller andre tilstande, som Amana ikke har kontrol over.
- Produktet er forkert installeret eller benyttes på forkert vis.

Ejerens ansvar

- Fremvisning af købsbevis (salgskvittering).
- Udførelse af normal pleje og vedligeholdelse. Udskiftning af dele, som kan udskiftes af ejeren, og for hvilke der forekommer brugsanvisninger i brugervejledningen.
- Tilvejebringelse af produktet, således at det er rimeligt tilgængeligt for service.
- Betaling af omkostninger for service uden for teknikerens normale forretningstid.
- Betaling af service vedrørende produktinstallation eller -brug.

Amana Appliances skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for tilfældige eller følgeskader, inklusive tab af madvarer*.

Henvend spørgsmål vedrørende ovenstående eller vedrørende lokalisering af en autoriseret servicekilde til:

Amana
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, IA 52204-0001
USA
Tel.: +1-319-622-5511
Telefax: +1-319-622-2180

Inhaltsverzeichnis

Elektrische Anschlüsse 24
Modellkennzeichnung 24
Abmessungen 24
Installationsanweisungen 24
Prüfliste für Installation 27
Regler 28
  Fresh Food und tiekfühlfach Regler 28
  Einstellen der Regler 28
Fresh Food Merkmale 28
  Spillsaver™ Ablageflächen 28
  Deli Port™ 29
  Schubfächer 29
  Crisper Tote™ 29
  Ablagefach mit Abdeckung 30
  Molkereiwarenfächer 30
  Türfächer 30
  Türablagefläche 30
  Verstellbare Trennwände 30
  Halter für große Packungen 30
Tiekfühlfach Merkmale 31
  Eis-Serviergitter 31
  Herausziehbares Gitter 31
  Drahttrenddwand 31
  Pivot Bin™ 31
Pflege und Reinigung 32
  Allgemein 32
  Geruchsbeseitigung 32
  Klebstoffe 32
  Türdichtungen 32
  Kühlschlangen 32
  Glasböden 32
  Glühbirnen 33
Energietips 33
Urlaubstips 33
Normale Betriebsgeräusche 33
Vor dem Anrufen des Kundendienstes 34
Garantie 35

Dieses Symbol betrifft einen Sicherheitshinweis.

Elektrische Anschlüsse

Der Kühlschrank muß an einen eigenen 230 V, 50 Hz, 10 A Stromkreis angeschlos-sen sein.

Modellkennzeichnung

Die Produktinformationen befinden sich auf dem Serienschild auf der Decke im fresh food Bereich. Bitte die folgenden Informationen aufschreiben:

Modellnummer: _____

Herstellungsnummer: _____

Seriennummer: _____

Kaufdatum: _____

Name und Adresse des Lieferanten: _____

_____

Für eventuelle Fragen **die Quittung aufbewahren**.

Viel Spaß mit Ihrem neuen Amana® Kühlschrank.

Abmessungen

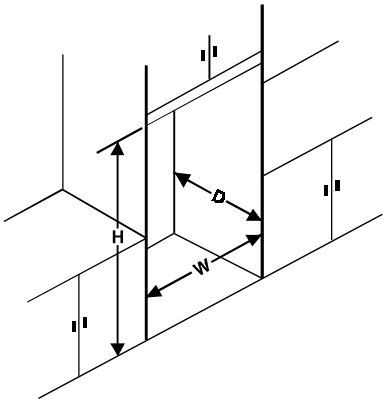

	Einzelinstallation
H	175,3 cm be 30,5 cm tiefen Schränken über dem Kühlschrank. 177,8 cm bei 61,0 cm tiefen Schränken über dem Kühlschrank.
W	91,4 cm
D	61,0 cm

Installationsanweisungen

Einleitung

Der Kühlschrank muß von einem qualifizierten Fachmann gemäß diesen Installationsanweisungen angeschlossen werden. Die Türöffnung und die Breite und Tiefe des Kühlschranks messen. Falls erforderlich, Griffe oder Türen abnehmen. Die örtlich geltenden Vorschriften zum Anschließen von elektrischen Geräten müssen vom Fachmann befolgt werden.

Servicearbeiten am Stromkabel oder dessen Austausch müssen von qualifizierten Kundendienstleuten durchgeführt werden.

Eine ordnungsgemäße Installation stellt sicher, daß dieser Kühlschrank die volle Leistung erbringt. Die Firma Amana Appliances Inc. haftet nicht für Schäden aufgrund von unsachgemäßer Installation.

Installationsvoraussetzungen

1. Der Kühlschrank muß an einer geerdeten Steckdose mit separatem 230 V, 50 Hz, 10A-Stromkreis angeschlossen werden.
2. Ein empfindlicher Boden muß mit Pappe oder Teppichen geschützt werden.
3. Der Kühlschrank darf nur auf einem Boden aufgestellt werden, der mindestens 429 kg trägt.

1. Falls erforderlich, Türen abnehmen.

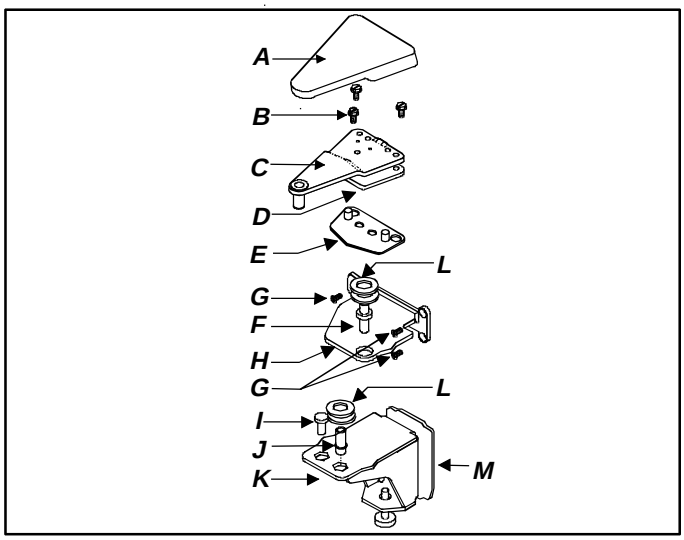

A obere Scharnierabdeckung
B 8mm Schrauben
C oberes Scharnier
D oberer Scharnierring
E Positionierscheibe
F mittlerer Scharnierstift
G Kreuzschlitzschraube
H mittleres Scharnier
I Steckstift
J unterer Scharnierstift
K unteres Scharnier
L Ringe
M unterer Scharnierring

a. Entfernen Sie die obere Scharnierabdeckung und dann das obere Scharnier. Alle Zwischenringe entfernen und beiseite legen.
b. Die fresh food Tür abnehmen.
c. Alle Zwischenringe entfernen und beiseite legen. Entfernen Sie den mittleren Scharnierstift.
d. Die tiekfühlfach Tür abnehmen. Eventuell gleitet eine interne Stützstange aus der Tür heraus. Die Stange vor dem Einhängen der Tür wieder einsetzen.
e. Die Halterung der mittleren Angel abnehmen.
f. Entfernen Sie den Fußgrill.

⚠ ACHTUNG

Zur Vermeidung von Sachschäden Vinyl- oder andere empfindliche Fußböden mit Karton, Teppichen oder anderen Schutz-materialien abdecken, wenn der Kühlschrank bewegt wird.

g. Die Handkarre seitlich unter den Kühlschrank schieben. Den Kühlschrank mit einer Decke oder Unterlage einwickeln. Den Handkarrengurt um den Kühlschrank wickeln und festziehen. Den Gurt jedoch nicht zu fest ziehen. Den Kühlschrank vor den endgültigen Aufstellungsort bewegen.
h. Falls erforderlich, die Türen umgekehrt einsetzen.
- Die interne Stützstange wieder an der Angelseite der tiekfühlfach Tür einsetzen, bevor diese Tür eingehängt wird.

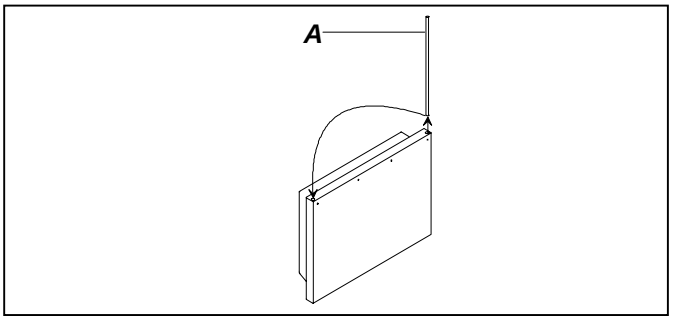

A Stützstange

- Tauschen Sie den Scharnierstift des unteren Scharniers mit dem äußeren Scharniersteckstift des gegenüberliegenden unteren Scharniers aus.

i. Die Türen wieder einhängen; dazu die Schritte a-f in umgekehrter Reihenfolge ausführen.
- Die Tür 18 mm vom Kühlschrankinnenraum entfernt anbringen.
- Die Handgriffseite der Tür sollte ca. 3 mm höher sein als ihre Angelseite.

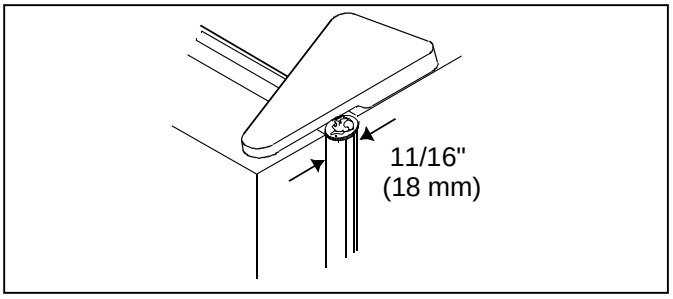

2. Das Netzkabel an Steckdose anschließen.

- Dieses Gerät einschließlich Netzkabel darf **AUSSCHLIESSLICH** von qualifizertem Kundendienstpersonal gewartet werden. Zur wartung des Geräts sind Spezialwerkzeuge erforderlich. Zur Überprüfung, Reparatur oder Einstellung den nächsten autorisierten Kundendiensttechniker anrufen.

3. Den Kühlschrank an seinen endgültigen Aufstellungsort bewegen.

4. Den Kühlschrank ausgleichen.

a. Den Fußrost abnehmen.
b. Wird die Einstellschraube der Rolle nach rechts gedreht, hebt sich das Gehäuse. Ein Drehen nach links hat das Absenken des Gehäuses zur Folge.
c. Die Rollenstellschraube drehen, um die Rückseite des Kühlschranks anzuheben oder zu senken.
d. Die Stabilisierungsfüße im Uhrzeigersinn drehen, um die Vorderseite des Kühlschranks anzuheben bzw. gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu senken. Die Stabilisierungsfüße müssen fest auf dem Boden stehen.

⚠ ACHTUNG

Zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden, die durch Umkippen des Kühlschranks verursacht werden, müssen die Stabilisierungsfüße fest auf dem Boden stehen.

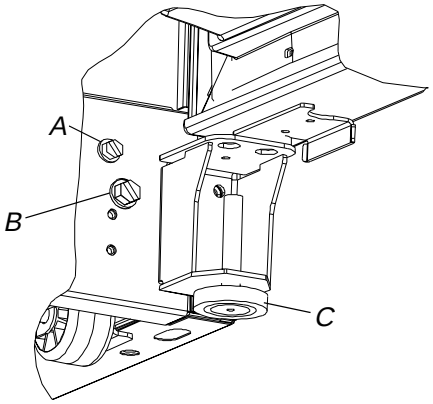

A Einstellung der hinteren Rolle
B Einstellung der vorderen Rolle
C Fuß zur Stabilisierung

Prüfliste für Installation

Diese Prüfliste ist nur für persönliche Aufzeichnungen vorgesehen.

Kunde	Installations-fachmann	
		Türen
☐	☐	Die Griffseite der Tür ist 3 mm höher als die Angelseite der Tür. (Die Tür senkt sich, wenn Lebensmittel in ihr aufbewahrt werden.)
☐	☐	Die Türen schließen den Kühlschrankinnenraum vollkommen ab.
		Ausgleichen
☐	☐	Der Kühlschrank neigt sich von vorn nach hinten um 6 mm.
☐	☐	Die Stabilisierungsfüße stehen fest auf dem Boden.
☐	☐	Der Fußrost ist richtig am Kühlschrank angebracht.
		Produktunterlagen
☐	☐	Das Bedienerhandbuch wurde durchgesprochen, einschließlich folgender Informationen: • Fresh food und tiekfühlfach Regler • Frischwarenschubfach mit Feuchtigkeitskontrolle • Schubfach mit Temperaturkontrolle • normale Betriebsgeräusche

Anmerkungen _____

_____

_____

_____

_____	_____	_____	_____
Unterschrift des Kunden	Unterschrift des Installationsfachmanns	Firmenname/Telefonnummer des Installationsfachmanns	Datum

Regler

Der Kühlschrank erbringt die beste Betriebsleistung bei normalen Haushaltstemperaturen zwischen 13°C und 43°C.

Fresh Food und Tiekfühlfach Regler

Der fresh food Regler befindet sich an der oberen, hinteren Wand des fresh food Bereichs.

Der tiekfühlfach Regler befindet sich an der rechten, vorderen Decke des tiekfühlfach Bereichs.

Ist der tiekfühlfach Regler auf *OFF* eingestellt, werden weder der fresh food noch der tiekfühlfach Bereich gekühlt. Anfänglich beide Regler auf *4* einstellen. 24 Stunden warten, bis die fresh food und tiekfühlfach Bereiche die gewünschte Temperatur erreicht haben. Nach 24 Stunden die Regler um jeweils eine Zahl wie gewünscht einstellen. 1 ist die wärmste, 7 die kälteste Einstellung.

Einstellen der Regler

Die Regler genau unter Verwendung eines Haushalts-thermometers, das einen Temperaturbereich von -21°C bis 10°C einschließt, einstellen.

Das Thermometer zwischen Gefrierpackungen im tiekfühlfach Bereich stecken. 5-8 Stunden warten. Beträgt die tiekfühlfach Temperatur nicht -17°C bis -16°C, den Regler um jeweils eine Zahl verstellen. Nach weiteren 5-8 Stunden erneut prüfen.

Das Thermometer in ein Glas Wasser in die Mitte des fresh food Bereichs stellen. 5-8 Stunden warten. Beträgt die fresh food Temperatur nicht 3°C bis 4°C, den Regler um jeweils eine Zahl verstellen. Nach weiteren 5-8 Stunden erneut prüfen.

Fresh Food Merkmale

⚠ ACHTUNG

Zur Vermeidung von Beschädigungen sicherstellen, daß die Ablagefläche sicher angebracht ist, bevor Gegenstände darauf gestellt werden.

Spillsaver™ Ablageflächen

Die Spillsaver™ Ablageflächen können für individuelle Bedürfnisse bei der Aufbewahrung von Lebensmitteln verstellt werden; sie fangen Verschüttetes auf und erleichtern so die Reinigung.

⚠ ACHTUNG

Zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden die Hartglasböden vorsichtig behandeln. Die Glasböden können plötzlich brechen, wenn sie angeschlagen, angekratzt oder plötzlichen Temperaturänderungen ausgesetzt werden.

- Zum Herausnehmen der Glasböden die Vorderseite anheben, die Haken von der Metallschiene freigeben und dann den Glasboden herausziehen.
- Zum Einsetzen der Glasböden die Haken in die Metallschiene einhängen und die Vorderseite absenken.

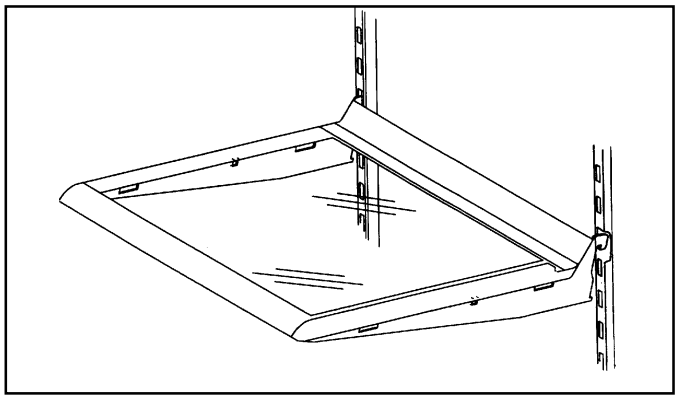

EasyGlide™ Böden können nach vorn gezogen werden, wodurch der Zugang zu hinten aufbewahrten Gegenständen erleichtert wird.

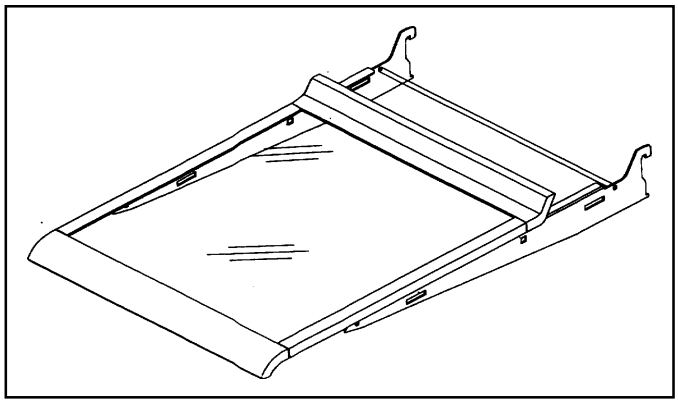

Deli Port™

Deli Port™ ist platzsparend unter der Spillsaver™ Ablagefläche angebracht und bietet weitere Aufbewahrungsmöglichkeiten; es kann zum leichten Zugang herausgezogen werden.

- Die Ablagefläche zum Herausnehmen nach vorn ziehen, bis sie anhält. Die Laschen an den Seiten der Ablageflächen nach innen drücken, und die Ablagefläche nach vorn ziehen.
- Die Ablagefläche zum Einsetzen auf der Schiene anbringen und nach hinten schieben.

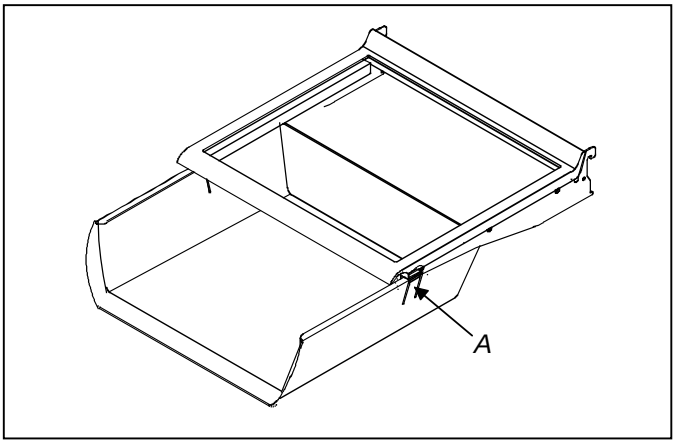

A Vorsprung

Schubfächer

Frischwarenschubfach mit Feuchtigkeitskontrolle

Bei dem rechten Schubfach wird die Feuchtigkeit reguliert. Dieses Schubfach hält Gemüse und Obst länger frisch. Gemüse und Obst fest einwickeln. Vor dem Ablegen im Schubfach nicht waschen. Übermäßige Feuchtigkeit könnte sonst das Gemüse und Obst vorzeitig verderben lassen. Das Schubfach nicht mit Papiertüchern auslegen, da diese Feuchtigkeit speichern.

Der Feuchtigkeitsregler befindet sich unter der vorderen Ablageflächenleiste. Der Regler stellt die Feuchtigkeit im Schubfach ein. Den Regler nach rechts schieben, wenn Blattgemüse wie z.B. Salat, Spinat oder Kohl aufbewahrt werden. Den Regler nach links schieben, wenn Gemüse mit Schalen wie z.B. Blumenkohl, Mais oder Tomaten aufbewahrt werden.

Schubfach mit Temperaturkontrolle

Bei dem linken Schubfach wird die Temperatur reguliert. Dieses Schubfach hält Lebensmittel länger frisch und ist bis zu 3°C kälter als die fresh food Temperatur. Dieses Schubfach zur Aufbewahrung von Aufschnitt oder weiteren Frischwaren verwenden.

Der Temperaturregler befindet sich unter der vorderen Ablageflächenleiste. Der Regler reguliert die Zirkulation der Kaltluft an der Schublade. Den Regler nach links schieben, um die normale fresh food Temperatur zu erhalten; den Regler nach rechts schieben, um eine kältere Temperatur einzustellen. Bei der kältesten Einstellung bilden sich im Schubfach oder auf den Lebensmitteln eventuell Eiskristalle. Die Kaltluft kann die fresh food Temperatur senken. Der fresh food Regler muß u.U. nachgestellt werden.

Die Ablageflächen und Schubfächer anhand folgender Schritte herausnehmen.

1. Das linke* Schubfach öffnen. *Bei an der linken Seite aufgehängten Türen das rechte Schubfach öffnen.

⚠ ACHTUNG

Zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden die Hartglasböden vorsichtig behandeln. Die Glasböden können plötzlich brechen, wenn sie angeschlagen, angekratzt oder plötzlichen Temperaturänderungen ausgesetzt werden.

2. Die Ablagefläche vorsichtig herausnehmen; dazu die Fläche von der Unterseite nach oben drücken. Ein Ende nach oben anheben und dann herausziehen.
3. Zum Herausnehmen des linken* Schubfachs die Vorderseite anheben; dabei das Fach gleichzeitig von unten abstützen und dann herausziehen. *Bei an der linken Seite aufgehängten Türen das rechte Schubfach herausnehmen.
4. Die Stützstange in der Vertiefung in der Mitte der Unterseite des fresh food Bereichs herausheben.
5. Das andere Frischwarenschubfach durch Schieben zur gegenüberliegenden Wand herausnehmen. Die Vorderseite anheben, und dabei das Fach gleichzeitig von unten abstützen und dann herausziehen.
6. Die Schubfächer wieder einsetzen; dazu die Schritte 1-5 in umgekehrter Reihenfolge ausführen.

Crisper Tote™

Crisper Tote™ bietet im Frischwarenschubfach mit Feuchtigkeitskontrolle leichten Zugang und Schutz für kleines Gemüse und Obst, z.B. kleine Tomaten, Zitronen, Pilze usw.

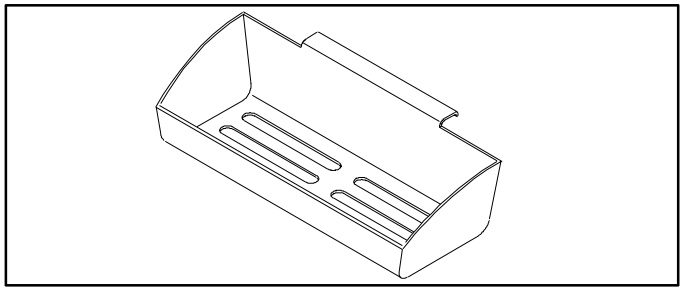

Ablagefach mit Abdeckung

Das Ablagefach hat einen Deckel und ein abnehmbares Eierfach. Wenn das Eierfach abgenommen wurde, können Gegenstände wie normale Eierkartons, Eis usw. in dem Ablagefach aufbewahrt werden.

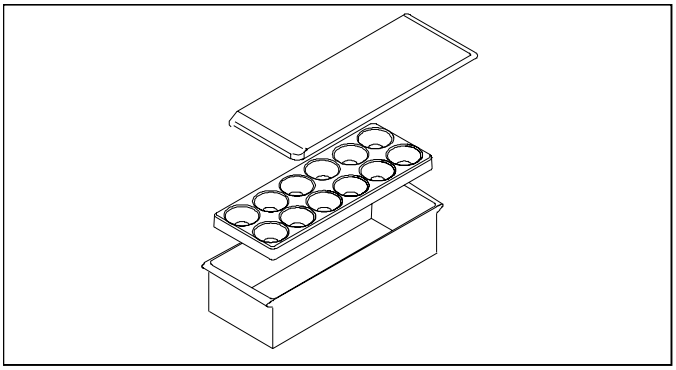

Molkereiwarenfächer

In den Molkereiwarenfächern können Lebensmittel wie Butter, Käse usw. bequem aufbewahrt werden.

- Zum Herausnehmen der Molkereiwarenfächer die Tür anheben, die Laschen nach innen drücken und dann herausziehen.
- Die Molkereiwarenfächer zum Einsetzen hineinschieben, bis die Laschen einrasten, und dann die Tür absenken.

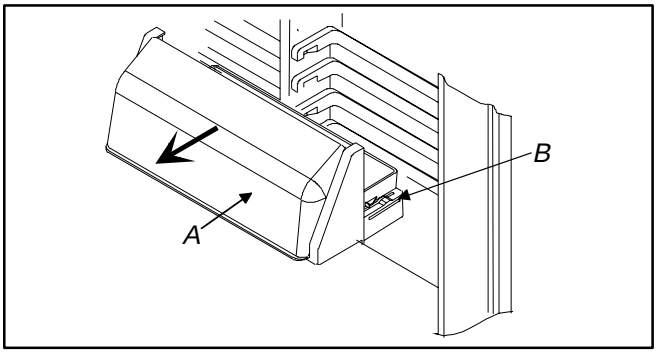

A Tür
B Vorsprung

Türfächer

Die Türfächer können verstellt werden, um individuel-len Bedürfnissen bei der Aufbewahrung von Lebens-mitteln gerecht zu werden.

- Zum Herausnehmen der Türfächer die Laschen nach innen drücken und dann das Fach herausziehen.
- Die Türfächer zum Einsetzen hineinschieben, bis die Laschen einrasten.

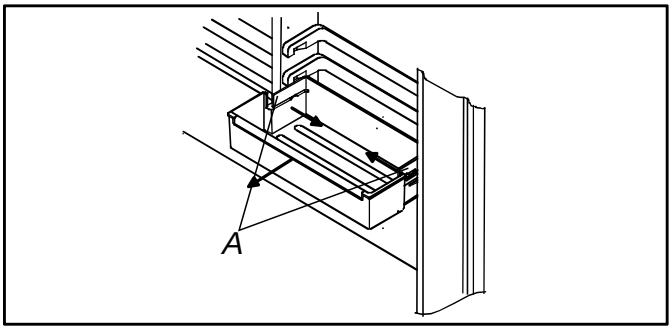

A Vorsprung

Türablagefläche

- Zum Herausnehmen der Türablagefläche die Enden anheben und herausziehen.
- Die Türablagefläche zum Einsetzen auf die Gleitschiene plazieren und nach unten schieben.

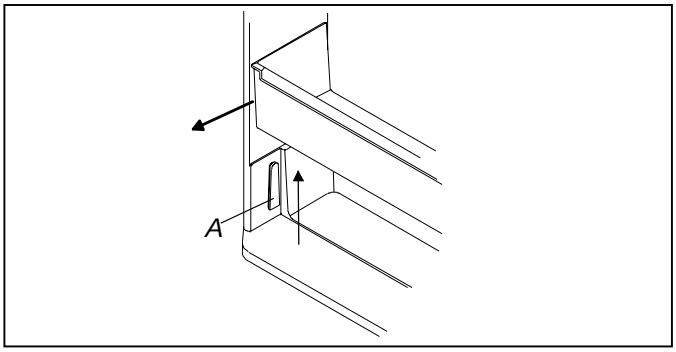

A Gleitschiene

Verstellbare Trennwände

Die verstellbaren Trennwände sorgen dafür, daß Gegenstände an ihrem Platz bleiben, und können individuellen Bedürfnissen gemäß verstellt werden.
Die Trennwand paßt in alle fresh food Schubfächer oder Türablageflächen.

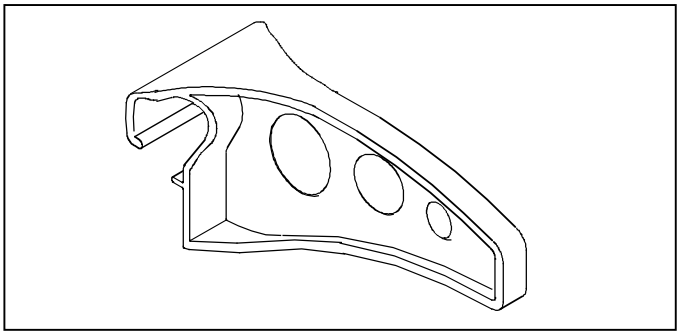

Halter für große Packungen

Der Halter für große Packungen sorgt dafür, daß große Gegenstände sicher an ihrem Platz bleiben. Der Halter paßt in alle fresh food Schubfächer oder Türablage-flächen.

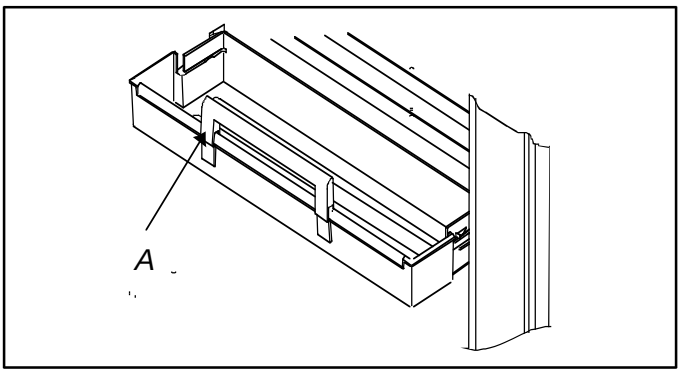

A Halterung für Großpackungen

Tiekfühlfach Merkmale

ACHTUNG

Zur Vermeidung von Beschädigungen sicherstellen, daß die Ablagefläche sicher angebracht ist, bevor Gegenstände darauf gestellt werden.

Dieser Kühlschrank verfügt über einen Eisbehälter, Eiswürfeleinsätze, ein Eisfachgestell und eine herausziehbare Drahtablagefläche.

Eis-Serviergitter

- Das Eisfachgestell zum Herausnehmen von den Plastikunterlegscheiben abheben und dann herausziehen.
- Das Eisfachgestell zum Einsetzen auf die Unterlegscheibe plazieren und hineinschieben, bis es festsitzt.

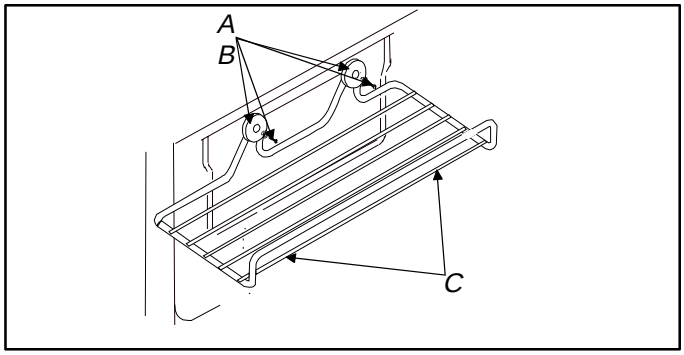

A Unterlegscheiben
B Schrauben
C Eis-Serviergitter

Herausziehbares Gitter

Damit auch im hinteren Teil des Kühlschranks gelagertes Kühlgut leicht zugänglich ist, kann dieses Gitter nach vorn herausgezogen werden.

- Gitter nach vorn ziehen, bis die Auflagepunkte, die sich unten an der Mittelschiene befinden, in der Rille einrasten.
- Zum Entfernen des Gitters aus dem Gehäuse, ist das Gitter an der Mittelschiene festzuhalten und nach oben zu ziehen.
- Zum Wiedereinsetzen des Gitters, ist das Gitter so weit hinein zu schieben, bis die Auflagepunkte in der Rille einrasten.

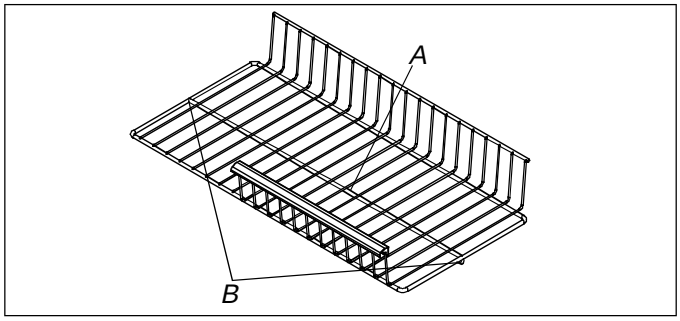

A Mittelschiene
B Auflagepunkte

Drahttrennwand

Mit der Drahttrennwand wird der Ablageplatz aufgeteilt. Die Trennwand kann nach rechts oder links bewegt werden.

Pivot Bin™

Pivot Bin™ bietet in der tiekfühlfach Tür einen bequemen Aufbewahrungsort für eingefrorene Lebensmittel und kann zum leichten Zugang nach
vorn geklappt werden.

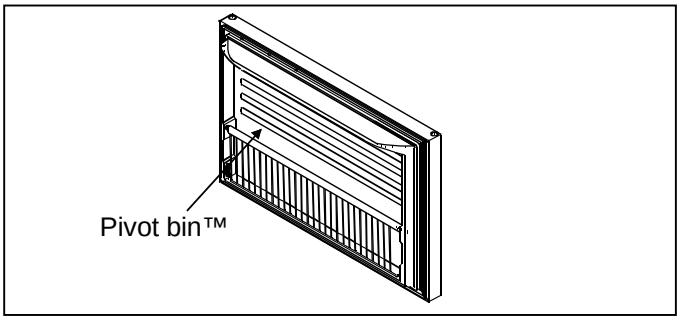

Pflege und Reinigung

⚠ WARNUNG

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, der zu schweren Verletzungen oder Tod führen kann, den Kühlschrank vor der Reinigung vom Netz trennen. Nach der Reinigung wieder ans Netz anschließen.

⚠ ACHTUNG

Um Personen- oder Sachschäden zu ver-meiden, alle Anweisungen des Reinigungs-mittelherstellers lesen und befolgen.

Allgemein

1. Die Oberflächen sind mit einer Lösung aus 1 Liter warmen Wasser und 60 ml Backnatron und mit einem weichen sauberen Tuch zu reinigen.
2. Die Oberflächen mit warmem Wasser abspülen. Die Oberflächen mit einem weichen, sauberen Tuch trocknen.
   - Folgendes nicht verwenden:
     - scheuernde oder starke Reinigungsmittel, Ammoniak, Chlorbleiche usw.
     - Reinigungsmittel- oder Lösungsmittel-konzentrate
     - Scheuerschwämme aus Metall

   Diese Gegenstände können die Oberflächen zerkratzen, zerbrechen und verfärben.
   - Schubfächer, Ablageflächen usw. nicht im Geschirrspüler spülen.

Geruchsbeseitigung

1. Alle Lebensmittel herausnehmen.
2. Alle Innenflächen, einschließlich Decke, Boden und Wände gemäß der Anweisungen unter “Allgemeines” reinigen. Dabei besonders auf Ecken, Spalten und Rillen achten. Ebenfalls alle Schubfächer, Ablageflächen und Dichtungen reinigen.
3. Alle Flaschen, Behälter und Gläser abwaschen und trocknen, bevor sie wieder in den Kühlschrank gestellt werden. Lebensmittel in fest abgedichteten Behältern aufbewahren, um eine weitere Geruchsbildung zu verhindern. Nach 24 Stunden prüfen, ob der Geruch beseitigt wurde.

Wurde der Geruch nicht beseitigt, folgende Schritte durchführen:

4. Schritte 1-2 durchführen.
5. Die Frischwarenschubfächer auf die obere Ablagefläche im fresh food Bereich stellen. Zerknülltes Zeitungspapier in die fresh food und tiekfühlfach Bereiche, einschließlich Türen, packen.
6. Holzkohlebriketts beliebig im Zeitungspapier verteilen.
7. Die Türen schließen und 24-48 Stunden wirken lassen.
8. Die Holzkohlebriketts und Zeitung herausnehmen.
9. Schritte 2-3 wiederholen.

Klebstoffe

1. Zum Entfernen von Klebstoffen mit den Fingern Zahnpasta auf den Klebstoff reiben, bis sich der Klebstoff löst.

Türdichtungen

1. Die Türdichtungen alle 3 Monate gemäß den Anweisungen unter “Allgemeines” reinigen.
2. Damit die Körbe leicht herausklappbar bleiben, muß auf die seitlichen Scharniere ein dünner Film von Petroleum Gel aufgetragen werden.

Kühlschlangen

Die Kühlschlange alle 3 Monate reinigen, um die maximale Betriebsleistung des Kühlschranks zu gewährleisten. Staub- und Fusselansammlungen können folgendes bewirken:

- verminderte Kühlleistung
- erhöhten Energieverbrauch
- vorzeitiges Versagen von Teilen

1. Den Fußrost abnehmen; dazu beide Enden festhalten und nach vorn ziehen.
2. Die Vorderseite der Kühlschlange mit dem Schlauchstück eines Staubsaugers reinigen.
3. Den Fußrost wieder einsetzen; dazu die Klammern in die Löcher schieben und einrasten lassen.

Glasböden

⚠ ACHTUNG

Zur Vermeidung von Personen- oder Sachschäden die Hartglasböden vorsichtig behandeln. Die Glasböden können plötzlich brechen, wenn sie angeschlagen, angekratzt oder plötzlichen Temperaturänderungen ausgesetzt werden.

Zum Herausnehmen des Glasbodens die Haken von der Metallschiene abnehmen und dann herausziehen. Den Glasboden auf ein Handtuch legen. Vor dem Reinigen warten, bis der Glasboden Zimmertemperatur erreicht hat.

Die Spalten wie folgt reinigen:

1. Ein mildes Reinigungsmittel auflösen und mit einer Plastikbürste in die Spalten reiben. 5 Minuten wirken lassen.
2. Warmes Wasser in die Spalten spritzen; dazu den Sprühzusatz eines Wasserhahns verwenden.
3. Den Glasboden gründlich trocknen und wieder einsetzen; dazu die Haken in die Metallschiene schieben und die Vorderseite absenken.

Glühbirnen

⚠ WARNUNG

Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, der zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann, ist das Gerät von der Stromversorgung abzuschalten, bevor die Glühbirne ausgewechselt wird. Dies kann entweder durch Ziehen des Stromkabels oder durch Herausschrauben der Sicherung geschehen.

⚠ ACHTUNG

Um Personen- oder Sachschäden zu vermeiden, ist folgendes zu beachten:

- Warten, bis die Glühbirne abgekühlt ist.
- Beim Auswechseln der Glühbirne Schutzhandschuhe tragen.

- Um Zugang zur Glühbirne zu erhalten, die 2 äußeren hinteren Schrauben entfernen. Die Rückseite der Glühbirnenabdeckung klappt herunter. Die alte Glühbirne mit einer neuen Haushaltsglühbirne von 25 Watt ersetzen.
- Die Glühbirnenabdeckung wieder einsetzen, indem die Abdeckung gegen die Decke gehalten wird. Die Schrauben einsetzen und festziehen.

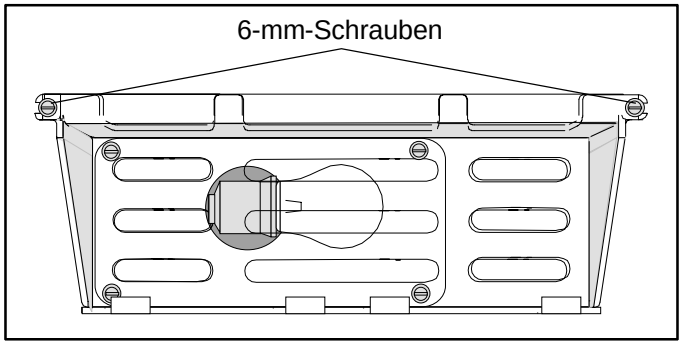

Energietips

Dieser Kühlschrank ist einer der energiesparendsten, die derzeit erhältlich sind. Zum Senken des Energieverbrauchs folgendes beachten:

- Bei normalen Haushaltstemperaturen zwischen 13°C und 43° betreiben und von Wärmequellen oder direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.
- Die fresh food, tiekfühlfach und Schubfach-Regler nicht kälter einstellen, als erforderlich ist.
- Der tiekfühlfach Bereich sollte stets voll sein.
- Die Türdichtungen sauber und geschmeidig halten. Abgenutzte Dichtungen austauschen.
- Die Kühlschlangen sauber halten.

Urlaubstips

Folgende Schritte vor Kurzurlauben durchführen:

1. Verderbliche Lebensmittel herausnehmen. **Die Garantie deckt keinen Verlust von Lebensmitteln ab.** Garantie auf die spezifisch abgedeckten Situationen prüfen.
2. Ist ein Eiswürfelspender vorhanden, den Hebel des Eiswürfelspenders in die Aus-Position stellen.

Folgende Schritte vor längeren Urlauben durchführen:

1. Lebensmittel aus den fresh food und tiekfühlfach Bereichen nehmen.
2. Netzkabel des Kühlschranks ziehen.
3. Den Kühlschrank gemäß der Anweisungen unter “Allgemeines” im Abschnitt “Pflege und Wartung” reinigen.
4. Die Türen offen halten, so daß Luft im Kühlschrank zirkulieren kann.
5. Ist ein Eiswürfelspender vorhanden, die Wasserversorgung zum Kühlschrank abstellen und den Hebel des Eiswürfelspenders in die Aus-Position stellen.

Normale Betriebsgeräusche

Dieser neue Kühlschrank ersetzt wahrscheinlich einen anders konstruierten, weniger leistungsstarken oder kleineren Kühlschrank. Heutzutage haben Kühl-schränke neue Merkmale und sind energiesparender. Daher sind Geräusche zu hören, mit denen man eventuell nicht vertraut ist. Diese Geräusche sind normal, und man gewöhnt sich schnell daran. Diese Geräusche weisen außerdem darauf hin, daß der Kühlschrank normal funktioniert.

- **Der tiekfühlfach Regler** klickt, wenn er den Kompressor startet oder anhält.
- **Die Luft des tiekfühlfach Gebläses** schwirrt und surrt.
- **Das Kühlmittel im abgedichteten System** (Verdampfer und Wärmetauscher) gurgelt, knallt und hört sich wie kochendes Wasser an.
- **Die Abtauheizung** zischt und knallt.
- **Die Luft des Kondensator-Gebläses** schwirrt und surrt.
- **Der Kondensator** erzeugt einen hohen Summton oder pulsierenden Ton.
- **Die Eiswürfel** des Eiswürfelspenders (einige Modelle) fallen in den Eiswürfelbehälter.
- **Der Wasserventilanschluß für den Eiswürfelspender** (einige Modelle) summt, wenn der Eiswürfelspender mit Wasser gefüllt wird. Dies ist unabhängig davon, ob der Kühlschrank an die Wasserzufuhr angeschlossen ist oder nicht. Ist der Kühlschrank nicht an die Wasserzufuhr angeschlos-sen, kann das Geräusch abgestellt werden, indem der Hebel des Eiswürfelspenders in die Aus-Position gestellt wird.
- Die Schaumstoffisolierung ist sehr energiesparend und hat hervorragende Isolierungseigenschaften. Jedoch ist die Schaumstoffisolierung nicht so schalldämpfend wie das früher verwendete Glasfasermaterial.

Vor dem Anrufen des Kundendienstes

Problem	Die Lösung
Kühlschrank läuft nicht.	• Sicherstellen, daß tiekfühlfach Regler eingeschal-tet ist. • Sicherstellen, daß der Stecker des Kühlschranks an die Steckdose angeschlossen ist. • Schmelzsicherung oder Sicherungsautomaten überprüfen. Ein anderes Gerät an die Steckdose anschließen. • 40 Minuten lang warten, um zu sehen, ob der Kühlschrank startet. Wenn der tiekfühlfach Regler eingeschaltet ist, das Licht funktioniert, aber die 2 Gebläse und der Kompressor nicht laufen, befindet sich der Kühlschrank eventuell im Abtauzyklus.
Der Kühlschrank läuft immer noch nicht.	• Stecker aus der Steckdose ziehen. Lebensmittel in einen anderen Kühlschrank umlagern oder Trockeneis in den tiekfühlfach Bereich geben, um Lebensmittel weiter zu kühlen. **Die Garantie deckt keinen Verlust von Lebensmitteln ab.** Garantie auf die spezifisch abgedeckten Situationen prüfen.
Die Lebensmitteltemperatur ist zu warm.	• Siehe obige Abschnitte. • Warten, bis sich kurz zuvor in den Kühlschrank gelegte Lebensmittel auf die fresh food oder tiekfühlfach Temperatur abkühlen können. • Die Dichtungen auf richtige Abdichtung überprüfen. • Die Kühlschlangen reinigen. • Die fresh food und/oder tiekfühlfach Regler verstellen.
Die Temperatur des Schubfachs mit Temperatur-kontrolle ist zu warm.	• Den Regler auf eine kältere Einstellung schieben. • Den tiekfühlfach Regler auf eine kältere Einstellung stellen.
Die Lebensmitteltemperatur ist zu kalt.	• Die Kühlschlangen reinigen. • Den fresh food Regler einstellen. • Den tiekfühlfach Regler auf eine wärmere Einstellung stellen. Mehrere Stunden warten, damit sich die Temperatur einstellen kann.
Der Kühlschrank läuft zu häufig.	• Dies ist eventuell normal, um eine gleichmäßige Temperatur aufrechtzuerhalten. • Die Türen wurden eventuell oft oder lange geöffnet. • Warten, bis sich kurz zuvor in den Kühlschrank gelegte Lebensmittel auf die fresh food oder tiekfühlfach Temperatur abkühlen können. • Die Kühlschlangen reinigen. • Den tiekfühlfach Regler einstellen. • Die Dichtungen auf richtige Abdichtung überprüfen.
Die Innenwände des Kühlschranks beschlagen sich.	• Dies ist normal bei hoher Luftfeuchtigkeit oder wenn die Türen häufig geöffnet wurden.
Die Außenwände des Kühlschranks beschlagen sich.	• Die Türdichtungen auf richtige Abdichtung überprüfen.
Die Schubfächer lassen sich nicht leicht schließen.	• Prüfen, ob eine Packung das Schubfach am richtigen Schließen hindert. • Sicherstellen, daß das Schubfach in der richtigen Position ist. • Die Schubfachrillen mit warmem Seifenwasser reinigen. Abspülen und gründlich trocknen. • Eine dünne Schicht Vaseline auf die Schubfachrillen auftragen. • Sicherstellen, daß der Kühlschrank ausgeglichen ist.
Im Kühlschrank wird Geruchsbildung festgestellt.	• Siehe die Anweisungen unter “Geruchsbeseitigung” im Abschnitt “Pflege und Reinigung”.

Garantie

Beschränkte Garantie Von Einem Jahr
Beschränkte Garantie Von Fünf Jahren
Für Kompressor

Erstes Jahr

Amana Appliances stellt ein kostenloses Ersatzteil, fob Amana, Iowa, USA, für jedes Teil zur Verfügung, das aufgrund mangelhafter Ausführung oder Materialien defekt ist.

Zweites Bis Fünftes Jahr

Amana liefert kostenlos einen Ersatzkompressor, FOB Amana, Iowa, USA, falls ein Kompressor aufgrund eines Verarbeitungs- oder Materialfehlers defekt ist.

Garantiebeschränkungen

- Beginnt zum ursprünglichen Kaufdatum.
- Garantieleistungen müssen von einem **autorisierten** Amana-Techniker durchgeführt werden.

Die Garantie ist in folgenden Fällen nichtig:

- Das Serienschild wurde verunstaltet.
- Das Produkt wurde auf kommerzieller, gemieteter oder geleaster Basis eingesetzt.
- Das Produkt hat aufgrund eines Unfalls, einer Änderung, Anschluß an eine nicht ordnungsgemäße Stromversorgung, Feuer, Flut, Blitz, Versand und Handhabung oder anderer Bedingungen außerhalb der Kontrolle von Amana einen Defekt oder Schaden.
- Das Produkt wurde nicht ordnungsgemäß installiert oder verwendet.

Verantwortung des Eigentümers

- Bereitstellung des Kaufnachweises (Quittung).
- Bereitstellung normaler Pflege und Wartung. Austauschen von Teilen, die laut Anweisungen im Bedienerhandbuch vom Eigentümer ausgetauscht werden müssen.
- Bereitstellung angemessenen Zugangs zum Produkt für Wartung.
- Zahlung der Wartungskosten für Wartung außerhalb der normalen Geschäftsstunden des Technikers.
- Zahlung aller Wartungsarbeiten, die sich auf die Produktinstallation oder -verwendung beziehen.

Amana Appliances ist unter keinen Umständen für Folgeschäden, einschließlich Verlust von Lebensmitteln,* verantwortlich.

Sollten Sie Fragen zu den obigen Abschnitten haben oder einen autorisierten Kundendiensttechniker ausfindig machen wollen, wenden Sie sich an:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, IA 52204-0001
USA
Telefon: + 1-319-622-5511
Telefax: + 1-319-622-2180

Περιεχομενα

Περιεχομενα 36
Ηλεκτρικές Προδιαγραφές 36
Αναγνώριση Μοντέλου 36
Διαστάσεις για Εντοιχισμένη Εγκατάσταση 36
Οδηγίες Εγκατάστασης 36
Λίστα Ελέγχου Εγκαταστάσης 39
Χειριστήρια 40
Θερμοστάτες για χώρους Fresh Food και κατάψυξη 40
Ρύθμιση Θερμοστατών 40
Χαρακτηριστικά Χώρου Fresh Food 40
Ράφια Spillsaver 40
Deli Port 41
Συρτάρια 41
Crisper Tote 41
Κλειστό Δοχείο Διατήρησης 41
Καλάθι Διατήρησης Γαλακτοκομικών Προϊόντων 42
Καλάθι Διατήρησης στην Πόρτα 42
Αποθηκευτικό Ράφι της Πόρτας 42
Ρυθμιζόμενα Διαχωριστικά 42
Στήριγμα Υψηλών Δοχείων 42
Χαρακτηριστικά Χώρου Κατάψυξη 43
Ράφι Παγοθήκης 43
Συρόμενο Ράφι 43
Μεταλλικό Διαχωριστικό 43
Pivot Bin 43
Φροντίδα και Καθαρισμός 44
Γενικά 44
Αφαίρεση Οσμών 44
Αφαίρεση Κόλλας 44
Μονωτικά Λάστιχα 44
Ψύκτριες Συμπυκνωτή 44
Κρυστάλινα Ράφια 44
Λυχνίες Φωτισμού 45
Χρήσιμες Πληροφορίες Για Εξοικονόμηση Ενέργειας 45
Χρήσιμες Πληροφορίες για την Απουσία σας για Μεγάλα Χρονικά Διαστήματα 45
Ήχοι Ομαλής Λειτουργίας 45
Πριν Καλέσετε τον Τεχνικό 46
Εγγύηση 47

Να λαμβάνεται αυτό το σήμα σαν ειδοποίηση προφύλαξης.

Ηλεκτρικές Προδιαγραφές

Το ψυγείο είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί σε ξεχωριστό κύκλωμα 10A των 230Volt και 50 Hertz.

Αναγνώριση Μοντέλου

Πληροφορίες για το συγκεκριμένο προϊόν βρίσκονται στη ταμπέλα με τον κωδικό, στο πάνω μέρος του Χώρου Διατήρησης Fresh Food. Παρακαλούμε καταγράψετε εδώ τα παρακάτω στοιχεία:

Αριθμός Μοντέλου: _____

Αριθμός Κατασκευαστή: _____

Κωδικός Αριθμός Προϊόντος: _____

Ημερομηνία Αγοράς: _____

Όνομα και Διεύθυνση Αντιπροσώπου: _____

_____

Κρατήστε ένα αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς για μελλοντική χρήση.

Χαρείτε το νέο ψυγείο της Amana®.

Διαστάσεις για Εντοιχισμένη Εγκατάσταση

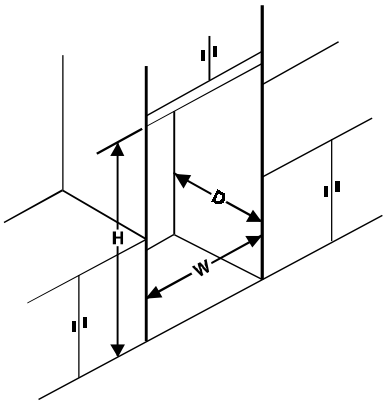

Οδηγίες Εγκατάστασης

Εισαγωγή

Είναι απαραίτητο, ένας εξουσιοδοτημένος τεχνικός να συνδέσει το ψυγείο σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες εγκατάστασης. Μετρήστε το άνοιγμα της πόρτας καθώς και το βάθος και το πλάτος του ψυγείου. Βγάλτε τα χερούλια ή τις πόρτες του ψυγείο σε περίπτωση που χρειαστεί. Ο τεχνικός θα πρέπει να ακολουθήσει τους κανονισμούς ηλεκτρικών συνδέσεων της τοπικής δημόσιας υπηρεσίας παροχής ηλεκτρισμού.

Το σέρβις ή η αντικατάσταση του καλώδιου τροφοδοσίας πρέπει να εκτελείται από αρμόδιο τεχνικό σέρβις.

Η σωστή εγκατάσταση του ψυγείου θα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία του. Η εταιρία Amana Refrigeration, Inc. δεν θα είναι υπεύθυνη για ακατάλληλες εγκαταστάσεις.

1. Βγάλτε τις πόρτες αν απαιτείται.

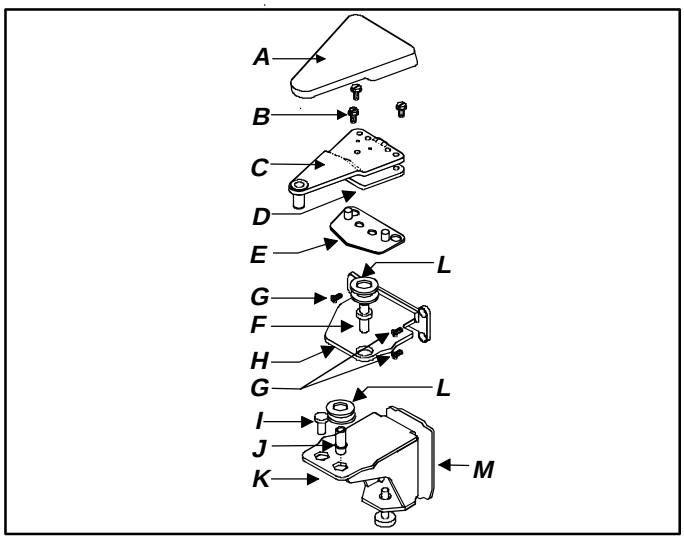

A Κάλυμμα πάνω μεντεσέ
B Βίδες 8 χιλ.
C Πάνω μεντεσές
D Σφηνάκι πάνω μεντεσέ
E Θετικό σφηνάκι τοποθέτησης
F Πείρος κεντρικού μεντεσέ
G Βίδες σταυρωτής κεφαλής
H Κεντρικός μεντεσές
I Τάπα
J Πείρος κάτω μεντεσέ
K Κάτω μεντεσές
L Στρογγυλά σφηνάκια
M Σφηνάκι κάτω μεντεσέ

α. Αφαιρέστε το πάνω κάλυμμα. Αφαιρέστε τον πάνω μεντεσέ. Αφαιρέστε και φυλάξτε όλα τα σφηνάκια.
β. Βγάλτε την πόρτα του χώρου Fresh Food.
γ. Αφαιρέστε και φυλάξτε όλα τα σφηνάκια. Αφαιρέστε τον πείρο του κεντρικού μεντεσέ
δ . Βγάλτε την πόρτα του Κατάψυξη. Υπάρχει πιθανότητα, κατά την αφαίρεση της πόρτας να πέσει η εσωτερική προστατευτική ράβδος. Αν συμβεί αυτό, ξαναβάλτε την στη θέση της πριν βάλετε την πόρτα.
ε. Βγάλτε το στήριγμα του κεντρικού μεντεσέ.
στ. Αφαιρέστε την κάτω σχάρα.

⚠ Προσοχή

Για την αποφυγή υλικών ζημιών κατά την μετακίνηση του ψυγείου, προστατέψετε το δάπεδο με χαρτόνια, χαλιά, ή κάποιο άλλο προστατευτικό υλικό.

η. Τοποθετήστε το καροτσάκι κάτω από το ψυγείο από την πλαϊνή μεριά του ψυγείου. Τυλίξτε το ψυγείο με μια κουβέρτα ή κάποιο κάλυμμα. Δέστε τη ζώνη από το καροτσάκι γύρω από το ψυγείο. Προσέξετε να μην την σφίξετε πάρα πολύ. Σύρατε το ψυγείο μπροστά από το σημείο στο οποίο θα τοποθετηθεί.
θ. Αντιστρέψετε τη θέση των πορτών αν αυτό.
- Επαναφέρατε στην θέση της την εσωτερική προστατευτική ράβδο στη πόρτα Κατάψυξη, από την πλευρά που βρίσκεται ο μεντεσές της , πριν την τοποθέτηση της πόρτας στο ψυγείο.

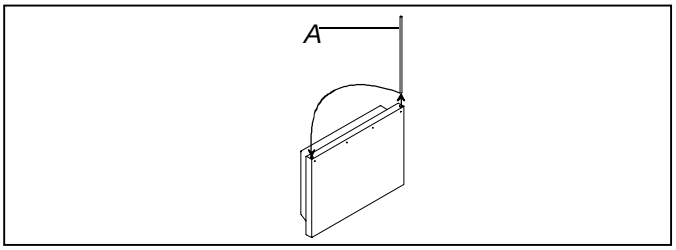

A Ράβδος στήριξης

- Ανταλλάξτε τον πείρο μεντεσέ από τη διάταξη κάτω μεντεσέ με την εξωτερική τάπα του μεντεσέ από την απέναντι διάταξη κάτω μεντεσέ.

i. Ξανατοποθετήστε τις πόρτες αντιστρέφοντας τα βήματα α-η.

- Αφήστε περιθώριο 18mm ανάμεσα στην πόρτα και τα ντουλάπια.
- Η πλευρά της πόρτας με χερούλι θα πρέπει να είναι περίπου 3mm ψηλότερα από την πλευρά του μεντεσέ.

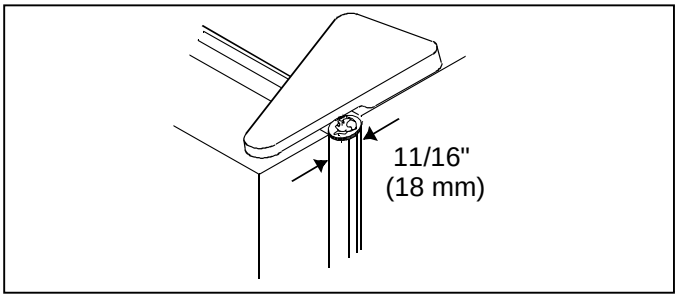

2. Βάλτε το καλώδιο του ψυγείου στη πρίζα.

- Αυτή η συσκευή, συμπεριλαμ βα νομέ νου του καλωδίου της, πρέπει να συντηρεί ται ΜΟΝΟ από εξουσιο δο τημέ νο προσωπικό. Επικοινωνήστε με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημέ νο κέντρο συντήρησης για εξέ ταση, προσρμογή, ή ρύθμιση.

3. Σύρατε το ψυγείο στην τελική του θέση.

4. Ρύθμιση του ύψους του ψυγείου.

α. Βγάλτε το πλέγμα βάσης.
β. Γυρίστε τις ρυθμιστικές βίδες του τροχού προς τα δεξιά για να σηκώσετε το περίβλημα, και προς τα αριστερά για να χαμηλώσετε το

περίβλημα.

γ. Στρίψτε τη βίδα ρύθμισης για να ανασηκώσετε ή να χαμηλώσετε το πίσω μέρος του ψυγείου.

δ. Στρίψτε τα πόδια σταθεροποίησης δεξιά για να ανασηκώσετε το μπροστινό μέρος του ψυγείου, ή αριστερά για το να χαμηλώσετε .

⚠ Προσοχή

Για την αποφυγή τραυματισμού ή υλικών ζημιών που μπορεί να προκληθεί αν το ψυγείο γείρει, προσέξτε ώστε τα πόδια σταθεροποίησης να ακουμπούν καλά στο δάπεδο.

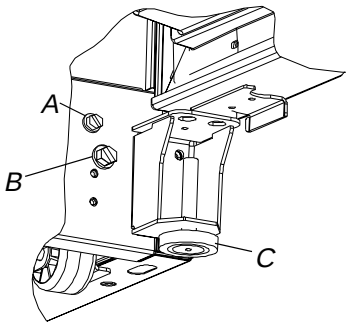

A *Ρύθμιση πίσω τροχού*

B *Ρύθμιση μπροστινού τροχού*

C *Πόδι σταθεροποίησης*

Λίστα Ελέγχου Εγκαταστάσης

Η παρακάτω λίστα Ελέγχου είναι για προσωπική σας χρήση.

Πελατησ	Πελατησ Τοποθετησησ	
		Πόρτες
☐	☐	Η πλευρά της πόρτας με το χερούλι είναι 3mm ψηλότερη από την πλευρά της πόρτας με το μεντεσέ. (Η πόρτα χαμηλώνει όταν φορτώνεται με τροφές).
☐	☐	Οι πόρτες εφάπτονται εντελώς στο σώμα του ψυγείου.
		Ρύθμιση ύψους
☐	☐	Το ψυγείο έχει μια κλίση 6mm από μπρος προς τα πίσω.
☐	☐	Τα πόδια σταθεροποίησης ακουμπούν σταθερά στο δάπεδο.
☐	☐	Το πλέγμα είναι κατάλληλα εφαρμοσμένο στο ψυγείο.
		Εγχειρίδια Προϊόντος
☐	☐	Ο Οδηγός του Χρήστη έχει διαβαστεί, συμπεριλαμβανομένων και των παρακάτω πληροφοριών: • Θερμοστάτες του Fresh Food και κατάψυξη • Συρτάρι ελεγχόμενης υγρασίας • Συρτάρι ελεγχόμενης θερμοκρασίας • Ήχοι ομαλής λειτουργίας.

Σημειώσεις _____

_____

_____

_____

_____	_____	_____	_____
Υπογραφή Πελάτη	Υπογραφή Τεχνικού Τοποθέτησης	Όνομα και Διεύθυνση της Εταιρίας του Τεχνικού Τοποθέτησης	Ημερομηνία

Χειριστήρια

Το ψυγείο λειτουργεί καλύτερα σε κανονικές θερμοκρασίες δωματίου μεταξύ 13°C και 43°C.

Θερμοστάτες για χώρου αι Κατάψυξη

Ο θερμοστάτης Fresh Food βρίσκεται στον πίσω τοίχωμα του χώρου Κατάψυξη του ψυγείου.

Ο θερμοστάτης Κατάψυξη βρίσκεται στο επάνω τοίχωμα του χώρου Κατάψυξη του ψυγείου.

Όταν ο θερμοστάτης του Κατάψυξη βρίσκεται στην ένδειξη *OFF*, κανένα από τα δύο τμήματα, Fresh Food και κατάψυξη, δεν θα ψυχθούν. Αρχικά, ορίστε και τους δύο θερμοστάτες στο *4*. Περιμένετε 24 ώρες έως ότου τα τμήματα Fresh Food και κατάψυξη φτάσουν στις επιθυμητές θερμοκρασίες. Μετά από 24 ώρες, ρυθμίστε τους θερμοστάτες, ένα νούμερο τη φορά, όσο απαιτείται. Το 1 είναι για την υψηλότερη θερμοκρασία (πιο ζεστό) και το 7 είναι για την χαμηλότερη θερμοκρασία (πιο κρύο).

Ρύθμιση Θερμοστατών

Ρυθμίστε τους θερμοστάτες χρησιμοποιώντας ένα οικιακό θερμόμετρο το οποίο μετράει και θερμοκρασίες από -21°C έως 10°C.

Τοποθετήστε το θερμόμετρο ανάμεσα στις κατεψυγμένες τροφές στο χώρο Κατάψυξη του ψυγείου. Περιμένετε 5-8 ώρες. Αν η θερμοκρασία στο Κατάψυξη δεν φτάσει τους -17°C με -16 °C, ρυθμίστε τον θερμοστάτη, ξανά ένα νούμερο την φορά. Περιμένετε και πάλι για 5-8 ώρες.

Τοποθετήστε το θερμόμετρο σε ένα ποτήρι νερό και τοποθετήστε το ποτήρι στη μέση του χώρου Fresh Food και κατάψυξη του ψυγείου. Περιμένετε 5-8 ώρες. Αν η θερμοκρασία στο Fresh Food δεν φτάσει τους 3°C με 4°C, ρυθμίστε το θερμοστάτη, ένα νούμερο τη φορά. Και πάλι περιμένετε 5-8 ώρες.

Χαρακτηριστικά Χώρου Fresh Food

⚠ Προσοχή

Για την αποφυγή υλικών ζημιών, σιγου-ρευτείτε ότι τα ράφια είναι καλά τοποθετημένα στο ψυγείο πριν ακουμπή-σετε τροφές πάνω σε αυτά.

Ράφια Spillsaver

Τα ράφια Spillsaver ρυθμίζονται για να καλύψουν τις διαφορετικές ανάγκες αποθήκευσης και είναι σχεδιασμένα ώστε να συγκρατούν υγρά σε περίπτωση “μικρών ατυχημάτων” μέσα στο ψυγείο.

⚠ Προσοχή

Για την αποφυγή τραυματισμού ή υλικών ζημιών χειριστείτε τα ράφια με προσοχή. Τα ράφια μπορεί να σπάσουν αν χτυπηθούν, γρατσουνιστούν ή αλλάξουν απότομα θερμοκρασία.

- Βγάλτε τα ράφια ανασηκώνοντας την μπροστινή τους πλευρά, ελευθερώνοντας τους γάντζους από τη μεταλλική ράγα και τραβώντας τα προς τα έξω.
- Για να τοποθετήστε ξανά το ράφι, εφαρμόστε τους γάντζους στην μεταλλική ράγα και χαμηλώστε το μπροστινό μέρος του ραφιού.

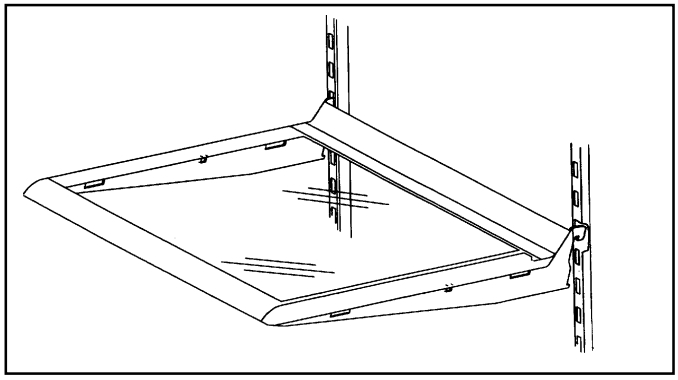

Τα ράφια EasyGlide σας επιτρέπουν να τραβήξετε το ράφι προς τα έξω για ευκολότερη πρόσβαση σε αντικείμενα τα οποία βρίσκονται στο πίσω μέρος του ραφιού.

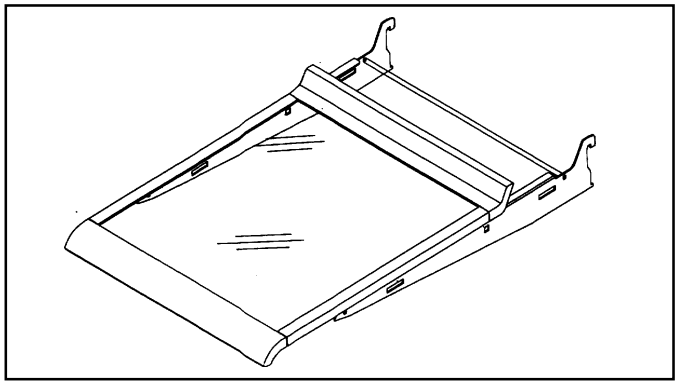

Deli Port

Ο θάλαμος Deli Port παρέχει αποθηκευτικό χώρο κάτω από τα ράφια Spillsaver και μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω για ευκολία στη χρήση.

- Βγάλτε το ράφι τραβώντας το προς τα έξω έως ότου σταματήσει. Πιέστε προς τα μέσα τα ενδεδειγμένα σημεία στα πλαϊνά του ραφιού και τραβήξτε τα ράφι προς τα έξω.
- Επαναφέρατε το ράφι στη θέση του τοποθετώντας το πάνω στις ράγες και σύρατε προς τα μέσα.

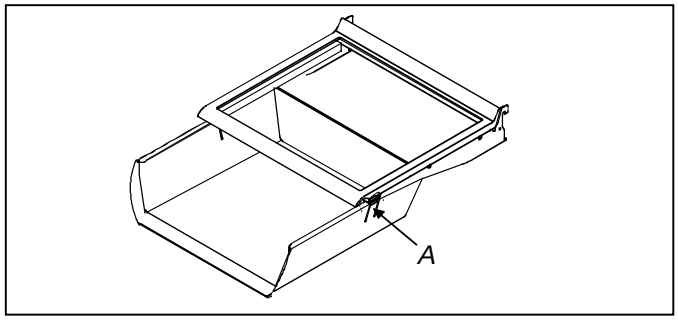

A Προεξοχή

Συρτάρια

Συρτάρι Ελεγχόμενης Υγρασίας

Το δεξί συρτάρι είναι συρτάρι ελεγχόμενης υγρασίας. Το συρτάρι αυτό βοηθάει στην καλύτερη διατήρηση των λαχανικών. Τυλίξτε τα λαχανικά σας. Μην πλένετε τα λαχανικά πριν τα τοποθετήσετε στο συρτάρι. Λαχανικά με παραπάνω υγρασία μπορούν να χαλάσουν γρηγορότερα. Μην τοποθετείτε χαρτοπετσέτες στη βάση του συρταριού σαν προστατευτικό κάλυμμα. Οι χαρτοπετσέτες διατηρούν την υγρασία.

Η πηγή ελέγχου της υγρασίας βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ραφιού πάνω από το συρτάρι αυτό. Σύρατε το ρυθμιστή προς τα δεξιά για λαχανικά με φύλλα όπως το μαρούλι, το σπανάκι ή το λάχανο. Σύρατε το ρυθμιστή προς τα αριστερά για λαχανικά με φλούδα όπως το κουνουπίδι, το καλαμπόκι ή οι ντομάτες.

Συρτάρι Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας

Το αριστερό συρτάρι είναι συρτάρι ελεγχόμενης θερμοκρασίας. Το συρτάρι αυτό διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για περισσότερο καιρό και μέχρι και 3°C πιο κρύα από τη θερμοκρασία στο χώρο Fresh Food. Χρησιμοποιείστε αυτό το συρτάρι για την διατήρηση αλλαντικών ή άλλα λαχανικών.

Η πηγή ελέγχου της θερμοκρασίας βρίσκεται στο μπροστινό μέρος του ραφιού πάνω από το συρτάρι αυτό. Διακόπτης που ρυθμίζει την ποσότητα κρύου αέρα που κυκλοφορεί γύρω από συρτάρι. Σύρατε το ρυθμιστή προς τα αριστερά για θερμοκρασία ανάλογης με αυτής στο χώρο Fresh Food και προς τα δεξιά για πιο χαμηλή θερμοκρασία. Μερικές φορές μπορούν να σχηματιστούν κρύσταλλοι από πάγο όταν το συρτάρι βρίσκεται στην πιο κρύα ρύθμιση. Ο κρύος αέρας μπορεί να μειώσει την θερμοκρασία του χώρου Fresh Food. Τότε θα πρέπει να ρυθμιστεί ο θερμοστάτης του χώρου Fresh Food.

Βγάλτε τα ράφια και τα συρτάρια ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα.

1. Ανοίξετε το αριστερό* συρτάρι. * Για ψυγεία των οποίων η πόρτα ανοίγει από τα αριστερά, ανοίξτε το δεξί συρτάρι.

⚠ Προσοχή

Για την αποφυγή τραυματισμού ή υλικών ζημιών χειριστείτε τα ράφια με προσοχή. Τα ράφια μπορεί να σπάσουν αν χτυπηθούν, γρατσουνιστούν ή αλλάξουν απότομα θερμοκρασία.

2. Για να βγάλετε το ράφι θα πρέπει να σπρώξετε το ράφι από κάτω προς τα πάνω. Ανασηκώσετε την μια του πλευρά και στην συνέχεια τραβήξτε το προς τα έξω.
3. Για να βγάλετε το αριστερό* συρτάρι, ανασηκώστε το μπροστινό μέρος του συρταριού και τραβήξτε το προς τα έξω. *Για ψυγεία τα οποία ανοίγουν από τα αριστερά, ανασηκώστε το δεξί συρτάρι.
4. Για να βγάλετε το βοηθητικό στήριγμα στη μέση της βάσης του ψυγείου ανασηκώστε το.
5. Για να βγάλετε το άλλο συρτάρι σύρατέ το προς το πλάι. Ανασηκώστε το μπροστινό του μέρος κρατώντας το από κάτω και σηκώστε το.
6. Για να τοποθετήσετε τα συρτάρια και τα ράφια πάλι στην θέση τους ακολουθήσετε τη αντίστροφη διαδικασία των βημάτων 1-5.

Crisper Tote

Το Crisper Tote παρέχει εύκολη πρόσβαση και προστασία σε μικρά σε μέγεθος λαχανικά όπως ντοματάκια, λεμόνια, μανιτάρια, κλπ.. μέσα στο συρτάρι ελεγχόμενης υγρασίας.

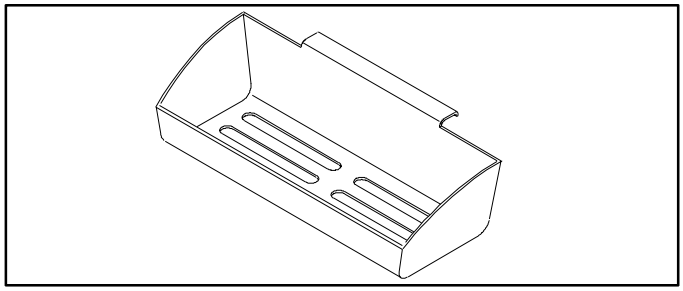

Κλειστό Δοχείο Διατήρησης

Το καλάθι αυτό διαθέτει ένα καπάκι και μία μετακινούμενη θήκη αυγών. Αν αφαιρέσετε την θήκη των αυγών, τότε το καλάθι μπορεί να κρατήσει αντικείμενα όπως μια ντουζίνα αυγών με την συσκευασία τους ή πάγο κλπ.

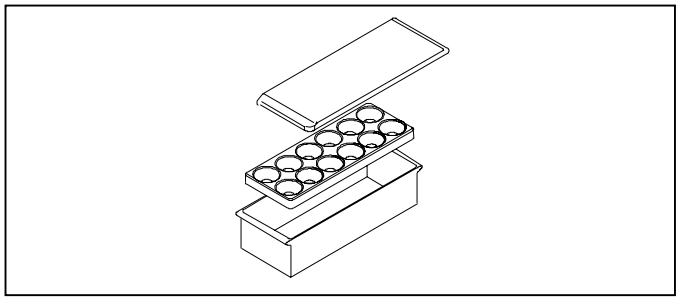

Καλάθι Διατήρησης Γαλακτοκομικών Προϊόντων

Τα καλάθια αυτά παρέχουν χρήσιμο αποθηκευτικό χώρο για προϊόντα όπως το βούτυρο, το τυρί, κλπ.

- Για να βγάλετε τα καλάθια ανοίξτε το καπάκι τους, πιέστε τα ενδεδειγμένα σημεία προς τα μέσα και ανασηκώστε τα.
- Για να βάλετε τα καλάθια στη θέση τους σπρώξτε τα στην θέση τους έως ότου ακούσετε τον χαρακτηριστικό ήχο όταν εφαρμόσουν καλά και κλείστε τα καπάκια τους.

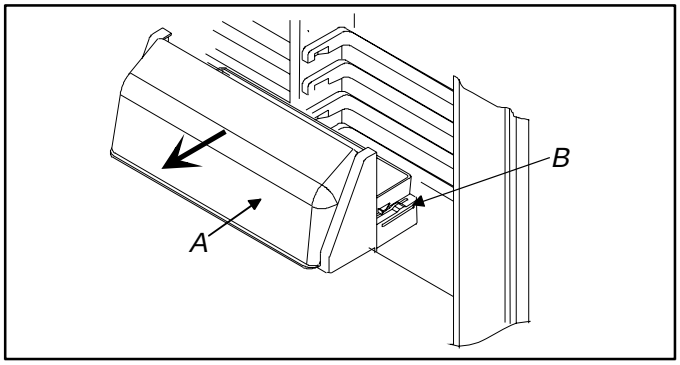

A Πόρτα

B Προεξοχή

Καλάθι Διατήρησης στην Πόρτα

Τα καλάθια στις πόρτες μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να καλύψουν συγκεκριμένες αποθηκευτικές ανάγκες.

- Για να βγάλετε τα καλάθια από την πόρτα πιέστε τις προεξοχές τους προς τα μέσα και τραβήξτε τα καλάθια έξω.
- Για να βάλετε τα καλάθια στην θέση τους σπρώξτε προς τα μέσα έως ότου εφαρμόσουν καλά.

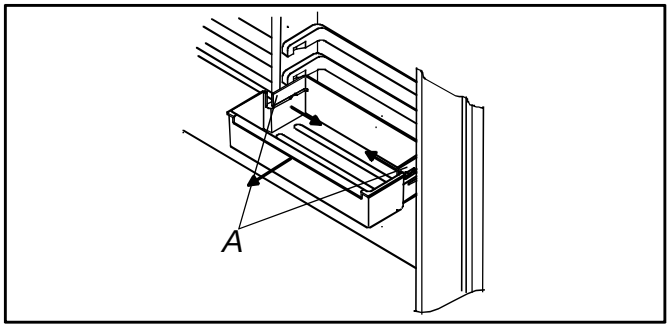

A Προεξοχή

Αποθηκευτικό Ράφι της Πόρτας

- Για να βγάλετε το ράφι από τη πόρτα ανασηκώστε το από το πλαϊνό του και τραβήξτε προς τα πάνω.
- Για να βάλετε το ράφι στη θέση του τοποθετήστε το ράφι στο αυλάκι του και πιέσατε προς τα κάτω.

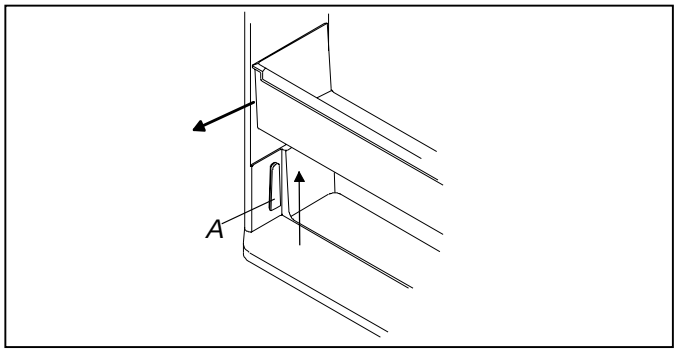

A Ολισθητής

Ρυθμιζόμενα Διαχωριστικά

Τα διαχωριστικά αυτά βοηθούν ώστε να διατηρού-νται στη θέση τους τα αντικείμενα μέσα στο ψυγείο και προσαρμόζονται ώστε να καλύψουν διαφορετικές ανάγκες αποθήκευσης. Τα διαχωριστικά αυτά μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε καλάθι ή ράφι της πόρτας.

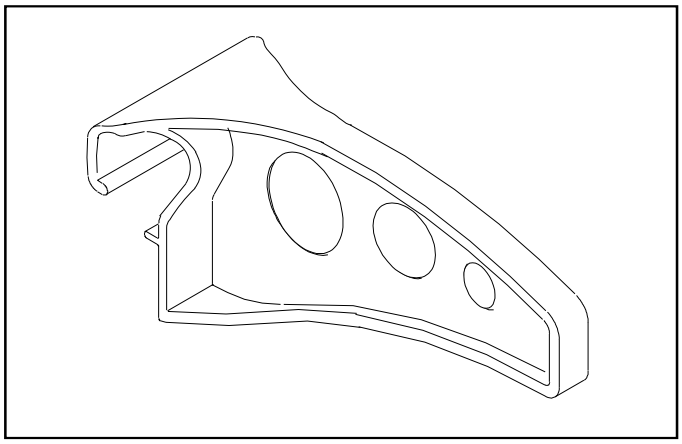

Στήριγμα Υψηλών Δοχείων

Το στήριγμα αυτό βοηθάει ώστε να κρατούνται στη θέση τους τα ψηλά αντικείμενα στα καλάθια ή τα ράφια της πόρτας.

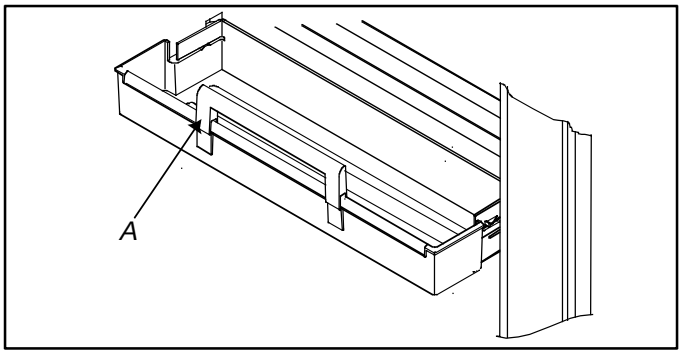

A Στήριγμα για ψηλά αντικείμενα

Χαρακτηριστικά Χώρου κατάψυξη

⚠ Προσοχή

Για την αποφυγή υλικών ζημιών, βεβαιωθείτε ότι το ράφι είναι καλά τοποθετημένο πριν ακουμπήσετε αντικείμενα πάνω σ΄ αυτό.

Το ψυγείο αυτό διαθέτει ένα κάδο για παγκάκια, παγοθήκες, βοηθητική σχάρα και ράφι μεταλλικού πλέγματος, το οποίο μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.

Ράφι Παγοθήκης

- Για να βγάλετε τη βοηθητική σχάρα ανασηκώστε την από τα πλαστικά στηρίγματα και τραβήξτε την προς τα έξω.
- Για να επαναφέρετε τη βοηθητική σχάρα στη θέση της ακουμπήστε την πάνω στα στηρίγματα και πιέσατε προς τα κάτω μέχρι να εφαρμόσει καλά.

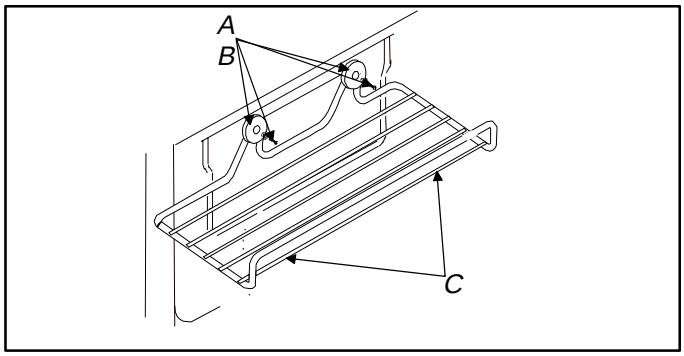

a *Ροδέλες*
b *Βίδες*
c *Ράφι παγοθήκης*

Συρόμενο Ράφι

Το συρόμενο ράφι τραβιέται προς τα έξω για εύκολη πρόσβαση αντικειμένων στο βάθος.

- Αφαιρέστε το ράφι κυλώντας το προς τα εμπρός ωσότου η μπίλια κάτω από το κεντρικό σύρμα να πιάσει στην αύλακα του πλαισίου.
- Πιάστε το ράφι από το κεντρικό σύρμα, σηκώστε το, και βγάλτε το από το ψυγείο.
- Για να το ξαναβάλετε, κυλήστε το προς τα μέσα ωσότου η μπίλια να μπει μέσα στην αύλακα του πλαισίου.

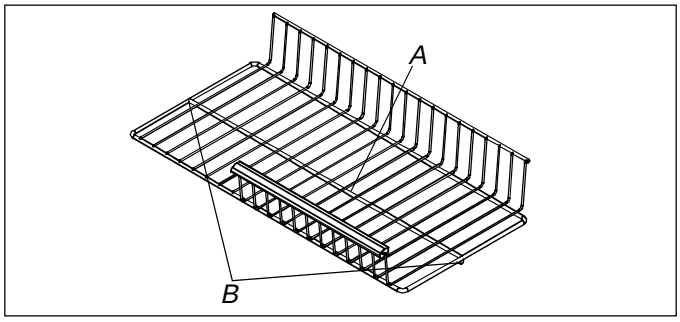

A *Κεντρικό σύρμα*
B *Μπίλιες*

Μεταλλικό Διαχωριστικό

Το μεταλλικό διαχωριστικό βοηθάει στην οργάνωση του αποθηκευτικού σας χώρου. Το διαχωριστικό μπορεί να μετακινηθεί είτε αριστερά είτε δεξιά.

Pivot Bin

Το Pivot Bin παρέχει αποθηκευτικό χώρο για κατεψυγμένες τροφές στη πόρτα του κατάψυξη. και διαθέτει ανακλινόμενη πόρτα.

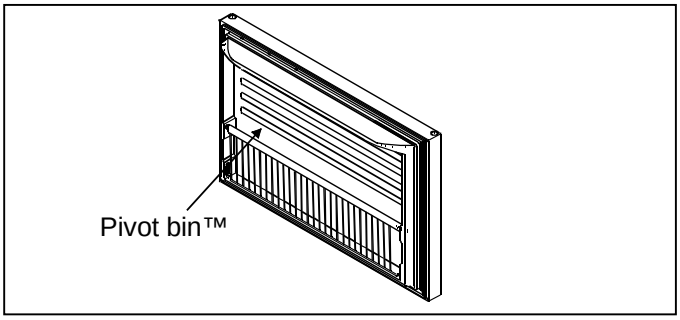

Φροντίδα και Καθαρισμός

⚠ Προσοχή

Για την αποφυγή ηλεκτροπληξίας, η οποία μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς ή και θάνατο, βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα όταν πρόκειται να το καθαρίσετε. Όταν καθαρίσετε το ψυγείο, μπορείτε να το επανασυνδέσετε.

⚠ Προσοχή

Για την αποφυγή τραυματισμού ή υλικών ζημιών, παρακαλούμε διαβάσετε και ακο-λουθήσετε όλες τις οδηγίες του κατασ-κευαστή για τον καθαρισμό του ψυγείου.

Γενικά

1. Ξεπλένετε τις επιφάνειες με 60 ml μαγειρική σόδα αραιωμένη σε 1 λίτρο ζεστό νερό και ένα μαλακό, καθαρό πανί.
2. Να ξεπλένετε τις επιφάνειες με χλιαρό νερό. Να σκουπίζετε τις επιφάνειες με καθαρό και μαλακό πανί.

- Μην χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω αντικείμενα :
  - σκληρά καθαριστηκά όπως αμμωνία, χλωρίνη κλπ.
  - συμπυκνωμένα απορρυπαντικά ή διαλυτικά
  - σκληρά σφουγγάρια για καθαρισμό μεταλ-λικών αντικειμένων

  Τα αντικείμενα αυτά μπορούν να γρατσουνίσουν, να σπάσουν ή να αποχρωματίσουν τις επιφάνειες.
- Μην τοποθετείτε τα ράφια, τα καλάθια κλπ. στο πλυντήριο πιάτων.

Αφαίρεση Οσμών

1. Βγάλτε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο.
2. Καθαρίστε όλες τις εσωτερικές επιφάνειες, συμπεριλαμβανόμενων και των τοιχωμάτων του ψυγείου, σύμφωνα με τις “Γενικές” οδηγίες. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στις γωνίες, στις σχισμές και στα αυλάκια. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίσατε και όλα τα ράφια, τα συρτάρια και τα μονωτικά λάστιχα.
3. Πλύνετε και στεγνώστε όλα τα μπουκάλια, δοχεία και γυάλες πριν τα ξανατοποθετήσετε μέσα στο ψυγείο. Τυλίξτε τα τρόφιμα τα οποία δεν είναι σκεπασμένα καλά προς αποφυγή επιπλέον οσμών.

Αν εξακολουθούν να υπάρχουν δυσάρεστες οσμές, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

4. Ακολουθήστε τα βήματα 1- 2.
5. Τοποθετήστε τα καλάθια στο πάνω ράφι του χώρου Fresh Food. Τοποθετήστε εφημερίδες στους χώρους Fresh Food και κατάψυξη καθώς και στις πόρτες.
6. Τοποθετήστε κομμάτια κάρβουνου σε διάφορα σημεία μέσα στο ψυγείο πάνω στις εφημερίδες.
7. Κλείστε τις πόρτες του ψυγείου και αφήστε το έτσι για 24-48 ώρες.
8. Βγάλτε τα κομμάτια κάρβουνου και τις εφημερίδες.
9. Συνεχίστε με τα βήματα 2 - 3.

Αφαίρεση Κόλλας

1. Βγάλτε τα υπολείμματα της κόλλας τρίβοντας με τα δάχτυλα μια μικρή ποσότητα οδοντό-κρεμας στα σημεία που απαιτείται, έως ότου να διαλυθεί ή κόλλα.
2. Ξεπλύνετε την επιφάνεια με χλιαρό νερό. Στεγνώστε την επιφάνεια με ένα καθαρό και μαλακό πανί.

Μονωτικά Λάστιχα

1. Να καθαρίζετε τα μονωτικά λάστιχα κάθε 3 μήνες ακολουθώντας τις “Γενικές Οδηγίες”.

Ψύκτριες Συμπυκνωτή

Να καθαρίζεται τις ψύκτριες του συμπυκνωτή κάθε 3 μήνες για την καλύτερη απόδοση του ψυγείου σας. Οι σκόνες και το χνούδι μπορούν να προκαλέσουν τα ακόλουθα:

- μειωμένη παροχή ψύξης
- αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας
- ταχεία φθορά ανταλλακτικών

1. Βγάλτε το πλέγμα κρατώντας το από τις άκρες του και τραβώντας προς τα έξω.
2. Καθαρίστε την μπροστινή επιφάνεια του συσπει-ρώματος συμπύκνωσης με το κατάλληλο εξάρτημα μιας ηλεκτρικής σκούπας.
3. Επαναφέρατε το πλέγμα στην θέση του τοποθετώντας τους γάντζους στις τρύπες έως ότου ακούσετε ότι εφάρμοσε.

Κρυστάλινα Ράφια

⚠ Προσοχή

Για την αποφυγή τραυματισμού ή υλικών ζημιών χειριστείτε τα ράφια με προσοχή. Τα ράφια μπορεί να σπάσουν αν χτυπη-θούν, γρατσουνιστούν ή αλλάξουν απότομα θερμοκρασία.

Βγάλτε το ράφι ανασηκώνοντας το μπροστινό του μέρος, ελευθερώνοντας τους γάντζους από τη μεταλλική ράγα και τραβώντας τα προς τα έξω. Τοποθετήστε το ράφι πάνω σε μια πετσέτα. Αφήστε το ράφι να επανέρθει στην θερμοκρασία του δωματίου πριν το καθαρίσετε.

Για να καθαρίσετε τις σχισμές, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Διαλύστε ένα μαλακό απορρυπαντικό σε νερό και τοποθετήστε το στις σχισμές χρησιμοποιώντας μια σκληρή πλαστική βούρτσα. Αφήστε το για 5 λεπτά.
2. Ρίξτε στις σχισμές χλιαρό νερό με πίεση.
3. Στεγνώστε καλά το ράφι και επαναφέρετέ το βάζοντας τους γάντζους στην μεταλλική ράγα και χαμηλώνοντας το μπροστινό του μέρος.

Λυχνίες Φωτισμού

⚠ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία που μπορεί να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό ατύχημα ή θάνατο, αποσυνδέστε το από το ρεύμα πριν αντικαταστήσετε το λαμπάκι είτε βγάζοντας τη συσκευή από την πρίζα είτε κλείνοντας το γενικό διακόπτη.

⚠ Προσοχή

Για την αποφυγή τραυματισμού ή υλικών ζημιών:

- Αφήστε τη λυχνία να κρυώσει.
- Να φοράτε γάντια όταν αλλάζετε την λυχνία.

- Για να αλλάξετε τη λυχνία πρέπει να αφαιρέ-σετε τις δύο εξωτερικές βίδες που συγκρατούν την πλάτη του καλύμματος. Το πίσω μέρος του καλύμματος ελευθερώνεται. Χρησιμοποιήστε λυχνίες των 25Watt.
- Ξαναεφαρμόστε το κάλυμμα στο πάνω μέρος του ψυγείου και βιδώστε με τις εξωτερικές βίδες.

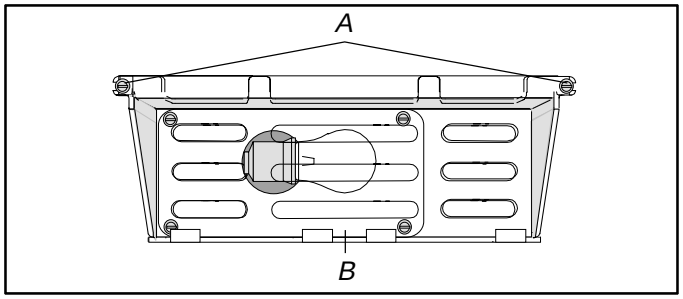

A 6mm βίδες
B το κάλυμμα

Χρήσιμες Πληροφορίες Για Εξοικονόμηση Ενέργειας

Το ψυγείο αυτό έχει σχεδιαστεί ώστε να εξοικονομεί όσο το δυνατόν περισσότερη ενέργεια. Μειώστε την κατανάλωση ενέργειας εφαρμόζοντας τα παρακάτω.

- Να λειτουργείτε το ψυγείο σε χώρους με θερμοκρασίες μεταξύ των 13°C και 43°C και μακριά από χώρους με υψηλές θερμοκρασίες και που εκτίθενται στον ήλιο.
- Να μην ρυθμίζεται τους θερμοστάτες των χώρων Fresh Food, Κατάψυξη και των συρταριών σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από ότι είναι απαραίτητο.
- Να διατηρείτε το χώρο του Κατάψυξη γεμάτο.
- Να διατηρείτε τους μονωτικά λάστιχα καθαρά και εύκαμπτα. Τα κατεστραμμένα μονωτικά λάστιχα θα πρέπει να αντικαθίστανται.
- Να διατηρείτε το συσπείρωμα συμπύκνωσης καθαρό.

Χρήσιμες Πληροφορίες για την Απουσία σας για Μεγάλα Χρονικά Διαστήματα

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πριν φύγετε για μικρό χρονικό διάστημα.

1. Μην αφήσετε στο ψυγείο τρόφιμα με μικρή διάρκεια ζωής. **Η εγγύηση δεν καλύπτει την απώλεια τροφίμων.** Βλέπετε το πιστοποιητικό εγγύησης για συγκεκριμένες καλύψεις.
2. Αν έχετε τοποθετήσει αυτόματο μηχάνημα για παγάκια, σιγουρευτείτε ότι το έχετε κλείσει.

Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα πριν φύγετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

1. Αδειάστε τους χώρους Fresh Food και Κατάψυξη.
2. Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα.
3. Καθαρίστε όλο το ψυγείο σύμφωνα με τις “Γενικές” οδηγίες για την Φροντίδα και την Καθαριότητα.
4. Ανοίξτε τις πόρτες ώστε να μπορεί να κυκλο-φορεί ελεύθερα ο αέρας μέσα στο ψυγείο.
5. Αν έχετε τοποθετήσει αυτόματο μηχάνημα για παγάκια, τότε αποσυνδέστε την παροχή νερού στο ψυγείο και κλείστε το μηχάνημα.

Ήχοι Ομαλής Λειτουργίας

Το ψυγείο αυτό μπορεί να είναι ο αντικαταστάτης κάποιου άλλου ψυγείου το οποίο ήταν διαφορετικά σχεδιασμένο, λιγότερο αποδοτικό και πολύ μικρότερο. Τα σημερινά ψυγεία έχουν καινούργιες προδιαγραφές και είναι πιο αποδοτικά. Σαν αποτέλεσμα αυτού, μερικοί ήχοι μπορεί να σας φαίνονται παράξενοι. Οι ήχοι αυτοί είναι κανονικοί ήχοι και σύντομα θα τους συνηθίσετε. Οι ήχοι αυτοί αποτελούν ένδειξη ότι το ψυγείο σας λειτουργεί ομαλά.

- Όταν ο μηχανισμός του **θερμοστάτη του Κατάψυξη** αρχίζει ή σταματάει να λειτουργεί ακούγεται ένα κλικ.
- Ο **ανεμιστήρας του Κατάψυξη** έχει ένα ήχο σαν βούισμα.
- Όταν λειτουργεί το **Κλειστό Σύστημα** (μηχα-νισμός που εξατμίζει και ανταλλάσσει το ζεστό αέρα) υπάρχει ροή υγρού που δίνει την εντύπωση ότι βράζει νερό.
- Ο **μηχανισμός του αποψύκτη** σιγοσφυρίζει και κάνει μικρούς κρότους.
- Ο **ανεμιστήρας του Συμπυκνωτή** έχει έναν ήχο σαν βούισμα.
- Ο **Συμπιεστής** κάνει έναν θόρυβο σαν μουρμουρητό.
- Τα **παγάκια** ακούγονται (σε μερικά μοντέλα) όταν πέφτουν στον κάδο του πάγου.
- Η **βαλβίδα του αυτόματου μηχανισμού για τα παγάκια** βουίζει (σε μερικά μοντέλα) όταν ο μηχανισμός γεμίσει με νερό. Αυτό συμβαίνει ανεξάρτητα από το αν το ψυγείο σας είναι συνδεδεμένο με την παροχή νερού. Αν το ψυγείο σας δεν είναι συνδεδεμένο με την παροχή νερού, μπορείτε να σταματήσετε τον θόρυβο κλείνοντας το μηχανισμό, σηκώνοντας το χερούλι του μηχανισμού.
- Το αφρώδες υλικό μόνωσης είναι πολύ απο-τελεσματικό σαν μονωτικό ενέργειας, αλλά δεν είναι τόσο αποδοτικό ως μονωτικό ήχων, όπως ήταν τα παλαιότερα υλικά που χρησιμοποιούνταν για το σκοπό αυτό.

Πριν Καλέσετε τον Τεχνικό

ÐÑÏÂËÇÌÁ	ËÕÓÇ
Το ψυγείο δεν λειτουργεί.	• Επιβεβαιώστε ότι ο Θερμοστάτης του Κατάψυξη είναι ανοιχτός. • Επιβεβαιώστε ότι το ψυγείο είναι στη πρίζα. • Ελέγξτε την ασφάλεια ή το γενικός διακόπτης. Βάλτε κάποια άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα. • Περιμένετε 40 λεπτά να δείτε να θα ξαναρχίσει το ψυγείο. Αν ο θερμοστάτης του Κατάψυξη είναι ανοιχτός, οι λυχνίες λειτουργούν αλλά οι δύο ανεμιστήρες και ο συμπυκνωτής δεν λειτουργούν, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι το ψυγείο εκτελεί τον κύκλο απόψυξης.
Το ψυγείο εξακολουθεί να μην λειτουργεί.	• Βγάλτε το από την πρίζα. Μεταφέρετε τις τροφές σε κάποιο άλλο σημείο ή τοποθετήστε στεγνό πάγο στο χώρο Κατάψυξη για να τις διατηρήσετε. **Η εγγύηση δεν καλύπτει την απώλεια τροφών**. Ελέγξατε το πιστοποιητικό της εγγύησης για τις συγκεκριμένες καλύψεις.
Η θερμοκρασία των τροφών φαίνεται πολύ ψηλή.	• Βλέπετε τα παραπάνω σημεία. • Επιτρέψτε να περάσει αρκετός χρόνος μέχρι τα τρόφιμα που μόλις βάλατε στο ψυγείο να φτάσουν την θερμοκρασία των χώρων Fresh Food και Κατάψυξη. • Ελέγξατε τους μονωτικά λάστιχα για να σιγουρευτείτε ότι εφαρμόζουν σωστά. • Να καθαρίζετε τις ψύκτριες του συμπιεστή. • Να ρυθμίζετε τους θερμοστάτες του Fresh Food να ρυθμίζετε τους θερμοστάτες του Κατάψυξη.
Η θερμοκρασία του συρταριού ελεγχόμενης θερμοκρασίας είναι πολύ υψηλή.	• Ρυθμίστε το συρτάρι σε πιο χαμηλή θερμοκρασία. • Ρυθμίστε τον θερμοστάτη του Κατάψυξη σε πιο χαμηλή θερμοκρασία.
Τα τρόφιμα είναι πολύ κρύα.	• Καθαρίστε τις ψύκτριες του συμπιεστή. • Ρυθμίστε τον θερμοστάτη του Fresh Food. • Ρυθμίστε τον θερμοστάτη του Κατάψυξη σε πιο ζεστή θερμοκρασία. Επιτρέψτε να περάσουν αρκετές ώρες μέχρι να φτάσει το ψυγείο στην επιθυμητή θερμοκρασία.
Το ψυγείο δουλεύει πολύ συχνά.	• Μπορεί να είναι απαραίτητα για να διατηρεί μια σταθερή θερμοκρασία. • Οι πόρτες του ψυγείου μπορεί να ανοίχτηκαν πολλές φορές ή για μεγάλα χρονικά διαστήματα. • Επιτρέψτε να περάσει αρκετός χρόνος μέχρι τα τρόφιμα που μόλις βάλατε στο ψυγείο να φτάσουν την θερμοκρασία των χώρων Fresh Food και Κατάψυξη. • Να καθαρίζετε τις ψύκτριες του συμπιεστή. • Ρυθμίστε τον θερμοστάτη του Κατάψυξη. • Ελέγξατε τα μονωτικά λάστιχα για να σιγουρευτείτε ότι εφαρμόζουν σωστά.
Σταγόνες νερού σχηματίζονται μέσα στο ψυγείο.	• Είναι φυσικό να υπάρχουν, σε περιόδους με μεγάλη υγρασία ή στη περίπτωση που οι πόρτες έχουν ανοιχτεί πολύ συχνά.
Σταγόνες νερού σχηματίζονται έξω από το ψυγείο.	• Ελέγξατε τα μονωτικά λάστιχα για να σιγουρευτείτε ότι εφαρμόζουν σωστά.
Τα συρτάρια δεν κλείνουν εύκολα.	• Ελέγξτε μήπως υπάρχει κάτι μέσα στο συρτάρι που το εμποδίζει να κλείσει εντελώς. • Ελέγξτε ότι το συρτάρι έχει τοποθετηθεί σωστά. • Να καθαρίζετε τα αυλάκια των συρταριών με χλιαρό νερό και σαπούνι. Να τα ξεπλένετε και να τα στεγνώνετε εντελώς. • Να εφαρμόζετε μια λεπτή επίστρωση βαζελίνης στα αυλάκια των συρταριών. • Ελέγξτε ότι το ψυγείο έχει ευθυγραμμιστεί σωστά.
Υπάρχει μια ιδιαίτερη οσμή στο ψυγείο.	• Βλέπετε τις Οδηγίες “Αφαίρεσης Οσμών” στο κεφάλαιο για την Φροντίδα και την Καθαριότητα.

Εγγύηση

Διεθνής Περιορισμένη Εγγύηση Ενός Έτους
Περιορισμένη Εγγύηση Πέντε Ετών για Συμπιεστή

Πρώτο Έτος

Η εταιρεία Amana θα αντικαταστήσει δωρεάν και χωρίς μεταφορικά στο Amana, Iowa, U.S.A., οποιοδήποτε ελαττωματικό εξάρτημα εξαιτίας ελαττωματικών υλικών ή κατασκευής.

Δεύτερο μέχρι Πέμπτο Έτος

Η εταιρεία Amana θα αντικαταστήσει δωρεάν και χωρίς μεταφορικά στο Amana, Iowa, U.S.A., οποιοδήποτε ελαττωματικό συμπιεστή εξαιτίας ελαττωματικών υλικών ή κατασκευής.

Περιορισμοί Εγγύησης

- Η εγγύηση αρχίζει την ημέρα που πρωτοαγοράστηκε το προϊόν.
- Το σέρβις πρέπει να γίνεται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Amana.

Η Εγγύηση δεν ισχύει εάν

- Ο αύξων αριθμός έχει οβηοτεί.
- Το προϊόν χρησιμοποιείται σε εμπορική βάση ή ενοικιάζεται.
- Το προϊόν έχει ελάττωμα ή βλάβη εξαιτίας αλλαγής, κακής ηλεκτρικής σύνδεσης, αποστολής και χειρισμού, ατυχήματος, πυρκαγιάς, πλημμύρας, κεραυνού ή άλλων συνθηκών που δεν υπόκεινται στον έλεγχο της εταιρείας Amana.
- Η εγκατάσταση ή χρήση του προϊόντος είναι ακατάλληλες.

Ευθύνες του Ιδιοκτήτη

- Να παρουσιάζει την απόδειξη αγοράς (απόδειξη πώλησης).
- Να φροντίζει και συντηρεί κανονικά το προϊόν. Να αντικαθιστά τα εξαρτήματα όταν χρειάζεται να αλλαχτούν και να ακολουθεί τις οδηγίες του εγχειρίδιου ιδιοκτήτη.
- Να διευκολύνει την προσέγγιση του προϊόντος όταν χρειάζεται σέρβις.
- Να πληρώνει με δικά του έξοδα για τη συντήρηση του προιόντος, όταν αυτή γίνεται από τεχνικό σε ακατάλληλες ώρες εργασίας.
- Να πληρώνει με δικά του έξοδα για τα τηλεφωνήματα τα οποία σχετίζονται με την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος.

Η Εταιρεία Amana δεν είναι σε καμμία περίπτωση υπεύθυνη για απρόβλεπτες ή επακόλουθες βλάβες συμπεριλαμβανομένης και της απώλειας τροφίμων.*

Για οποιεσδήποτε απορίες σχετικά με τα παραπάνω ή αν θέλετε να επικοινωνήσετε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό, επικοινωνήστε με την:

International Division
Amana
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, IA 52204-0001
U.S.A.
Τηλ: 319-622-5511
Φαξ: 319-622-2180

Contenido

Requisitos eléctricos 48
Identificación del modelo 48
Dimensiones del hueco 48
Instrucciones de instalación 48
Lista de instalación 51
Controles 52
  Controles de Fresh Food y congelador 52
  Ajuste de controles 52
Características de la sección de Fresh Food 52
  Repisas Spillsaver™ 52
  Deli Port™ 53
  Cajones 53
  Crisper Tote™ 53
  Recipiente cubierto para almacenamiento 53
  Centros de productos lácteos 54
  Divisores ajustables 54
  Dispositivo de retención de paquetes altos 54
  Recipientes de la puerta 54
  Repisa de la puerta 54
Características del congelador 55
  Rejilla frigorífica 55
  Bandeja deslizante 55
  Divisor de alambre 55
  Pivot Bin™ 55
Cuidado y limpieza 56
  Instrucciones generales 56
  Eliminación del olor 56
  Adhesivos 56
  Burletes de las puertas 56
  Serpentín del condensador 56
  Repisas de vidrio 56
  Bombillas 57
Consejos sobre energía 57
Consejos sobre los períodos de vacaciones 57
Ruidos normales de funcionamiento 57
Antes de llamar al técnico 58
Garantía 59

Reconozca este símbolo como precaución de seguridad.

Requisitos eléctricos

El refrigerador está diseñado para funcionar en un circuito separado de 230 voltios, 50 hertzios y 10 A.

Identificación del modelo

La información del producto está en la placa que se encuentra en el techo de la sección de Fresh Food. Anote la siguiente información:

Número de modelo: _____

Número de fabricación: _____

S/N o número de serie: _____

Fecha de compra: _____

Nombre y dirección del vendedor: _____

_____

Guarde una copia del recibo de compra para futura referencia.

Disfrute de este nuevo refrigerador Amana®.

Dimensiones del hueco

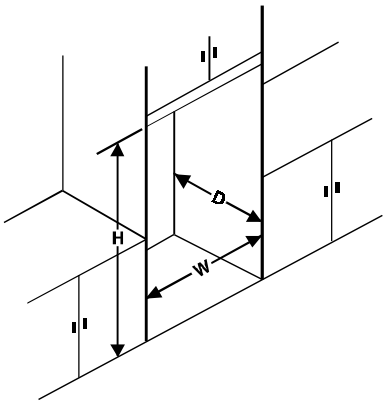

	Instalación sencilla
H	175,3 cm con armarios de 30,5 cm de profundidad encima del refrigerador. 177,8 cm con armarios de 61,0 cm de profundidad encima del refrigerador.
W	91,4 cm
D	61,0 cm

Instrucciones de instalación

Introducción

El refrigerador debe ser conectado por un técnico calificado según las instrucciones de instalación.
Mida la abertura de la puerta y la profundidad y anchura del refrigerador. Quite los tiradores o las puertas según sea necesario. El técnico debe seguir las normas locales de la compañía de electricidad para la conexión.
El mantenimiento o la reposición del cable de potencia debe realizarlo un técnico cualificado.
La instalación correcta asegurará que este refrigerador funcione a su mayor eficacia. Amana Appliances, Inc. no se responsabiliza de una instalación indebida.

Requisitos de instalación

1. Realice la instalación en una toma con tierra con un circuito independiente de 230 voltios, 50 Hz. 10A.
2. Proteja un suelo blando con cartones o alfombras.
3. **Instálelo sobre un suelo que soporte hasta 429 kg.**

1. Quite las puertas si es necesario.

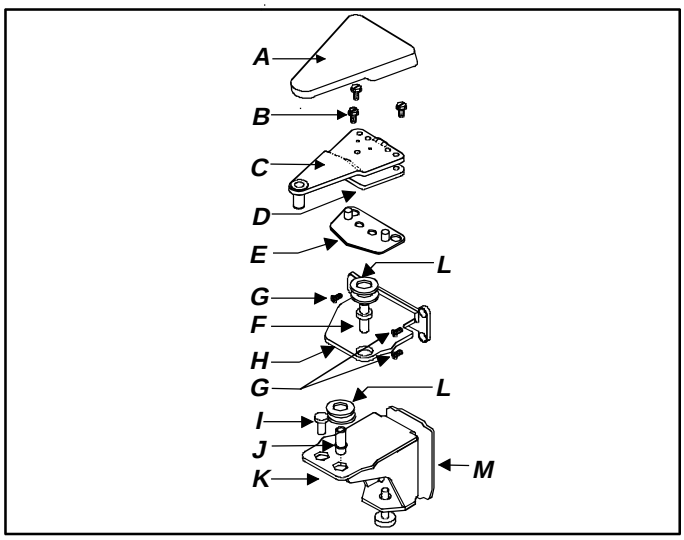

A Tapa superior del gozne
B Tornillos de 8 mm
C Gozne superior
D Placa del gozne superior
E Placa de posicionamiento
F Pasador del gozne central
G Tornillos Phillips
H Gozne central
I Clavija
J Pasador del gozne inferior
K Gozne inferior
L Arandelas de separación
M Placa del gozne inferior

a. Desmonte la tapa del gozne superior. Retire el gozne. Extraiga y guarde todas las arandelas de separación.
b. Quite la puerta de la sección de Fresh Food.
c. Desmonte y guarde todas las arandelas de separación. Extraiga el pivote del gozne central.
d. Quite la puerta de la sección de congelador. Puede que salga hacia afuera una vara interna de apoyo. Vuelva a colocar dicha vara antes de poner la puerta.
e. Quite el soporte de la bisagra central.
f. Retire la rejilla inferior.

⚠ CUIDADO

Para evitar daños a la propiedad, proteja el vinilo u otro tipo de suelo con cartón, alfombras u otro tipo de material de protección cuando mueva el refrigerador.

g. Deslice un carrito para electrodomésticos bajo un lado del refrigerador. Envuelva el refrigerador en una manta o tela acolchada. Pase la correa del carrito alrededor del refrigerador y apriete, pero no demasiado. Mueva el refrigerador delante del lugar definitivo.
h. Invierta las puertas si es necesario.
   • Vuelva a colocar la vara de soporte interno en el lado de la bisagra de la puerta del congelador antes de colocar la puerta.

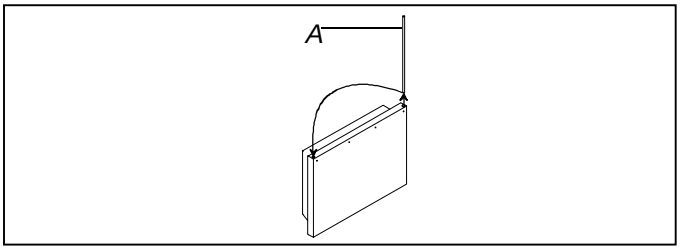

A Barra de soporte

   • Cambie al lado opuesto el pasador del gozne inferior que se halla en la clavija exterior.
i. Vuelva a colocar las puertas invirtiendo los pasos a-f.
   • Deje un espacio de 18 mm entre la puerta y el armario.
   • El lado de la puerta con el tirador debe estar aproximadamente 3 mm más alto que el lado de la bisagra.

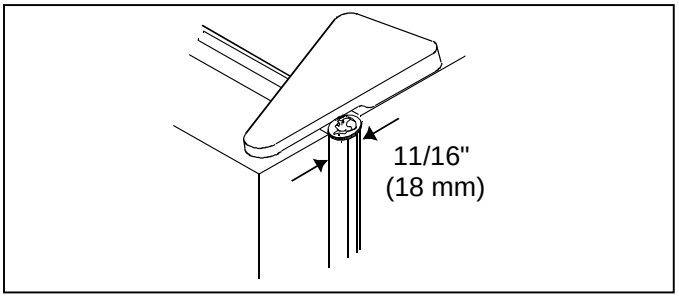

2. Enchufe el cable de alimentación.

• Este equipo, incluyendo el cable de alimentación, debe ser revisado **SOLAMENTE** por personal de servicio calificado. Se necesitan herramientas especiales para el mantenimiento del equipo. Póngase en contacto con el taller de servicio autorizado más cercano para revisión, reparación o ajuste.

3. Coloque el refrigerador en su lugar definitivo.

4. Nivele el refrigerador.

a. Quite la rejilla delantera inferior.
b. Gire el tornillo de ajuste de la ruedecilla hacia la derecha para elevar la carcasa, y hacia la izquierda para bajarla.
c. Gire el tornillo de ajustar para levantar o bajar la parte posterior del refrigerador.
d. Gire las patas estabilizadoras hacia la derecha para subir o hacia la izquierda para bajar la parte delantera del refrigerador. Las patas estabilizadoras deben estar descansando firmemente en el suelo.

⚠ CUIDADO

Para evitar daños personales o daños a la propiedad como consecuencia de que el refrigerador se vuelque, las patas estabiliza-doras deben estar descansando firmemente en el suelo.

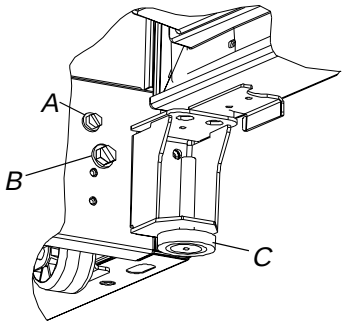

A Ajuste de la ruedecilla trasera
B Ajuste de la ruedecilla frontal
C Pata estabilizadora

Lista de instalación

Esta lista es solamente para anotaciones personales.

Consumidor	Instalador	
		Puertas
☐	☐	El lado de la puerta con el tirador está 3 mm más alto que el lado de la bisagra. (La puerta se baja cuando está cargada con alimentos.)
☐	☐	Las puertas sellan completamente contra el armario del refrigerador.
		Nivelación
☐	☐	El refrigerador está inclinado 6 mm desde la parte delantera a la trasera.
☐	☐	Las patas estabilizadoras están descansando firmemente en el suelo.
☐	☐	La rejilla delantera inferior está debidamente unida al refrigerador.
		Información sobre el producto
☐	☐	El manual del propietario está revisado incluyendo la siguiente información: • Controles de la sección de Fresh Food y congelador • Cajón para frutas y verduras con control de humedad • Cajón con control de temperatura • Ruidos normales de funcionamiento

Notas _____

_____

_____

_____

_____	_____	_____	_____
Firma del consumidor	Firma del instalador	Nombre/teléfono de la compañía instaladora	Fecha

Controles

Este refrigerador funciona más eficazmente en temperaturas normales de una casa entre 13°C y 43°C.

Controles de Fresh Food y congelador

El control de la sección de Fresh Food se encuentra en la pared posterior superior de la sección de Fresh Food.

El control de la sección de congelador se encuentra en la parte delantera derecha del techo de la sección de congelador.

Cuando el control del congelador está colocado en *OFF*, ni la sección de Fresh Food ni la de congelador enfriarán. Para empezar, coloque ambos controles en el *4*. Espere 24 horas para que las secciones de Fresh Food y congelador lleguen a las temperaturas deseadas. Después de 24 horas, ajuste los controles, moviendo los números de uno en uno según se desee. El número 1 es el menos frío y el 7 es el más frío.

Ajuste de controles

Ajuste los controles con precisión usando un termómetro de casa que incluya temperaturas entre -21°C y 10°C.

Ponga el termómetro apretado entre paquetes congelados en la sección del congelador. Espere de 5 a 8 horas. Si la temperatura del congelador no es de -17°C a -16°C, ajuste el control, un número cada vez. Vuelva a comprobar después de 5 a 8 horas.

Ponga el termómetro en un vaso de agua en el medio de la sección de Fresh Food. Espere de 5 a 8 horas. Si la temperatura de la sección de Fresh Food no es de 3°C a 4°C, ajuste el control, un número cada vez. Vuelva a comprobar después de 5 a 8 horas.

Características de la sección de Fresh Food

⚠ CUIDADO

Para evitar daños a la propiedad, verifique que la repisa esté segura antes de colocar alimentos en la misma.

Repisas Spillsaver™

Las repisas Spillsaver™ se ajustan para hacer frente a las necesidades individuales de almacenamiento y retienen los pequeños derrames para facilitar la limpieza.

⚠ CUIDADO

Para evitar daños personales o a la propie-dad, maneje con cuidado las repisas de vidrio templado. Las repisas pueden romperse de repente si se desportillan, rayan o si se exponen a cambios repentinos de temperatura.

- Quite las repisas levantando la parte delantera, soltando los ganchos de la guía de metal y tirando hacia afuera.
- Vuelva a colocar las repisas insertando los ganchos en la guía de metal y bajando la parte delantera.

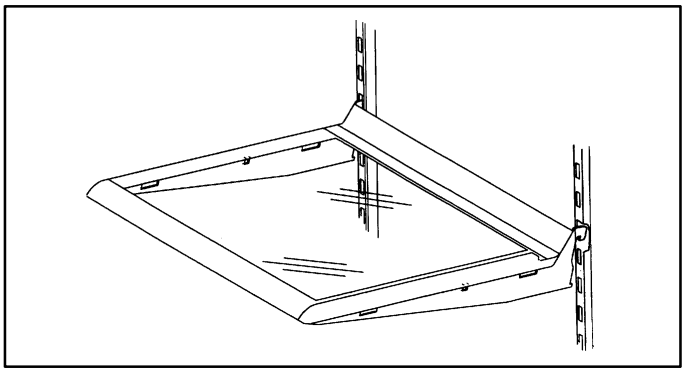

Las repisas EasyGlide ™ se sacan hacia afuera para facilitar el acceso a los alimentos de la parte de detrás.

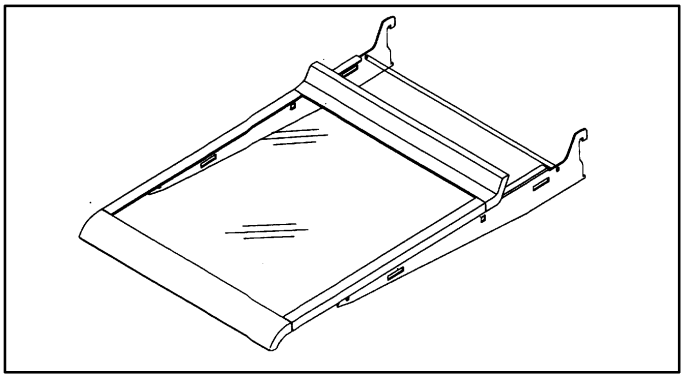

Deli Port™

El Deli Port™ proporciona almacenamiento que ahorra espacio debajo de la repisa Spillsaver ™ y se saca hacia afuera para facilitar el acceso.

- Saque la repisa tirando hacia afuera hasta que la repisa llegue al tope. Empuje hacia adentro las lengüetas en los lados de la repisa y tire de la repisa hacia adelante.
- Vuelva a colocar la repisa insertándola en la guía y deslizándola hacia atrás.

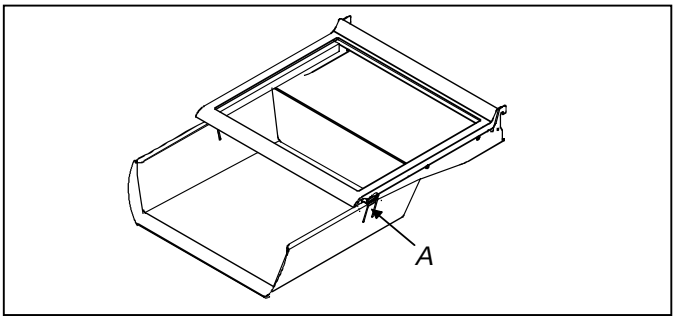

A Lengüeta

Cajones

Cajón para frutas y verduras con control de humedad

El cajón derecho tiene control para la humedad. Este cajón mantiene los alimentos frescos durante más tiempo. Envuelva los alimentos herméticamente y no los lave antes de meterlos en el cajón. El exceso de humedad podría hacer que se estropearan prematuramente. No forre el cajón con toallas de papel, pues éstas retienen humedad.

El control de humedad se encuentra debajo de la moldura delantera de la repisa. El control ajusta la humedad del cajón. Deslice el control hacia la derecha para productos con hojas como lechuga, espinacas o col. Deslice el control hacia la izquierda para productos con piel como coliflor, maíz o tomates.

Cajón con control de temperatura

El cajón izquierdo tiene control de temperatura. Este cajón mantiene los alimentos frescos más tiempo y hasta 3°C más fríos que la temperatura de Fresh Food. Use este cajón para guardar los productos de charcutería o frutas y verduras adicionales.

El control de temperatura se encuentra debajo de la moldura delantera de la repisa. El control ajusta el volumen de aire frío que circula alrededor del cajón.

Deslice el control hacia la izquierda para tener la temperatura normal de la sección de Fresh Food y hacia la derecha para tener una temperatura más fría. Es posible que se formen láminas de hielo en el cajón o en los alimentos a la temperatura más fría. El aire frío puede disminuir la temperatura de la sección de Fresh Food. Es posible que el control de Fresh Food necesite ajustarse.

Quite la repisa y los cajones siguiendo los siguientes pasos.

1. Abra el cajón izquierdo*. *Para las puertas con bisagra a la izquierda, abra el cajón derecho.

⚠ CUIDADO

Para evitar daños personales o daños a la propiedad, maneje con cuidado las repisas de vidrio templado. Las repisas pueden romperse de repente si se desportillan, rayan o si se exponen a cambios repentinos de temperatura.

2. Quite la repisa empujando hacia arriba suavemente desde debajo. Incline hacia arriba un extremo y después sáquela.
3. Saque el cajón izquierdo* levantando la parte delantera mientras soporta la parte inferior y después tire hacia afuera. *Para las puertas con bisagra a la izquierda, quite el cajón derecho.
4. Quite el poste de soporte en el hueco de la parte central inferior de la sección de Fresh Food levantándolo.
5. Quite el otro cajón deslizándolo a la pared contraria. Levante la parte delantera mientras soporta la parte inferior y después tire hacia afuera.
6. Vuelva a colocar los cajones y la repisa invirtiendo los pasos 1-5.

Crisper Tote™

El Crisper Tote™ proporciona fácil acceso y protección para los productos pequeños como tomates tamaño cereza, limones, champiñones, etc. en el cajón para verduras y frutas con humedad controlada.

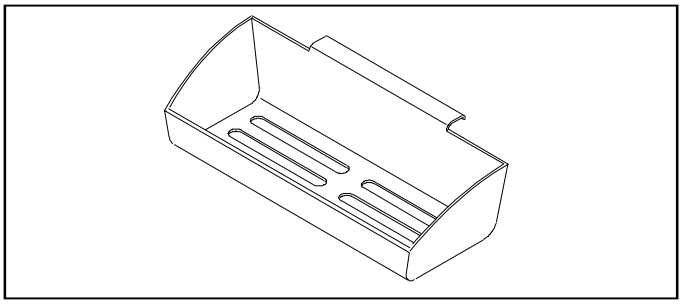

Recipiente cubierto para almacenamiento

El recipiente de almacenamiento tiene una tapa y una bandeja para huevos que se saca. Cuando se saca esta bandeja, el recipiente puede contener elementos como cartones de huevos, hielo, etc..

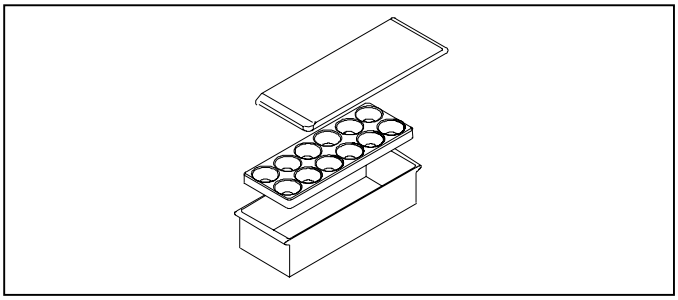

Centros de productos lácteos

Los centros de productos lácteos proporcionan un almacenamiento conveniente para alimentos como mantequilla, queso, etc.

- Quite el centro de productos lácteos levantando la puerta, empujando las lengüetas hacia el centro y tirando hacia afuera.
- Vuelva a colocar el centro de productos lácteos deslizándolo hacia adentro hasta que las lengüetas encajen en su sitio y bajando la puerta.

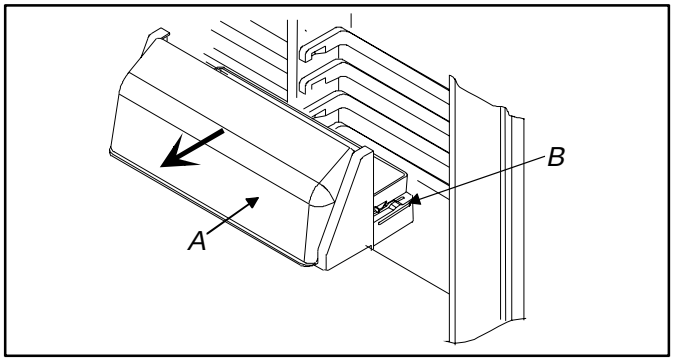

A Puerta
B Lengüeta

Divisores ajustables

Los divisores ajustables mantienen los alimentos en su sitio y se ajustan para hacer frente a las necesidades individuales de almacenamiento. El divisor cabe en cualquier recipiente o repisa de la puerta de la sección de Fresh Food.

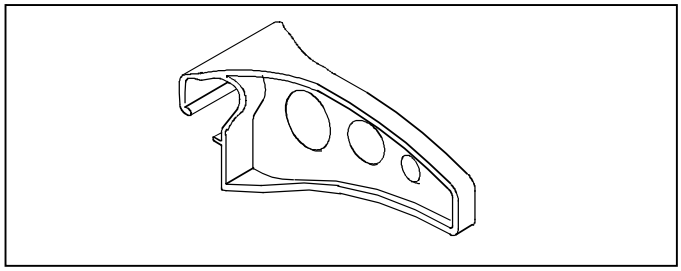

Dispositivo de retención de paquetes altos

El dispositivo de retención de paquetes altos mantiene seguros todos los paquetes altos. Dicho dispositivo cabe en cualquier recipiente o repisa de la puerta de la sección de Fresh Food.

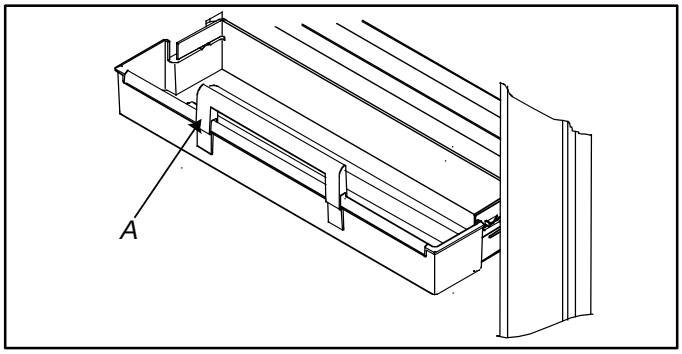

A Sujetador para paquetes altos

Recipientes de la puerta

Los recipientes de la puerta se ajustan para hacer frente a las necesidades individuales de almacenamiento.

- Quite los recipientes de la puerta empujando las lengüetas hacia el centro y tirando hacia afuera.
- Vuelva a colocar los recipientes de la puerta deslizándolos hacia adentro hasta que las lengüetas encajen en su sitio.

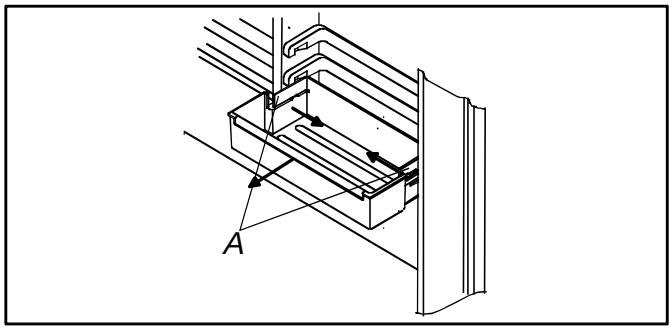

A Lengüeta

Repisa de la puerta

- Quite la repisa de la puerta levantando los extremos y tirando hacia afuera.
- Vuelva a colocar la repisa de la puerta colocándola en las guías y deslizando hacia abajo.

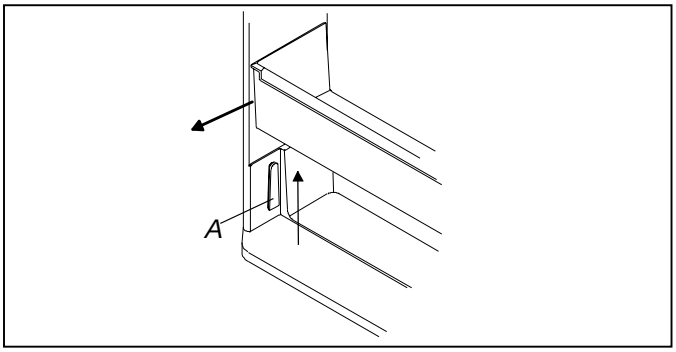

A Resbalón

⚠ CUIDADO

Para evitar daños a la propiedad, verifique que la repisa esté segura antes de colocar alimentos en la misma.

Este refrigerador presenta un recipiente para hielo, bandejas para cubos de hielo, parrilla para las bandejas de hielo y repisa de alambre que se saca.

Rejilla frigorífica

- Quite la parrilla para las bandejas de hielo levantándola de las arandelas de plástico y tirando hacia afuera.
- Vuelva a colocar la parrilla para las bandejas de hielo colocando la parrilla en la arandela y deslizándola hacia abajo hasta que esté segura.

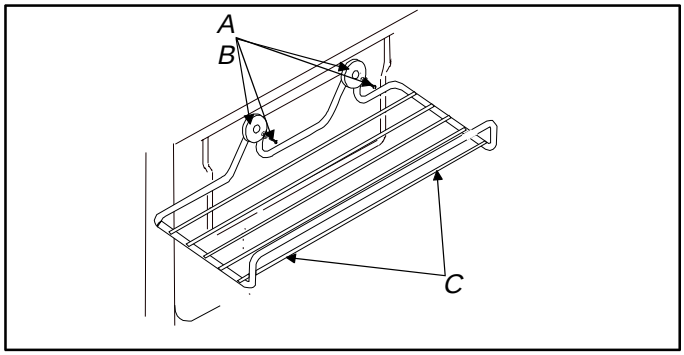

A Arandelas
B Tornillos
C Rejilla frigorífica

Bandeja deslizante

La bandeja deslizante se puede extraer para permitir un fácil acceso a los elementos que se encuentran al fondo.

- Extraiga la rejilla deslizándola hasta que el rodamiento situado bajo el carril central encaje en la ranura.
- Agarre la bandeja por el carril central, tire hacia arriba y sáquela de la carcasa.
- Para volver a colocarla, deslícela hacia dentro hasta que el rodamiento encaje en la ranura.

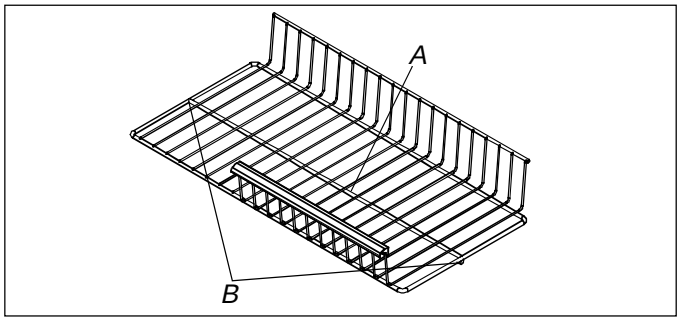

A Carril central
B Rodamientos

Divisor de alambre

El divisor de alambre organiza el espacio de almacenamiento. El divisor se puede mover a la izquierda o a derecha.

Pivot Bin™

El Pivot Bin™ proporciona un almacenamiento conveniente para alimentos congelados en la puerta del congelador y se inclina hacia adelante para facilitar el acceso a esos alimentos.

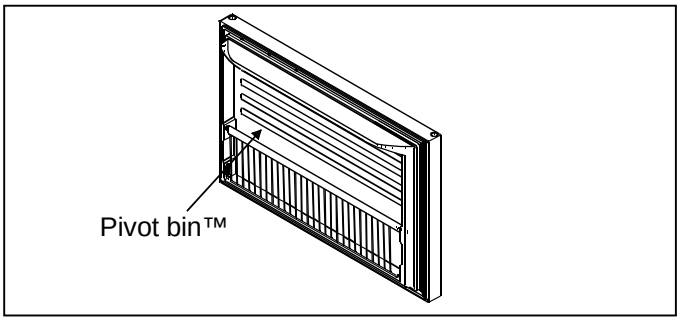

Cuidado y limpieza

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar una descarga eléctrica que puede causar daños personales serios o la muerte, desconecte el suministro eléctrico al refrigerador antes de limpiarlo. Después de limpiarlo, conecte el suministro.

⚠ CUIDADO

Para evitar daños personales o daños a la propiedad, lea y siga todas las instrucciones del fabricante de productos de limpieza.

Instrucciones generales

1. Lave las superficies con 4 cucharadas(60 ml) de bicarbo-nato disueltas en un litro de agua tibia y un paño suave y limpio.
2. Aclare las superficies con agua tibia. Séquelas con un paño suave y limpio.

- No use los siguientes elementos:
  - agentes de limpieza abrasivos o duros, amoníaco, lejía, etc.
  - detergentes o disolventes concentrados
  - estropajos de metal

  Estos elementos pueden rayar, rajar o decolorar las superficies.
- No ponga los recipientes, repisas, etc. en el lavaplatos.

Eliminación del olor

1. Quite todos los alimentos.
2. Limpie todas las superficies interiores incluyendo el techo, el suelo y las paredes según las instrucciones en la sección “Instrucciones generales”. Ponga especial atención al limpiar las esquinas, grietas, y ranuras. Incluya todos los cajones, repisas y burletes.
3. Lave y seque todas las botellas, recipientes y tarros antes de volver a poner los alimentos en el refrigerador. Envuelva los alimentos en recipientes herméticos para evitar el olor. Después de 24 horas, compruebe si el olor se ha eliminado.

Complete los siguientes pasos si no se ha eliminado el olor.

4. Complete los pasos 1-2.
5. Coloque el cajón para productos de huerta en la repisa superior de la sección de Fresh Food. Llene las secciones de Fresh Food y congelador incluyendo las puertas con hojas de periódico arrugadas.
6. Coloque trozos de carbón vegetal en los horas de periódico.
7. Cierre las puertas y deje reposar durante 24-48 horas.
8. Quite el carbón vegetal y los periódicos.
9. Complete los pasos 2-3.

Adhesivos

1. Quite los residuos de pegamento frotando pasta de dientes con los dedos en el pegamento hasta que se suelte.
2. Aclare la superficie con agua tibia. Séquela con un paño suave y limpio.

Burletes de las puertas

1. Limpie los burletes de las puertas cada 3 meses según la sección de “Instrucciones generales”.

Serpentín del condensador

Limpie el serpentín del condensador cada 3 meses para asegurar el máximo rendimiento del refrigerador. La pelusa y el polvo acumulados pueden causar lo siguiente:

- reducción en el rendimiento del enfriamiento
- aumento del uso de energía
- fallo prematuro de las piezas

1. Quite la rejilla delantera inferior sujetando los extremos y tirando hacia adelante.
2. Limpie la superficie frontal del serpentín del condensador con una boquilla del aspirador.
3. Vuelva a colocar la rejilla insertando los clips en los agujeros y encajándola.

Repisas de vidrio

⚠ CUIDADO

Para evitar daños personales o daños a la propiedad, maneje con cuidado las repisas de vidrio templado. Las repisas pueden romperse de repente si se desportillan, rayan o si se exponen a cambios repentinos de temperatura.

Quite la repisa levantando la parte delantera, soltando los ganchos de la guía de metal y tirando hacia afuera. Coloque la repisa en una toalla. Deje que la repisa se ajuste a la temperatura ambiente antes de limpiarla.

Limpie las grietas completando los siguientes pasos:

1. Diluya un detergente suave e introduzca la solución en las grietas usando un cepillo de cerdas de plástico. Déjelo actuar durante 5 minutos.
2. Rocíe agua tibia en las grietas usando el accesorio de rociar del grifo.
3. Seque a fondo la repisa y vuelva a colocarla insertando los ganchos en la guía de metal y bajando la parte delantera.

Bombillas

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar descargas eléctricas que pueden provocar graves lesiones e incluso la muerte, desconecte la alimentación antes de cambiar la bombilla desenchufando la unidad, o bien apagando el fusible de instalación.

⚠ CUIDADO

Para evitar daños personales o daños a la propiedad, observe lo siguiente:

- Deje que se enfríe la bombilla.
- Póngase guantes cuando cambie la bombilla.

- Acceda a las bombillas quitando los dos tornillos posteriores exteriores. La parte posterior de la tapa de la bombilla bajará. Cambie la bombilla por una de 25 vatios para electrodomésticos.
- Vuelva a colocar la tapa de la bombilla sujetando la tapa contra el techo. Inserte los tornillos y apriételos.

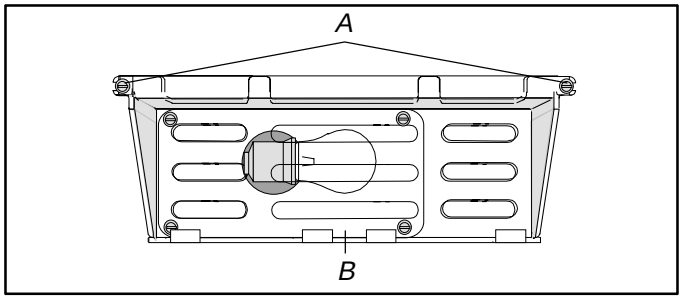

A Tornillos de 6mm
B Tapa de la bombilla

Consejos sobre energía

Este refrigerador está diseñado para ser uno de los refrigeradores existentes más eficiente en cuanto al uso de energía. Reduzca el consumo energético observando lo siguiente.

- Opere a temperaturas normales de la casa entre 13°C y 43°C lejos de fuentes de calor y del sol directo.
- No ajuste los controles de Fresh Food, congelador y cajón más fríos que lo que sea necesario.
- Mantenga llena la sección del congelador.
- Mantenga los burletes de las puertas limpios y flexibles. Sustituya los burletes si están desgastados.
- Mantenga limpios los serpentines del condensador.

Consejos sobre los períodos de vacaciones

Complete los siguientes pasos para las vacaciones cortas.

1. Quite los alimentos que se estropean. **La garantía no cubre pérdidas de alimentos**. Compruebe el certificado de garantía para ver específicamente lo que se cubre.
2. Si se instala una máquina de hacer hielo, mueva el brazo de dicha máquina a la posición de apagado.

Complete los siguientes pasos para las vacaciones largas.

1. Vacíe las secciones de Fresh Food y congelador.
2. Desenchufe el refrigerador.
3. Limpie el refrigerador y los burletes de las puertas según las secciones de “Instrucciones generales” y “Cuidado y limpieza”.
4. Deje las puertas abiertas para que el aire pueda circular por dentro.
5. Si tiene instalada una máquina de hacer hielo, cierre el suministro de agua al refrigerador y mueva el brazo de dicha máquina a la posición de apagado.

Ruidos normales de funcionamiento

Es posible que este refrigerador nuevo pueda estar reemplazando a uno de diferente diseño, menos eficiente o más pequeño. Los refrigeradores actuales tienen características nuevas y un mejor rendimiento energético. Como resultado, ciertos ruidos pueden resultarle poco comunes. Estos ruidos son normales y pronto serán familiares. Estos ruidos indican también que el refrigerador está funcionando y rindiendo según su diseño.

- **El control de la sección del congelador** hace un clic cuando el compresor arranca o se para.
- **El aire del ventilador de la sección del congelador** sale con fuerza y zumba.
- El flujo del refrigerante del **sistema sellado** (evaporador e intercambiador de calor) borbotea, revienta o suena como agua hirviendo.
- **El calentador de descongelar** chisporrotea, silba o revienta.
- **El aire del ventilador del condensador** sale con fuerza y zumba.
- **El compresor** tiene un tono alto de zumbido o un sonido de pulsación.
- **Los cubos de hielo** de la máquina de hacer hielo (algunos modelos) caen en el recipiente del hielo.
- **La conexión de la válvula de agua de la máquina de hacer hielo** (algunos modelos) zumba cuando la máquina de hacer hielo se llena de agua. Esto ocurre bien que si el refrigerador esta conectado o no a la toma de agua. Si no está conectado, pare el ruido levantando el brazo de la máquina de hacer hielo a la posición apagada (off).
- El aislamiento de espuma tiene muy buen rendimiento energético y excelente capacidad aisladora. Sin embargo, no absorbe el ruido como el aislamiento de fibra de vidrio que se usaba anteriormente.

Antes de llamar al técnico

Problema	Solución
El refrigerador no funciona.	• Compruebe que el control de la sección congelador está encendido. • Compruebe que el refrigerador está enchufado. • Revise el fusible o el disyuntor. Enchufe otro aparato en el receptáculo de la pared. • Espere 40 minutos para ver si el refrigerador vuelve a arrancar. Si el control de la sección congelador está encendido, la luz funciona pero 2 ventiladores y el compresor no están funcionando, puede que el refrigerador esté en el ciclo de descongelado.
El refrigerador sigue sin funcionar.	• Desenchufe el refrigerador. Cambie los alimentos a otra unidad o ponga nieve carbónica en la sección del congelador para conservar los alimentos**. La garantía no cubre la pérdida de alimentos**. Compruebe el certificado de garantía para saber lo que cubre la garantía.
La temperatura de los alimentos parece demasiado alta.	• Vea las secciones anteriores. • Deje que transcurra suficiente tiempo para que los alimentos que se acaban de añadir alcancen la temperatura de la sección de Fresh Food o del congelador. • Revise el burlete para ver si sella bien. • Limpie el serpentín del condensador. • Ajuste el control de la sección de Fresh Food y/o congelador.
La temperatura del cajón con temperatura controlada es demasiado alta.	• Deslice el control a un ajuste más frío. • Ajuste el control del congelador a una posición de más frío.
La temperatura de los alimentos es demasiado fría.	• Limpie el serpentín del condensador. • Ajuste el control de la sección de Fresh Food. • Ajuste el control de la sección del congelador a una posición de temperatura más alta. Deje que transcurran varias horas para que se ajuste la temperatura.
El refrigerador se pone en marcha con demasiada frecuencia.	• Podría ser normal para mantener una temperatura constante. • Podría ser que se hayan abierto las puertas con frecuencia o durante un período de tiempo prolongado. • Deje que transcurra tiempo para que los alimentos templados que se acaban de meter lleguen a la temperatura de la sección de Fresh Food o congelador. • Limpie el serpentín del condensador. • Ajuste el control del congelador. • Revise los burletes para ver si sellan bien.
Se forman gotas de agua dentro del refrigerador.	• Es normal durante períodos de alta humedad o si se abren las puertas con mucha frecuencia.
Se forman gotas de agua en el exterior del refrigerador.	• Revise los burletes para ver si sellan bien.
Los cajones no se cierran con facilidad.	• Compruebe si hay algún paquete que impida que el cajón cierre bien. • Compruebe que el cajón está en la posición correcta. • Limpie los canales del cajón con agua tibia y jabonosa. Aclare y seque bien. • Aplique una capa fina de vaselina a los canales • del cajón. • Confirme que el refrigerador esté nivelado.
El refrigerador tiene olor.	• Consulte las instrucciones de “Eliminación de olores” en la sección “Cuidado y limpieza”.

Garantía

Garantia Limitada De Un Ano
Garantia Limitada De Cinco Anos
Sobre El Compresor

Primer año

Amana reemplazará sin costo, franco a bordo Amana, Iowa, EE.UU. cualquier pieza que resulte defectuosa a causa de mano de obra o materiales.

Segundo Al Quinto Años

Amana suministrará un compresor de recambio gratis, entregado en Amana, Iowa, EE.UU., por cualquier compresor que resulte defectuoso a causa de fallas de mano de obra o materiales.

Limitaciones de la garantía

- Comienza en la fecha de la compra original.
- El servicio lo debe llevar a cabo un técnico **autorizado** de Amana.

La garantía es nula si

- Se ha borrado el contenido de la placa de identificación.
- El producto se utiliza para propósitos comercia-les, de alquiler o de arriendo.
- El producto tiene un defecto o daño debido a un accidente, alteración, conexión a una toma eléctrica incorrecta, incendio, inundación, rayos, envío u otras condiciones fuera del control de Amana.
- El producto ha sido instalado o utilizado incorrectamente.

Responsabilidades del propietario

- Suministrar prueba de compra (factura de compra).
- Llevar a cabo el cuidado y mantenimiento normales. Cambiar los elementos que pueda cambiar el propietario donde aparezcan las instrucciones para hacerlo en el Manual del propietario.
- Facilitar el acceso razonable al producto para el mantenimiento.
- Pagar los precios de los servicios especiales cuando el trabajo realizado por el técnico se lleva a cabo fuera de las horas normales de trabajo.
- Pagar las llamadas de servicio relacionadas con la instalación o uso del producto.

En ningún caso será Amana considerado responsable por daños incidentales resultantes, incluyendo la pérdida de alimentos.*

Si tiene cualquier pregunta referente a lo anterior o para localizar a un técnico de servicio autorizado, póngase en contacto con:

International Division
Amana
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, IA 52204-0001
EE.UU.
Teléfono + 1-319-622-5511
Fax + 1-319-622-2180

Table des matières

Installation électrique 60
Identification du modèle 60
Dimensions de l'ouverture 60
Mise en service 60
Liste de vérification de la mise en service 63
Thermostats 63
  Thermostats des compartiments Fresh Food et Congélateur 64
  Réglage des thermostats 64
Composants du compartiment Fresh Food 64
  Etagères Spillsaver™ 64
  Deli Port™ 64
  Tiroirs 65
  Crisper Tote™ 65
  Contenant à couvercle 65
  Compartiments pour produits laitiers 65
  Bacs de porte 66
  Balconnet de porte 66
  Séparateurs réglables 66
  Dispositif de retenue pour articles en hauteur 66
Composants du compartiment Congélateur 67
  Support du distributeur de glaçons 67
  Tablette coulissante 67
  Séparateur métallique 67
  Pivot Bin™ 67
Entretien 68
  Indications générales 68
  Elimination des odeurs 68
  Adhésifs 68
  Joints des portes 68
  Serpentins du condenseur 68
  Etagères en verre 68
  Ampoules électriques 69
Conseils pour réduire la consommation d'électricité 69
Conseils vacances 69
Bruits normaux 69
Avant de faire appel au service après-vente 70
Garantie 71

⚠ Ce symbole signale une mesure de sécurité importante.

Installation électrique

Ce réfrigérateur est conçu pour être branché sur un circuit indépendant de 230 V, 50 Hz et 10 A.

Identification du modèle

Les informations concernant l'appareil se trouvent sur la plaque signalétique, qui est située dans le coin supérieur gauche du compartiment fresh food.
Noter les renseignements suivants :

Numéro de modèle : _____

Numéro de fabrication : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Nom et adresse du magasin : _____

_____

Garder une copie de la facture pour référence ultérieure.
Tous nos voeux pour une utilisation agréable de ce nouveau réfrigérateur Amana.

Dimensions de l'ouverture

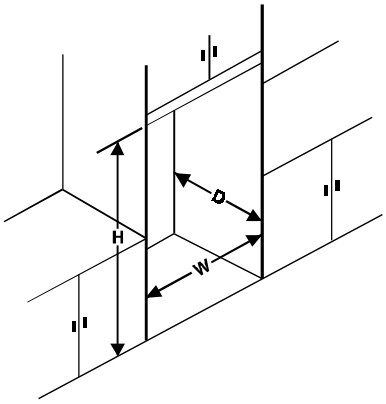

	Simple
H	175,3 cm, placards de 30,5 cm de profondeur au-dessus du réfrigérateur. 177,8 cm, placards de 61,0 cm de profondeur au-dessus du réfrigérateur.
W	91,4 cm
D	61,0 cm

Mise en service

Introduction

Le raccordement du réfrigérateur à l'eau et à l'électricité doit être effectué par un technicien qualifié, conformément aux indications fournies dans ce manuel. Mesurer l'ouverture de la porte ainsi que la profondeur et la largeur du réfrigérateur. Le cas échéant, enlever les poignées et les portes. Le technicien doit effectuer les raccordements en observant les règlements locaux.

La réparation ou le remplacement du cordon d'alimentation doit être effectué par un technicien qualifié.

Une mise en service effectuée correctement assurera le fonctionnement efficace de ce réfrigérateur. Amana Appliances Inc. n'est aucunement responsable d'une installation incorrecte.

Conditions d'installation

1. Brancher sur une sortie reliée à la terre avec un circuit séparé de 230 volts, 50 Hz, 10 A.
2. Protéger le revêtement de sol avec des cartons ou des tapis.
3. Installer sur un plancher résistant jusqu'à 429 kg.

1. Déposer les portes s'il y a lieu.

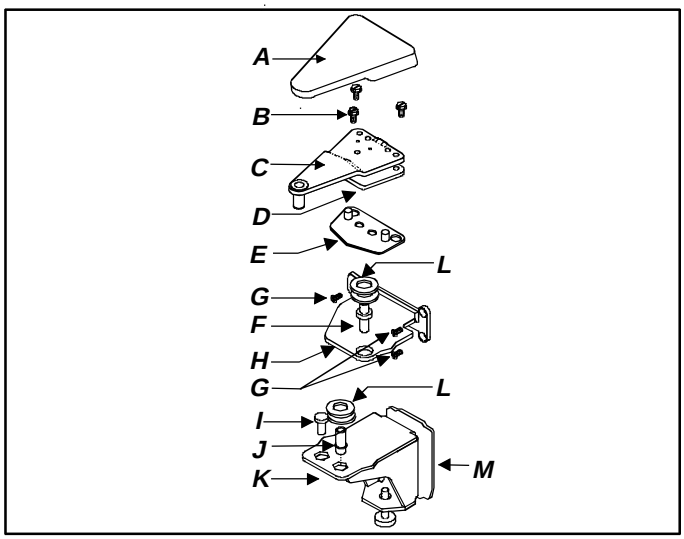

A Protection de la charnière supérieure
B Vis de 8 mm
C Charnière supérieure
D Cale d'épaisseur de la charnière supérieure
E Cale d'épaisseur de positionnement positif
F Axe de charnière centrale
G Vis cruciformes
H Charnière centrale
I Bouchon
J Axe de charnière inférieure
K Charnière inférieure
L Cales d'épaisseur rondes
M Cale d'épaisseur de la charnière inférieure

a. Enlever la protection de la charnière supérieure. Enlever la charnière supérieure. Enlever et conserver toutes les cales d'épaisseur.

b. Enlever la porte du compartiment fresh food.

c. Enlever et conserver toutes les cales d'épaisseur. Enlever l'axe de charnière central.

d. Enlever la porte du compartiment congélateur. Une tige de support interne pourrait en glisser. La remettre en place avant de reprendre la porte.

e. Enlever la ferrure de charnière centrale.

f. Enlever la grille du bas.

⚠ CAUTION

Pour éviter d'endommager le revêtement de sol, le protéger à l'aide d'un carton, d'un morceau de moquette ou de tout autre matériau protecteur lors du déplacement du réfrigérateur.

g. Glisser le diable sous le côté du réfrigérateur. Entourer le réfrigérateur d'une couverture. Placer la sangle du diable autour du réfrigérateur et la serrer. Ne pas trop la serrer. Placer le réfrigérateur face à son emplacement final.

h. Inverser les portes s'il y a lieu.

- Remettre la tige de support interne dans le côté de la porte du compartiment congélateur où se trouvent les charnières avant de reprendre la porte.

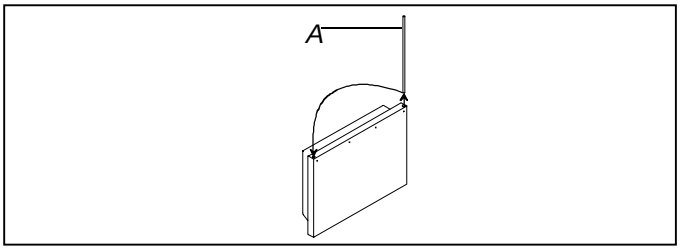

A Tige de support

- Intervertir l'axe de charnière de l'ensemble de charnière inférieure et le bouchon de charnière saillant de l'ensemble de charnière inférieure opposé.

i. Reprendre les portes en inversant les étapes a à f.

- Placer la porte à 18 mm de la paroi du placard.
- Le côté poignée de la porte doit être surélevé d'environ 3 mm par rapport au côté charnières.

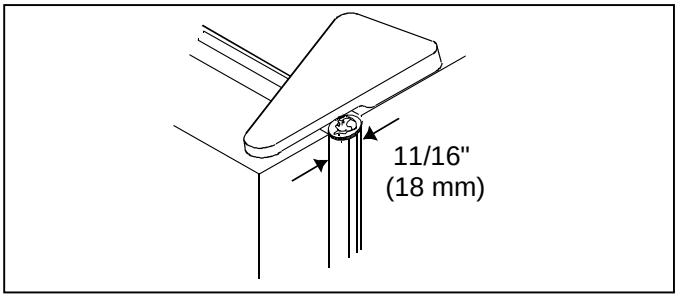

2. Brancher le réfrigérateur.

- Cet appareil, cordon électrique compris, doit être réparé **UNIQUEMENT** par un technicien qualifié. Des outils spéciaux sont nécessaires à cette fin. Contacter le prestataire de service après-vente agréé le plus proche pour le faire examiner, réparer ou régler.

3. Placer le réfrigérateur à son emplacement final.

4. Mettre le réfrigérateur de niveau.

a. Enlever la grille protectrice.

b. Tourner les vis de réglage de la roulette vers la droite pour surélever le réfrigérateur et vers la gauche pour le baisser.

c. Tourner la vis de mise à niveau pour monter ou descendre l'arrière du réfrigérateur.

d. Tourner les pieds de stabilisation dans le sens des aiguilles d'une montre pour monter l'avant du réfrigérateur, dans le sens inverse pour le descendre. Les pieds de stabilisation doivent reposer fermement sur le sol.

⚠ ATTENTION

Pour éviter que le réfrigérateur ne bascule et les dégâts et blessures que cela pourrait entraîner, les pieds de stabilisation doivent reposer fermement sur le sol.

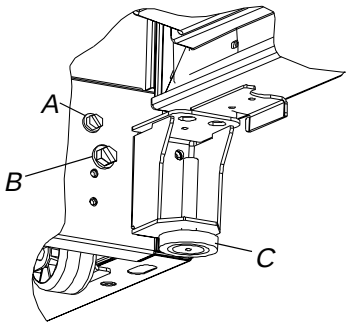

A Réglage de la roue arrière
B Réglage de la roue avant
C Stabilisateur

Liste de vérification de la mise en service

Cette liste est prévue pour usage personnel.

Utilisateur	Installateur	
		Portes
☐	☐	Le côté poignée de la porte est surélevé de 3 mm par rapport au côté charnières (la porte s'abaisse une fois qu'on y a placé des aliments).
☐	☐	Les portes forment un bon joint avec la partie armoire.
		Mise à niveau
☐	☐	L'avant du réfrigérateur est surélevé de 6 mm par rapport à l'arrière.
☐	☐	Les pieds de stabilisation reposent sur le sol.
☐	☐	La grille de protection est bien fixée sur le réfrigérateur.
		Imprimés
☐	☐	Le manuel de l'utilisateur a été revu, notamment en ce qui concerne ces points : • thermostats des compartiments fresh food et congélateur • bac à légumes humidité contrôlée • bac à température contrôlée • bruits de fonctionnement normaux

Notes _____

_____

_____

_____

_____	_____	_____	_____
Signature du client	Signature de l'installateur	Nom et numéro de téléphone de l'entreprise de l'installateur	Date

Thermostats

Ce réfrigérateur fonctionne plus efficacement si la température ambiante est de 13 à 43° C.

Thermostats des compartiments Fresh Food et Congélateur

Le thermostat du compartiment fresh food est situé sur la paroi arrière supérieure du compartiment fresh food.

Le thermostat du compartiment congélateur est situé sur le plafond avant droit du compartiment congélateur.

Lorsque le thermostat du compartiment congélateur est sur *OFF*, ni le compartiment fresh food ni le compartiment congélateur ne fonctionnent. Lorsque le réfrigérateur est initialement mis en marche, mettre les deux thermostats sur *4*. Attendre 24 heures que les compartiments fresh food et congélateur atteignent la température désirée. Après 24 heures, si besoin est, modifier les réglages d'un chiffre à la fois. Le réglage le moins froid est 1 et le plus froid 7.

Réglage des thermostats

Régler précisément la température de chaque compartiment à l'aide d'un thermomètre incluant des températures allant de -21°C à +10° C.

Placer le thermomètre fermement contre les aliments surgelés dans le compartiment congélateur. Attendre 5 à 8 heures. Au bout de ce laps de temps, s'il n'indique pas une température située entre -17°C et -16° C, ajuster le thermostat d'un chiffre à la fois en revérifiant la température 5 à 8 heures plus tard.

Placer le thermomètre dans un verre d'eau au milieu du compartiment fresh food. Attendre 5 à 8 heures. Au bout de ce laps de temps, s'il n'indique pas une température située entre 3°C et 4° C, ajuster le thermostat d'un chiffre à la fois en revérifiant la température 5 à 8 heures plus tard.

Composants du compartiment Fresh Food

ATTENTION

Pour éviter tous dégâts, vérifier que l'étagère est bien en place avant de ranger des articles dessus.

Etagères Spillsaver™

La hauteur des étagères Spillsaver™ est réglable pour mieux répondre aux besoins de l'utilisateur. Ces étagères facilitent le nettoyage en retenant les petites quantités de liquide qui pourraient se trouver renversées.

ATTENTION

Pour éviter tous dommages matériels ou blessures, manipuler les étagères en verre trempé avec prudence. Celles-ci peuvent se briser brusquement si elles sont égratignées, ébréchées ou soumises à des changements brusques de température.

- Pour enlever les étagères, en soulever l'avant, décrocher les crochets de la crémaillère métallique et tirer.
- Pour remettre les étagères en place, insérer les crochets sur la crémaillère métallique et abaisser l'avant.

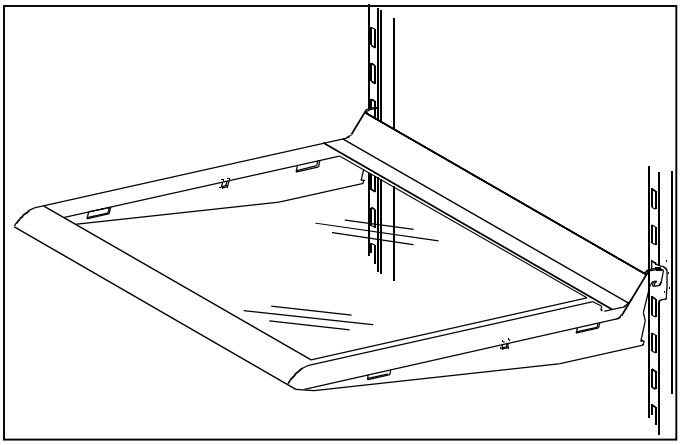

Les étagères EasyGlide™ se tirent comme un tiroir pour faciliter l'accès aux articles qui se trouvent à l'arrière.

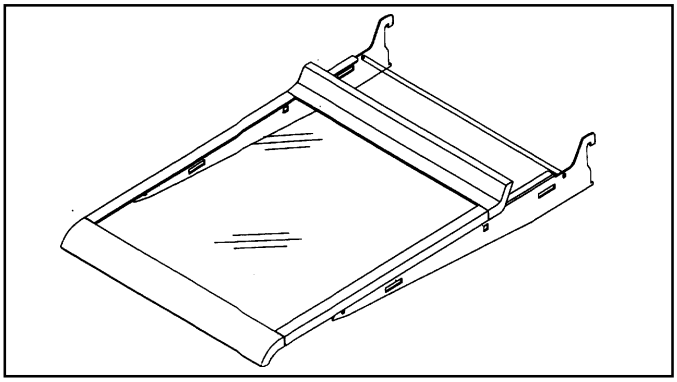

Deli Port™

Le Deli Port™ offre un espace de rangement supplémentaire sous les étagères Spillsaver™ et coulisse comme un tiroir pour faciliter l'accès.

- Pour enlever l'étagère, tirer dessus jusqu'à ce qu'elle s'arrête. Pousser sur les languettes sur les côtés de l'étagère et la tirer vers l'avant.
- Pour remettre l'étagère en place, l'insérer dans la gouttière et pousser.

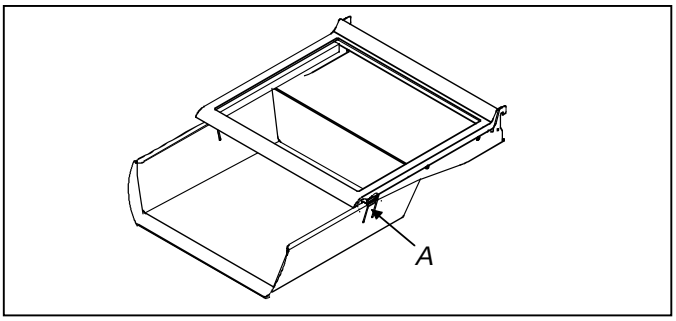

A Languette

Tiroirs

Bacs à légumes humidité contrôlée

Le bac de droite est à humidité contrôlée et garde les légumes frais plus longtemps. Bien les envelopper sans les laver auparavant. L'eau pourrait les faire s'abîmer prématurément. Ne pas tapisser le bac de serviettes en papier qui retiendraient l'humidité.

Le réglage se trouve sous la garniture avant de l'étagère et permet de contrôler l'humidité dans le tiroir. Le pousser vers la droite pour les légumes feuillus, comme la laitue, les épinards ou le chou. Le pousser vers la gauche pour les légumes protégés par une peau comme le chou-fleur, le maïs ou les tomates.

Bac à température contrôlée

Le bac de gauche est à température contrôlée. Il garde les aliments plus frais, à une température pouvant être inférieure de 3°C à celle du compartiment fresh food. Utiliser ce bac pour la charcuterie ou pour les légumes.

Le thermostat se trouve sous la garniture avant de l'étagère et permet d'ajuster la quantité d'air qui circule dans le bac. La commande permet de régler la quantité d'air froid qui circule autour du tiroir. Des cristaux de glace peuvent se former dans le tiroir ou sur la nourriture au réglage le plus froid. L'air froid qui circule dans le tiroir peut aussi réduire la température dans tout le compartiment fresh food. Le thermostat du compartiment fresh food peut devoir être réglé.

Removing Drawers

Pour enlever l'étagère et les bacs, procéder comme suit :

- Ouvrir le bac* de gauche. *Dans le cas de portes dont la charnière est à gauche, ouvrir le bac de droite.

ATTENTION

Pour éviter tous dommages matériels ou blessures, manipuler les étagères en verre trempé avec prudence. Celles-ci peuvent se briser brusquement si elles sont égratignées, ébréchées ou soumises à des changements brusques de température.

2. Enlever l'étagère en la soulevant doucement par le dessous. Lever un côté et tirer.
3. Enlever le bac de gauche* en soulevant l'avant tout en le soutenant par le dessous, puis tirer. *Dans le cas de portes dont la charnière est à gauche, enlever le bac de droite.
4. Enlever le montant de support logé dans le creux au centre du fond du compartiment fresh food en le soulevant.
5. Enlever l'autre bac. Pour cela, le glisser vers la paroi opposée. Soulever l'avant tout en soutenant le bac par le dessous, puis tirer.
6. Remettre les bacs et l'étagère en place en inversant la marche à suivre ci-dessus.

Crisper Tote™

Le Crisper Tote™ permet, tout en les protégeant, un accès facile aux légumes de petite taille tels que tomates-cerises, citrons, champignons, etc. dans le bac à humidité contrôlée.

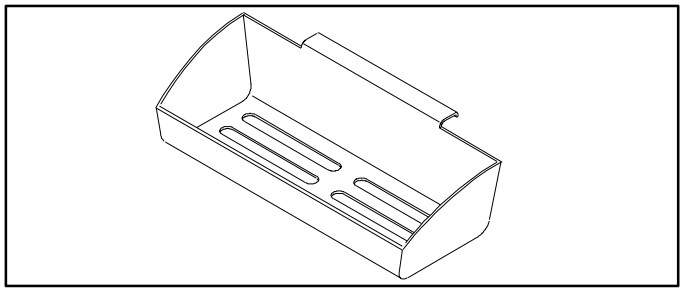

Contenant à couvercle

Ce contenant est muni d'un couvercle et contient un oeufrier amovible. Lorsque l'oeufrier est enlevé, le contenant peut recevoir un carton d'oeufs, de la glace, etc.

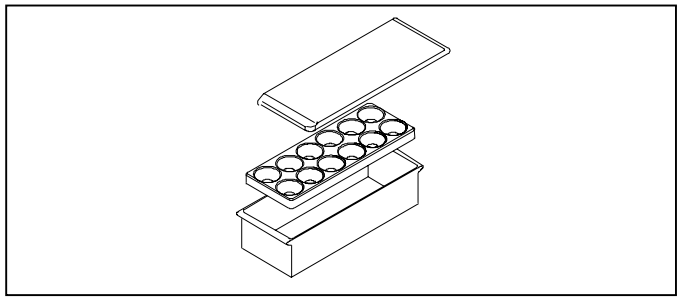

Compartiments pour produits laitiers

Ces compartiments offrent un moyen pratique de ranger des articles comme le beurre, le fromage, etc.

- Pour enlever les compartiments pour produits laitiers, soulever la porte, pousser les languettes vers le centre et tirer.
- Pour les remettre en place, pousser jusqu'à ce que les languettes s'enclenchent en place et abaisser la porte.

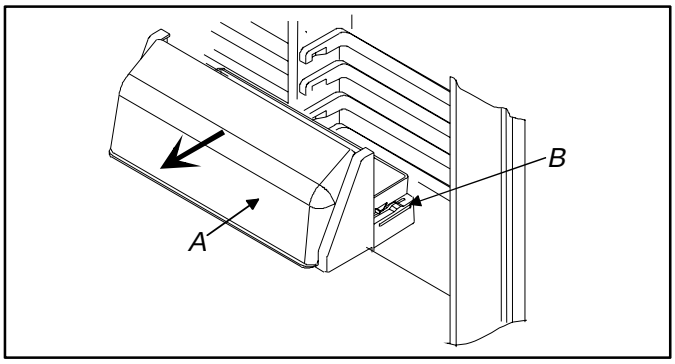

A Porte
B Onglet

Bacs de porte

Les bacs de porte sont à hauteur réglable pour répondre aux besoins de l'utilisateur.

- Pour enlever les bacs de porte, pousser les languettes vers le centre et tirer.
- Pour les remettre en place, pousser jusqu'à ce que les languettes s'enclenchent en place.

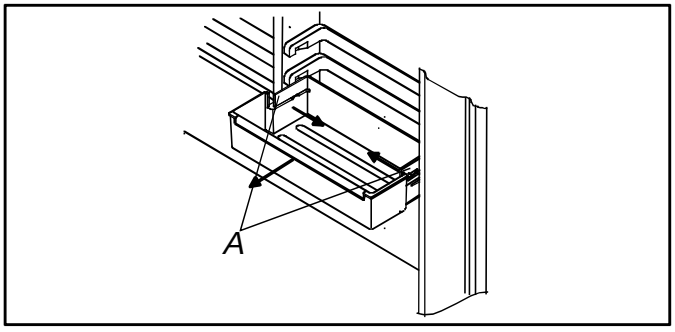

A Onglet

Balconnet de porte

- Pour enlever le balconnet, soulever les extrémités et tirer.
- Pour le remettre en place, le poser sur les coulisses et lê faire glisser en place.

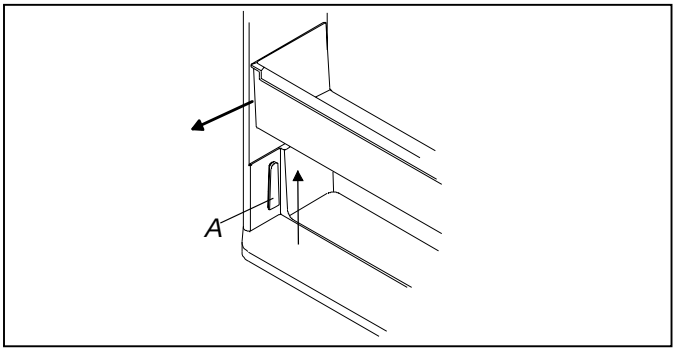

A Glissière

Séparateurs réglables

Les séparateurs réglables gardent les articles en place et permettent, en les déplaçant, de modifier l'espace de rangement en fonction des besoins. Ils vont dans n'importe quel bac ou balconnet de porte du compartiment fresh food.

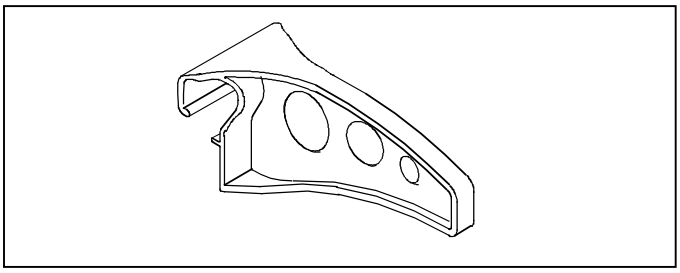

Dispositif de retenue pour articles en hauteur

Ce dispositif permet d'empêcher les articles en hauteur de tomber. Il va dans n'importe quel bac ou balconnet de porte du compartiment fresh food.

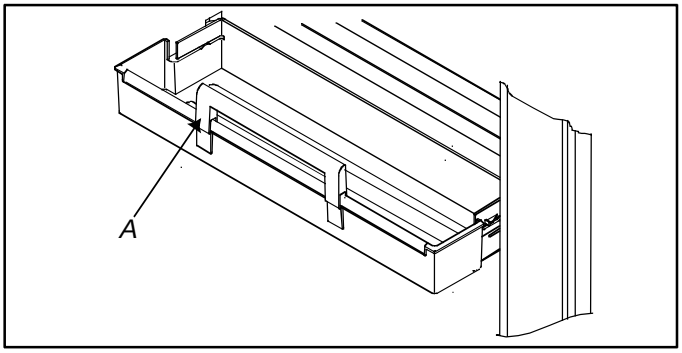

A Barre de retenue pour récipients hauts

Composants du compartiment congélateur

ATTENTION

Pour éviter tous dégâts, vérifier que l'étagère est bien en place avant de ranger des articles dessus.

Ce réfrigérateur est équipé d'un bac à glace, de moules à glaçons, d'une clayette pour glaçons et d'une clayette métallique coulissante.

Support du distributeur de glaçons

- Pour enlever la clayette pour glaçons, soulever la clayette pour la dégager des rondelles en plastique, puis tirer.
- Pour la remettre en place, l'engager sur les rondelles, puis la faire glisser vers le bas jusqu'à ce qu'elle soit bien en place.

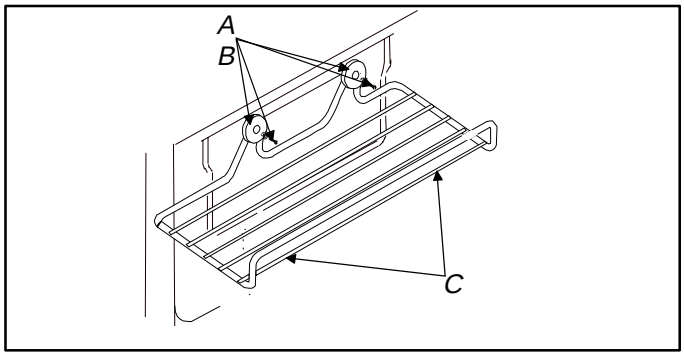

A Rondelles
B Vis
C Support du distributeur de glaçons

Tablette coulissante

La tablette coulissante se glisse vers l'avant pour faciliter l'accès aux denrées situées à l'arrière.

- Enlever la tablette en la faisant glisser vers l'avant jusqu'à ce que la pointe arrondie située sous le rail central se loge dans l'encoche moulée.
- Saisir la tablette par le rail central, la soulever et l'enlever du réfrigérateur.
- Pour la replacer, la faire glisser jusqu'à ce que la point arrondie se remette en place dans l'encoche moulée.

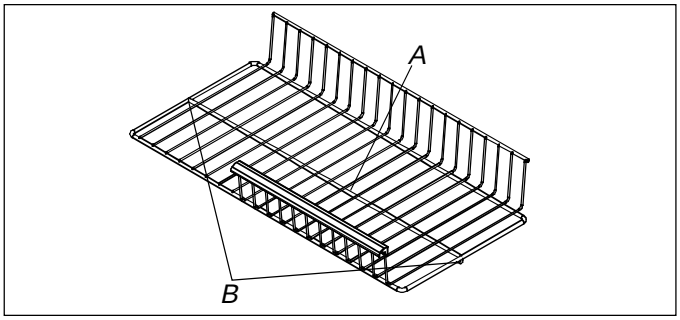

A Rail central
B Pointes arrondies

Séparateur métallique

Le séparateur métallique permet d'organiser l'espace de rangement. Il peut être déplacé vers la droite ou vers la gauche.

Pivot Bin™

Le bac Pivot Bin™ offre un moyen pratique de ranger les plats congelés dans la porte du compartiment congélateur. Il bascule pour faciliter l'accès à ces articles.

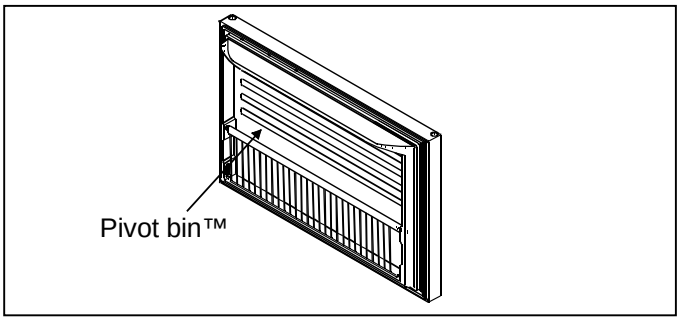

DANGER

Pour éviter des blessures graves ou le décès par électrocution, débrancher le réfrigérateur avant de le nettoyer. Une fois le réfrigérateur nettoyé, le rebrancher.

ATTENTION

Pour éviter tous dommages matériels ou blessures, lire et respecter le mode d'emploi des produits de nettoyage utilisés.

Indications générales

1. Nettoyer les surfaces avec 60 millilitres de bicarbonate de soude dissous dans 1 litre d'eau chaude, à l'aide d'un chiffon doux et propre.
2. Rincer à l'eau tiède. Sécher avec un chiffon doux et propre.
   - Ne pas utiliser les articles et produits suivants :
     - produits nettoyants abrasifs ou puissants tels qu'ammoniaque, eau de javel, etc.
     - détergents ou solvants concentrés
     - ampons à récurer métalliques

Ces articles et produits peuvent érafler, fêler ou décolorer les surfaces du réfrigérateur.

- Ne pas laver les bacs, étagères et autres au lave-vaisselle.

Elimination des odeurs

1. Enlever les aliments.
2. Nettoyer toutes les surfaces intérieures y compris le plafond, le fond et les parois en suivant les « Indications générales ». Particulièrement insister sur les coins, les interstices, les rainures. Nettoyer tous les bacs, les étagères et les joints.
3. Nettoyer et sécher tous récipients, bouteilles et bocaux avant de les remettre dans le réfrigérateur. Mettre les aliments dans des contenants hermétiquement fermés pour empêcher la diffusion d'odeurs. Au bout de 24 heures, vérifier si l'odeur a été éliminée.

Si l'odeur ne disparaît pas, procéder comme suit :

4. Nettoyer tel qu'indiqué aux points 1 et 2.
5. Mettre les bacs à légumes sur l'étagère supérieure du compartiment fresh food. Remplir les compartiments congélateur et fresh food de feuilles papier journal noir et blanc chiffonnées en boule.
6. Mettre du charbon de bois ici et là dans tout le papier journal.
7. Fermer les portes et laisser agir 24 à 48 heures.
8. Enlever le charbon de bois et le papier journal.
9. Reprendre les étapes 2 et 3.

Adhésifs

1. Enlever tout résidu de colle en mettant un peu de dentifrice sur l'adhésif et en frottant avec les doigts jusqu'à ce qu'il se détache.
2. Rincer à l'eau tiède. Sécher avec un chiffon doux et propre.

Joints des portes

1. Nettoyer les joints des portes tous les trois mois en suivant les « Indications générales ».

Serpentins du condenseur

Nettoyer le serpentin du condenseur tous les trois mois pour un fonctionnement optimum du réfrigérateur. L'accumulation de poussière et de peluches peut entraîner les problèmes suivants :

- efficacité réduite dans le refroidissement
- consommation d'énergie plus grande
- usure prématurée des pièces

1. Enlever la grille de ventilation en la prenant par les extrémités et en la tirant vers l'avant.
2. Nettoyer l'avant du serpentin à l'aide de la buse d'un aspirateur.
3. Remettre la grille de ventilation en place. Pour cela, insérer les attaches dans les trous et les encastrer.

Etagères en verre

ATTENTION

Pour éviter tous dommages matériels ou blessures, manipuler les étagères en verre trempé avec prudence. Celles-ci peuvent se briser brusquement si elles sont égratignées, ébréchées ou exposées à des changements brusques de température.

Enlever l'étagère. Pour cela, soulever l'avant, dégager les crochets de la crémaillère, puis tirer. La placer sur un torchon. La laisser alteindre la à température ambiante avant de la nettoyer.

Nettoyer les interstices comme suit :

1. Diluer un détergent doux dans de l'eau et le faire pénétrer dans les interstices à l'aide d'une brosse en plastique. Laisser agir pendant 5 minutes.
2. Rincer à l'eau tiède en utilisant l'accessoire du robinet de l'évier pour vaporiser l'eau dans les interstices.
3. Bien sécher l'étagère et la remettre en place en insérant les crochets dans la crémaillère et en abaissant l'avant.

Ampoules électriques

DANGER

Afin d'éviter tout choc électrique pouvant causer des lésions graves ou mortelles, déconnecter le réfrigérateur avant de remplacer une ampoule en débranchant l'appareil ou en coupant le circuit.

ATTENTION

Pour éviter tous dommages matériels ou blessures, procéder comme suit :

- Laisser l'ampoule refroidir.
- Porter des gants pour remplacer l'ampoule.

- Pour accéder aux ampoules, enlever les deux vis externes. L'arrière du couvre-ampoule se rabat. Remplacer les ampoules avec des ampoules pour appareil électro-ménager de 25 W.
- Remettre le couvre-ampoule en place. Pour cela, le maintenir contre le plafond, puis insérer les vis et les serrer.

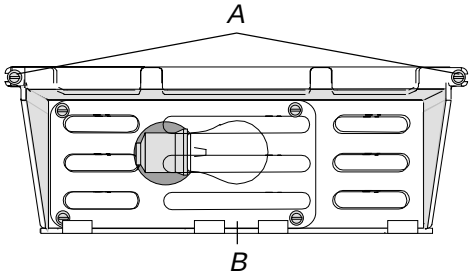

A Vis à tête hexagonale de ¼ po (7mm)
B Couvre-ampoule

Conseils pour réduire la consommation d'électricité

Ce réfrigérateur est conçu pour avoir une consommation d'électricité parmi les plus faibles. Pour réduire la consommation d'électricité :

- Faire fonctionner le réfrigérateur à une température ambiante de 13° C à 43° C, loin de toute source de chaleur ou de la lumière directe du soleil.
- Régler le thermostat des compartiments fresh food, congélateur et des bacs à légumes sur un réglage qui ne soit pas à une température plus froide que nécessaire.
- Garder le compartiment congélateur plein.
- Garder les joints des portes propres et souples. Les remplacer s'ils sont usés.
- Garder les serpentins du condenseur propres.

Conseils vacances

Lors de vacances de courte durée, procéder comme suit :

1. Enlever les denrées périssables. **La garantie ne couvre pas la perte de nourriture.** Vérifier sur le certificat de garantie ce qui est couvert.
2. Si le réfrigérateur est équipé d'une fabrique de glaçons, placer le bras-levier en position d'arrêt.

Pour les vacances de longue durée, procéder comme suit :

1. Enlever les aliments des compartiments congélateur et fresh food.
2. Débrancher l'appareil.
3. Nettoyer le réfrigérateur et les joints tel qu'indiqué sous « Indications générales » dans la partie « Entretien ».
4. Bloquer les portes de façon à ce qu'elles restent entrouvertes et que l'air circule à l'intérieur des compartiments.
5. Si le réfrigérateur est équipé d'une fabrique de glaçons, couper l'alimentation en eau à l'appareil et mettre le bras-levier en position d'arrêt.

Bruits normaux

Ce réfrigérateur remplace probablement un modèle d'une conception différente, à plus grande consommation en électricité ou plus petit. Les réfrigérateurs actuels sont dotés de nouveaux composants et con-somment moins d'électricité. Il en résulte qu'ils peuvent produire des bruits qui ne vous sont pas familiers.

Ces bruits sont normaux et vous seront rapidement familiers. Ils indiquent également que le réfrigérateur est en marche et qu'il fonctionne comme prévu.

- **Le thermostat du compartiment congélateur** produit un « clic » lors de la mise en marche et de l'arrêt du compresseur.
- **Le ventilateur du compartiment congélateur** ronronne ; l'air brassé produit un certain bruit.
- **Le système de réfrigération scellé** (évaporateur/ échangeur de chaleur), contient du liquide qui réfrigérant fait différents bruits de liquide, y compris celui de l'eau qui bout.
- **La résistance de dégivrage** grésille, siffle ou produit des claquements.
- **Le ventilateur du condenseur** qui ronronne et l'air brassé produit un certain bruit.
- **Le compresseur** produit une ronronnement aigu ou des bruits de pulsations.
- **Les glaçons** de l'appaceil à glaçons (certains modèles) tombent dans le bac à glace.
- **L'electrovanne de la fabrique de glaçons** (certains modèles) produit un ronronnement lorsque l'appareil à glace se remplit d'eau. Ce bruit se produit que le réfrigérateur soit relié à l'alimentation en eau ou non. Si le réfrigérateur n'est pas relié à l'alimentation en eau, arrêter le bruit en mettant le bras-levier de l'appareil à glace en position d'arrêt.
- La mousse est un excellent isolant sur le plan thermique et de la consommation d'électricité. Ce n'est cependant pas un isolant acoustique aussi efficace que la fibre de verre, qui était utilisée auparavant dans les réfrigérateurs.

Avant de faire appel au service après-vente

Probleme	Solution
Le réfrigérateur ne fonctionne pas.	• Vérifier que le thermostat du compartiment congélateur est bien en position de marche. • Vérifier que le réfrigérateur est branché. • Vérifier le fusible ou le disjoncteur. Brancher un autre appareil sur la prise. • Attendre 40 minutes et vérifier si le réfrigérateur s'est remis en marche. Si le thermostat du compartiment congélateur est bien en position de marche mais que les deux ventilateurs et le compresseur ne fonctionnent pas, il se peut que le réfrigérateur soit en cycle de dégivrage.
Le réfrigérateur ne fonctionne toujours pas.	• Débrancher le réfrigérateur. Transférer son contenu dans un autre réfrigérateur ou mettre de la glace carbonique dans le compartiment congélateur jusqu'à ce que l'appareil puisse être réparé. **La garantie ne couvre pas la perte de nourriture.** Vérifier sur le certificat de garantie ce qui est couvert.
Les denrées ne semblent pas assez froides.	• Voir les points ci-dessus. • Laisser à l'appareil suffisamment de temps pour que la nourriture atteigne la température voulue dans les compartiments fresh food ou congélateur. • Vérifier que les joints assurent la fermeture hermétique des portes. • Nettoyer les serpentins du condenseur. • Ajuster le thermostat des compartiments fresh food et/ou congélateur.
Le bac réfrigéré n'est pas assez froid.	• Mettre le thermostat sur un réglage plus froid. • Mettre le thermostat du compartiment congélateur sur un réglage plus froid.
Les denrées sont trop froides.	• Nettoyer les serpentins du condenseur. • Ajuster le thermostat du compartiment fresh food. • Mettre le thermostat du compartiment congélateur sur un réglage moins froid. Attendre plusieurs heures que la température se stabilise.
Le réfrigérateur se met en marche trop fréquemment.	• Cela peut être nécessaire pour maintenir la température au niveau désiré. • Les portes ont pu être ouvertes trop souvent ou trop longtemps. • Laisser suffisamment de temps s'écouler pour que les aliments non froids ajoutés dans le comparti-ment fresh food ou congélateur atteignent la température voulue. • Nettoyer les serpentins du condenseur. • Ajuster le thermostat du compartiment congélateur. • Vérifier que les joints assurent une fermeture hermétique.
Des gouttes d'eau se forment à l'intérieur du réfrigérateur.	• Ceci est normal pendant les périodes de forte humidité ou si les portes sont fréquemment ouvertes.
De la condensation se forme à l'extérieur du réfrigérateur.	• Vérifier que les joints assurent la fermeture hermétique des portes.
Les bacs ne se ferment pas facilement.	• Vérifier que des denrées ne sont pas coincées et n'entravent pas leur fermeture. • Vérifier que les bacs sont correctement en place. • Nettoyer les glissières à l'eau savonneuse tiède, les rincer et sécher à fond. • Enduire les glissières d'une fine couche de vaseline. • S'assurer que le réfrigérateur est de niveau.
Il y a une odeur dans le réfrigérateur.	• Voir les indications sous « Elimination des odeurs » dans la partie « Entretien ».

Garantie

Garantie Limitee D'un An
Garantie Limitee De Cinq Ans Sur Le Compresseur

Première année

Amana fournira une pièce de rechange gratuite, franco à bord Amana, Iowa, E.U., pour toute pièce qui vient à être défectueuse en raison de défauts de fabrication ou de main-d'œuvre.

Deuzieme A Cinquieme Annee

Amana fournira un compresseur de rechange gratuit, franco à bord Amana, Iowa, U.S.A., pour tout compresseur qui vient à être défectueux en raison de défauts de fabrication ou de main-d'oeuvre.

Limites à la garantie

- Elles s'appliquent à partir de la date d'achat d'origine.
- Les réparations doivent être effectuées par un prestataire de service après-vente Amana **agréé**.

La garantie est nulle si :

- la plaque signalétique est endommagée ;
- l'appareil est utilisé à des fins commerciales ou qu'il est loué ;
- l'appareil est défectueux ou endommagé suite à : accident, modification, branchement sur une alimentation électrique non appropriée, incendie, inondation, foudre, transport et manutention ou toute autre condition indépendante de la volonté d'Amana;
- l'appareil n'est pas mis en service ou utilisé correctement.

Responsabilités du propriétaire

- Fournir une preuve d'achat (bon de caisse).
- Assurer l'entretien normal de l'appareil. Remplacer tout article pouvant être remplacé par l'utilisateur lorsque des explications à cet effet sont fournies dans le manuel de l'utilisateur.
- Placer l'appareil de façon à ce qu'il soit raisonnablement accessible si des réparations s'avèrent nécessaires.
- Payer des frais supplémentaires pour les prestations de service en dehors des heures normales d'ouverture du technicien.
- Payer les prestations de service liées à la mise en service ou à l'utilisation de l'appareil.

Amana ne sera en aucun cas tenue responsable de dommages indirects ou accessoires, notamment la perte de nourriture*.

Pour toute question relative à la garantie ci-dessus ou pour obtenir l'adresse d'un service après-vente agréé, contacter :

International Division
Amana
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, Iowa 52204-0001
E.U.
Téléphone : + 1-319-622-5511
Télécopieur : + 1-319-622-2180

Inhoud

Elektrische vereisten 72
Identificatie van model 72
Afmetingen voor installatie 72
Installatie-instructies 72
Installatiecontrolelijst 75
Regelaars 76
Regelaars voor Fresh Food en Vrieskast 76
Instellen van regelaars 76
Kenmerken van de Fresh Food 76
Spillsaver™ platen 76
Deli Port™ 77
Laden 77
Crisper Tote™ 77
Voorraadbak met deksel 77
Zuivelvakken 78
Deurvakken 78
Deurbak 78
Verstelbare verdelers 78
Vak voor lange produkten 78
Kenmerken van de Vrieskast 79
IJsrek 79
Uitschuifbare schap 79
Draadverdeler 79
Pivot Bin™ 79
Onderhoud en reiniging 80
Algemeen 80
Verwijderen van luchtjes 80
Kleefmiddelen 80
Rubber deurstrips 80
Koelspiralen 80
Glasplaten 80
Lampen 81
Energietips 81
Voordat u met vakantie gaat 81
Normale geluiden 81
Alvorens om service te bellen 82
Garantie 83

Dit symbool duidt veiligheids-voorschriften aan.

Elektrische vereisten

De koelkast is ontworpen om op een afzonderlijk 230 volt, 50 Hz, 10 A circuit
te werken.

Identificatie van model

De produktinformatie bevindt zich op het naamplaatje, dat in het plafond van de fresh food is aangebracht. Noteer de volgende gegevens:

Modelnummer: _____

Fabricagenummer: _____

Serie- of S/N-nummer: _____

Aankoopdatum: _____

Naam en adres van verkooppunt: _____

_____

Bewaar een kopie van de koopbon voor latere verwijzing.

Wij hopen dat u deze nieuwe Amana® koelkast met genoegen zult gebruiken.

Afmetingen voor installatie

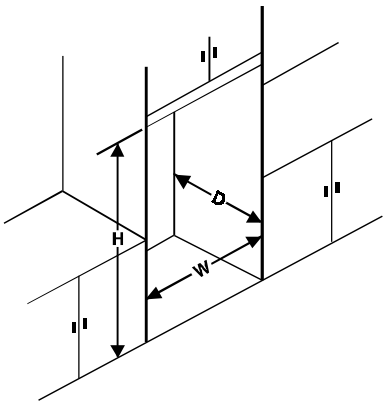

	Enkelvoudige installatie
H	175,3 cm voor kasten van 30,5 diep boven de koelkast. 177,8 cm voor kasten van 61,0 cm diep boven de koelkast.
W	91,4 cm
D	61,0 cm

Installatie-instructies

Inleiding

De koelkast dient door een erkende monteur te worden aangesloten in overeenstemming met deze installatie-instructies. Meet de deuropening en de diepte en breedte van de koelkast. Verwijder zo nodig de deurgre-pen of deuren. De monteur dient de aansluitingsvoor-schriften van het plaatselijke energiebedrijf in acht te nemen.

Herstellingen of vervangingen van de spanningsdraad moeten door een technicus worden uitgevoerd.

Bij de juiste installatie zal deze koelkast zeer efficiënt werken. Amana Appliances, Inc. kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor een foutieve installatie.

Installatievereisten

1. Sluit aan op geaard stopcontact met een afzonderlijk 230 V, 50 Hz, 10 A circuit.
2. Bescherm zachte vloerbekleding met karton of dekens.
3. Installeer op een vloer die tot 429 kg kan ondersteunen.

1. Verwijder zo nodig de deuren.

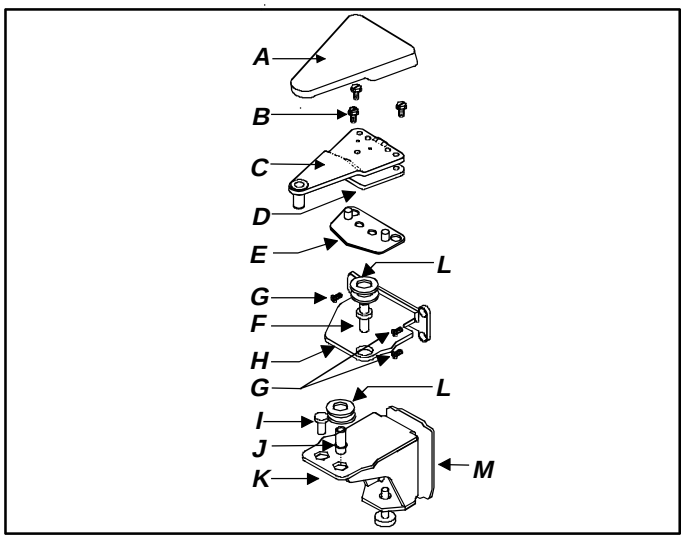

A deksel van bovenscharnier
B 8 mm schroeven
C bovenscharnier
D vulstuk voor bovenscharnier
E positieve plaatsingsvulstuk
F middelste scharnierpin
G kruiskopschroeven
H middenscharnier
I prop
J onderste scharnierpin
K onderscharnier
L ronde vulstukken
M vulstuk voor onderscharnier

a. De deksel van het bovenscharnier verwijderen.
b. Verwijder de fresh food deur.
c. Verwijder en bewaar alle vulstukken.
d. Verwijder de Vrieskast deur. Er kan een inwendig geplaatste ondersteuningsstang naar buiten glijden. Zet de stang weer op zijn plaats alvorens de deur weer op te hangen.
e. Verwijder de middelste scharnierhouder.
f. Verwijder het rooster.

⚠ OPGELET

Teneinde materiële beschadiging te voorkomen moet de keukenvloer met karton, vloerkleden of andere bescher-mingsmaterialen worden beschermd wanneer de koelkast verplaatst wordt.

g. Schuif een dolly onder de zijkant van de koelkast. Wikkel een deken of mat om de koelkast heen. Breng een riem vanaf de dolly om de koelkast aan en trek de riem aan. Trek hem echter niet te strak aan. Zet de koelkast vóór de plaats waar hij uiteindelijk zal staan.
h. Keer zo nodig de deuren om.
- Breng de inwendig geplaatste ondersteunings-stang aan op de scharnierkant van de Vrieskast deur alvorens de deur op te hangen.

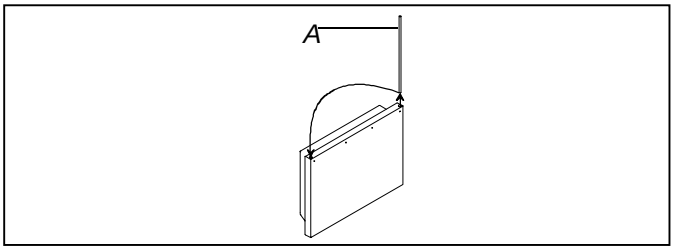

A Steunstang

- Ruil de scharnierpin van het onderscharnier om met de prop van het buitenste scharnier van het tegenovergestelde onderscharnier.

i. Zet de deuren weer op hun plaats door stap a t/m f in omgekeerde volgorde uit te voeren.
- Plaats de deur 18 mm van de kast af.
- De kant van de deur met de deurgreep moet ongeveer 3 mm hoger zijn dan de kant met het scharnier.

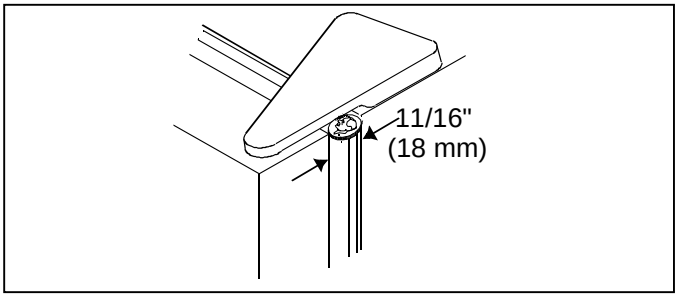

2. Steek de stekker in het stopcontact.

- Dit apparaat, inclusief het snoer, mag **UITSLUITEND** door erkend servicepersoneel worden onderhouden. Er is speciaal gereedschap nodig om het apparaat te onderhouden. Contact opnemen met het dichtstbijzijnde servicekantoor voor onderzoek, reparaties of bijstellingen.

3. Zet de koelkast op zijn uiteindelijke plaats.

4. Stel de koelkast waterpas.

a. Verwijder het plintrooster.
b. Draai de rolstelschroeven naar rechts om de kast te verhogen, en naar links om deze te verlagen.
c. Draai aan de rolverstelschroef om de achterkant van de koelkast hoger of lager te zetten.
d. Draai de stabiliseerpoten met de wijzers van de klok mee om de voorkant van de koelkast hoger te zetten of tegen de wijzers van de klok in om hem lager te zetten. De stabiliseerpoten moeten stevig op de vloer staan.

⚠ OPGELET

Teneinde lichamelijk letsel of beschadiging van de koelkast te voorkomen die veroor-zaakt kan worden als de koelkast naar voren kiept, moeten de stabiliseerpoten stevig op de vloer staan.

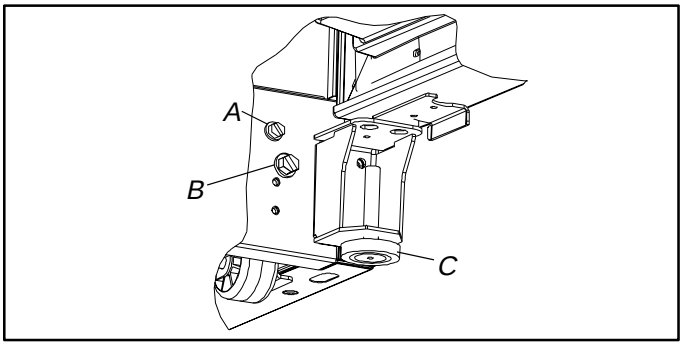

A Rolinstelling achteraan
B Rolinstelling vooraan
C Stabilisatievoet

Installatiecontrolelijst

Deze controlelijst dient alleen voor persoonlijke gegevens.

Gebruiker	Installateur	
		Deuren
☐	☐	De kant van de deur met de deurgreep moet ongeveer 3 mm hoger zijn dan de kant met het scharnier. (De deur zakt wanneer hij vol met voedsel is.)
☐	☐	De deuren sluiten geheel tegen de kast van de koelkast aan.
		Waterpas stellen
☐	☐	De koelkast is 6 mm van voren naar achteren gekanteld.
☐	☐	De stabiliseerpoten staan stevig op de vloer.
☐	☐	Het plintrooster is goed aan de koelkast bevestigd.
		Produktdocumentatie
☐	☐	De gebruiksaanwijzing is doorgenomen waarbij op de volgende informatie is gelet: • regelaars voor de fresh food en Vrieskast • groentelade met regelbare vochtigheid • lade met regelbare temperatuur • normale geluiden

Notities _____

_____

_____

_____

_____	_____	_____	_____
Handtekening van gebruiker	Handtekening van installateur	Bedrijfsnaam/Telefoonnummer van installateur	Datum

Regelaars

Deze koelkast werkt zo efficiënt mogelijk bij normale kamertemperaturen van 13°C t/m 43°C.

Regelaars voor Fresh Food en Vrieskast

De regelaar voor de fresh food bevindt zich bovenaan op de achterwand van het fresh food gedeelte.

De regelaar van de Vrieskast bevindt zich rechts-voor in het plafond van het Vrieskast gedeelte.

Wanneer de regelaar van de Vrieskast op *OFF* staat, zullen noch de fresh food noch de Vrieskast koelen. Stel beide regelaars om te beginnen op *4* in. Laat 24 uur verstrijken om de fresh food en de Vrieskast op de gewenste temperatuur te laten komen. Stel na 24 uur de regelaars met één nummer tegelijk naar wens bij. 1 is de warmste stand en 7 de koudste.

Instellen van regelaars

Stel de regelaars nauwkeurig in met behulp van een thermometer voor huishoudelijk gebruik die temperaturen van –21°C t/m 10°C kan registreren.

Zet de thermometer stevig vast tussen vrieswaren in de vrieskast kast. Laat 5 à 8 uur verstrijken. Als de temperatuur in de vrieskast niet –17°C à –16°C bedraagt, stelt u de regelaar met één nummer tegelijk bij. Controleer nogmaals na 5 à 8 uur.

Zet de thermometer in een glas water midden in de fresh food. Laat 5 à 8 uur verstrijken. Als de temperatuur in de fresh food niet 3°C à 4°C bedraagt, stelt u de regelaar met één nummer tegelijk bij. Controleer nogmaals na 5 à 8 uur.

Kenmerken van de Fresh Food

⚠ OPGELET

Teneinde beschadiging van de koelkast te voorkomen moet ervoor gezorgd worden dat de rekken of glasplaten vast zitten voordat men er produkten opzet.

Spillsaver™ platen

Spillsaver™ platen zijn instelbaar op de gewenste hoogte van elk produkt en het opvegen van gemorste stoffen is een eenvoudige zaak op deze platen.

⚠ OPGELET

Teneinde lichamelijk letsel of beschadiging van de koelkast te voorkomen moeten de voorgespannen glasplaten voorzichtig worden behandeld. De platen kunnen plotseling breken als zij beschadigd worden, krassen hebben of worden blootgesteld aan plotselinge temperatuurveranderingen.

- Verwijder de platen door ze aan de voorkant op te lichten, maak de steunen vrij van de metalen sporen en trek de platen vervolgens naar buiten.
- Om de platen terug te plaatsen steekt u de steunen in de metalen sporen en laat u de voorkant zakken.

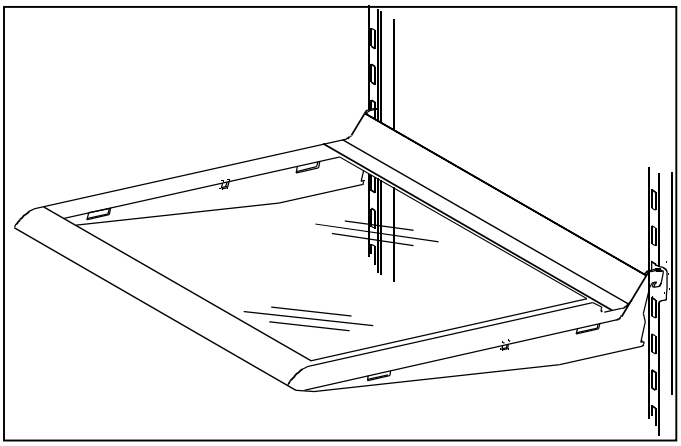

EasyGlide™ platen kunnen naar voren getrokken worden om gemakkelijk bij de produkten achterin te kunnen.

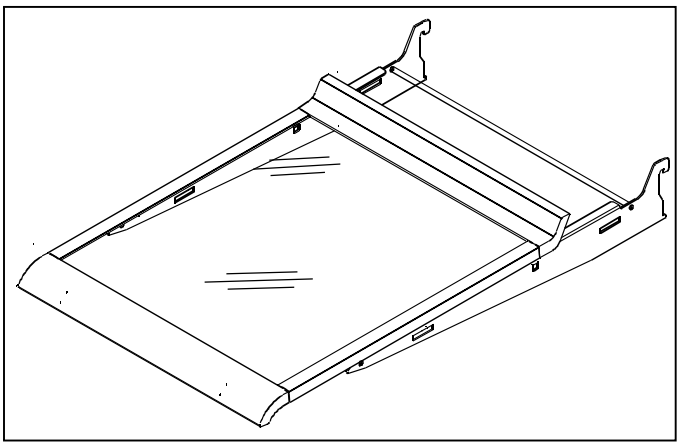

Deli Port™

De Deli Port™ levert ruimtebesparende opslagruimte onder de Spillsaver™ plaat en kan naar voren worden getrokken om er gemakkelijk bij te kunnen.

- Verwijder de plaat door deze naar voren te trekken totdat hij stopt. Druk de lippen aan weerszijden van de plaat in en trek de plaat naar voren.
- Zet de plaat weer op zijn plaats door hem in de sporen te steken en terug te schuiven.

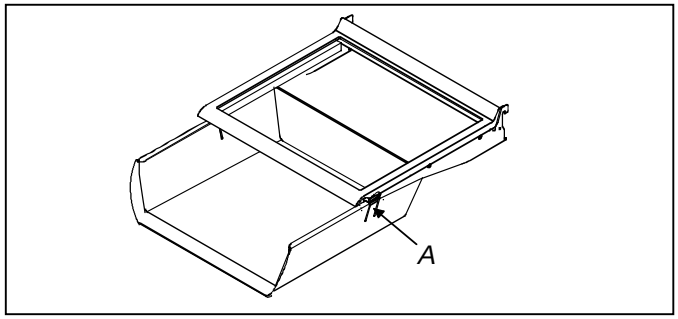

A Uitsteeksel

Laden

Groentelade met regelbare vochtigheid

In de rechter lade wordt de vochtigheid geregeld. Deze lade houdt de groenten langer vers. Omwikkel de groenten stevig. Was de groenten niet voordat ze in de lade geplaatst worden, omdat ze door de overmatige vochtigheid vroegtijdig zouden bederven. Plaats géén stukken keukenrol op de bodem van de lade. De stukken keukenrol houden de vochtigheid vast.

De vochtigheidsregelaar bevindt zich onder de sierlijst van de voorste plaat. De regelaar regelt de vochtigheid in de lade. Schuif de regelaar naar rechts voor bladgroenten zoals sla, spinazie of kool. Schuif de regelaar naar links voor groenten met schil zoals bloemkool, maïskolven of tomaten.

Lade met regelbare temperatuur

De linker lade is voorzien van een temperatuurregelaar. Deze lade houdt het voedsel langer vers en tot op 3°C kouder dan de temperatuur in de fresh food. Gebruik deze lade voor het bewaren van fijne vleeswaren of als extra groentelade.

De temperatuurregelaar bevindt zich onder de sierlijst vooraan op de plaat. Deze controle regelt de hoeveelheid koude lucht die rond de lade circuleert. Schuif de regelaar naar links voor normale fresh food temperatuur en naar rechts voor een lagere temperatuur. Bij de koudste stand kunnen er ijskristallen op de lade of het voedsel vormen. Koude lucht kan de fresh food temperatuur verlagen. Het kan nodig zijn de fresh food regelaar bij te stellen.

Verwijder de plaat en de laden als volgt.

1. Open de linker* lade. *Bij deuren die naar links scharnieren de rechter lade openen.

⚠ OPGELET

Teneinde lichamelijk letsel of beschadiging van de koelkast te voorkomen moeten de voorgespannen glasplaten voorzichtig worden behandeld. De platen kunnen plotseling breken als zij beschadigd worden, krassen hebben of worden blootgesteld aan plotselinge temperatuurveranderingen.

2. Verwijder de plaat door hem van onderaf voorzichtig omhoog te drukken. Licht één kant omhoog en trek de plaat vervolgens naar buiten.
3. Verwijder de linker* lade door de voorkant op te lichten terwijl u hem van onderen ondersteunt en trek hem vervolgens naar buiten. *Bij deuren die naar links scharnieren de rechter lade verwijderen.
4. Verwijder de steun bij de uitsparing in het midden van de bodem van het fresh food gedeelte door hem op te lichten.
5. Verwijder de andere groentelade door hem naar de tegenovergestelde wand te schuiven. Licht de voorkant op terwijl u hem van onderen ondersteunt en trek hem vervolgens naar buiten.
6. Zet de laden en de plaat weer op hun plaats door stap 1 t/m 5 in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Crisper Tote™

De Crisper Tote™ is een handige, veilige plaats voor kleine groenten zoals tomaatjes, citroenen, champignons enz. in de groentelade met regelbare vochtigheid.

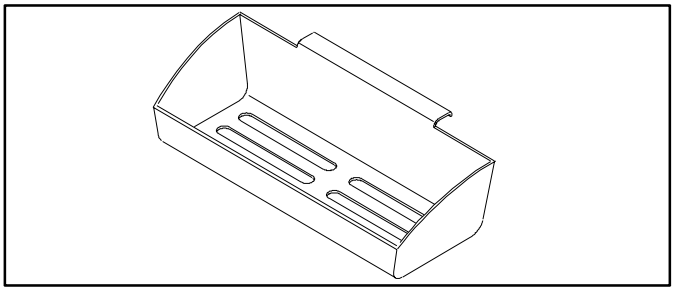

Voorraadbak met deksel

De voorraadbak heeft een deksel en een uitneembaar eierrek. Wanneer het eierrek verwijderd is, kan de bak produkten bevatten zoals een standaard doos eieren, ijsblokjes enz.

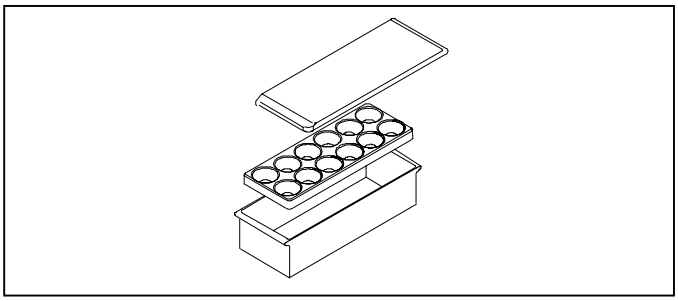

Zuivelvakken

De zuivelvakken zijn een handige opslagruimte voor produkten zoals boter, kaas enz.

- Verwijder de zuivelvakken door de klep op te lichten en de lippen naar het midden te drukken en naar buiten te trekken.
- Zet de zuivelvakken weer op hun plaats door ze naar binnen te schuiven totdat de lippen op hun plaats vallen en de klep te laten zakken.

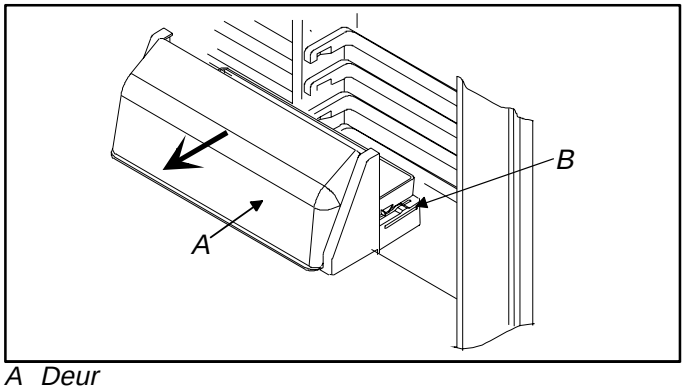

A Deur

B Uitsteeksel

Deurvakken

De deurvakken kan men instellen op de gewenste opslagruimte.

- Verwijder de deurvakken door de lippen naar het midden te drukken en dan naar buiten te trekken.
- Zet de deurvakken weer op hun plaats door ze in te schuiven totdat de lippen op hun plaats vallen.

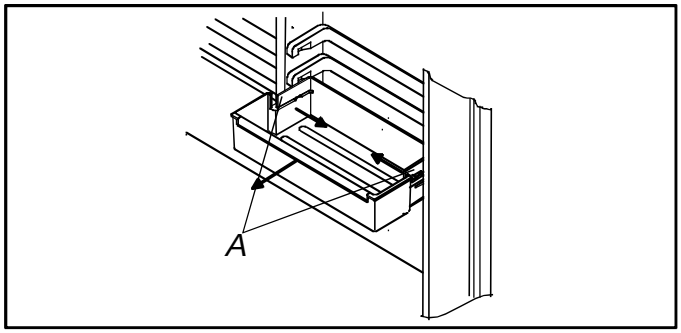

A Uitsteeksel

Deurbak

- Verwijder de deurbak door de uiteinden op te lichten en naar buiten te trekken.
- Zet de deurbak weer op zijn plaats door hem op de schuiven te plaatsen en naar beneden te schuiven.

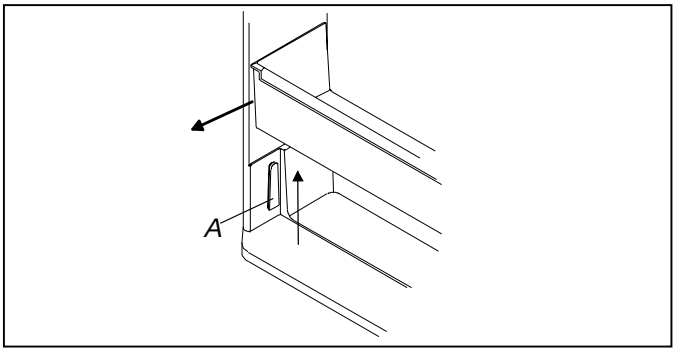

A Spoor

Verstelbare verdelers

De verstelbare verdelers houden de produkten op hun plaats en kunnen ingesteld worden op de gewenste opslagruimte. De verdeler past in elk fresh food deurvak of elke deurbak.

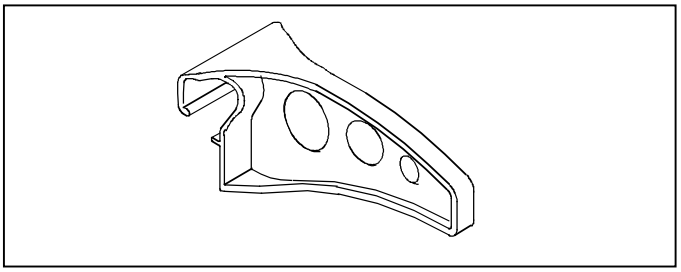

Vak voor lange produkten

Het vak voor lange produkten houdt langere produkten goed op hun plaats. De houder past in elk fresh food deurvak of elke deurbak.

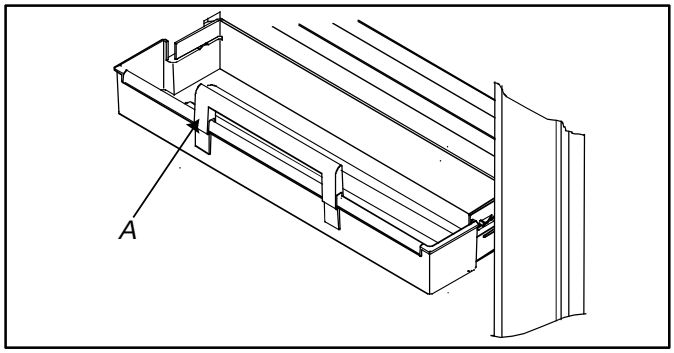

A Houder voor hoge verpakkingen

Kenmerken van de Vrieskast

⚠ OPGELET

Teneinde beschadiging van de koelkast te voorkomen moet ervoor worden gezorgd dat het rek goed vast zit alvorens er produkten op te plaatsen.

Deze koelkast is voorzien van een ijsemmer, ijsblokjesbakjes, een ijsrek en een uitschuifbaar draadrek.

IJsrek

- Verwijder het ijsrek door het van zijn kunststof ringen op te lichten en dan naar buiten trekken.
- Zet het ijsrek weer op zijn plaats door het op de ring te plaatsen en naar beneden te schuiven totdat het goed vast zit.

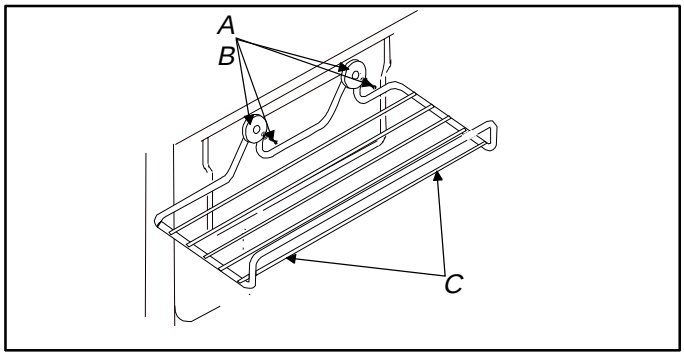

A Borgschijfjes
B Schroeven
C IJsrek

Uitschuifbare schap

De uitschuifbare schappen kunnen naar voor worden getrokken voor een makkelijke toegang tot producten die zich achteraan bevinden.

- Verwijder de schap door deze naar voor te schuiven tot de kogel onder de middenrail zich in de gegoten groef bevindt.
- Neem de schap vast bij de centrale rail, trek naar boven en verwijder uit de kast.
- Om de schap terug te plaatsen schuift u deze naar binnen tot de kogel in de gegoten groef zit.

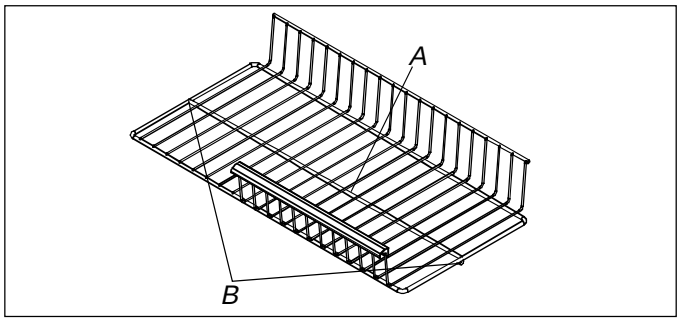

A Middenrail
B Kogels

Draadverdeler

Met de draadverdeler wordt de opslagruimte ingedeeld. De verdeler kan naar links of rechts worden verplaatst.

Pivot Bin™

De Pivot Bin™ vormt een handige opslagruimte voor vrieswaren in de vrieskast deur; hij kan naar voren toe worden gekanteld om gemakkelijk bij de vrieswaren te kunnen.

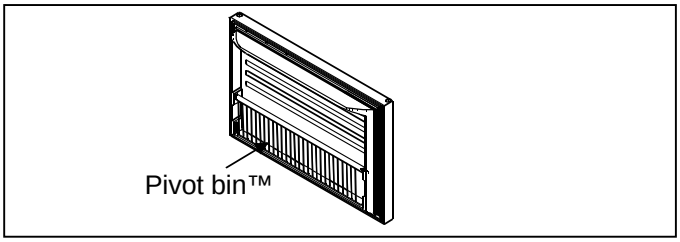

⚠ WAARSCHUWING

Teneinde de kans op een elektrische schok die ernstig lichamelijk letsel of de dood kan veroorzaken, te vermijden moet de stekker uit het stopcontact gehaald worden voordat de koelkast schoongemaakt wordt. Steek de stekker weer in het stopcontact wanneer de koelkast schoon is.

⚠ OPGELET

Teneinde lichamelijk letsel of beschadiging van de koelkast te voorkomen moeten alle aanwijzingen van de fabrikant voor het reinigen van dit produkt gelezen en in acht genomen worden.

Algemeen

1. Maak de oppervlakken schoon met 60 ml soda opgelost in 1 l warm water en een zachte schone doek.
2. Spoel de binnen- en buitenkant met warm water. Droog ze met een schone zachte doek.

- Vermijd de volgende produkten:
  – scherpe reinigingsmiddelen, ammonia, bleekmiddel enz.
  – geconcentreerde detergentia of oplosmiddelen
  – metalen schuursponsjes

  Deze produkten kunnen krassen, scheuren en verkleuring veroorzaken.
- Plaats de bakken, platen enz. niet in de afwasmachine.

Verwijderen van luchtjes

1. Verwijder al het voedsel.
2. Maak alle vlakken aan de binnenkant inclusief plafond, vloer en wanden schoon aan de hand van de instructies in dit gedeelte, “Algemeen”. Let vooral op hoeken, spleten en groeven. Reinig alle laden, platen, rekken en rubber strips.
3. Was en droog alle flessen, houders en potten af alvorens het voedsel weer in de koelkast te zetten. Wikkel voedsel in goed afsluitende bakjes om verdere ongewenste luchtjes te voorkomen. Controleer na 24 uur of de luchtjes verdwenen zijn.

Voer de volgende stappen uit indien de luchtjes nog niet verdwenen zijn.

4. Voer stap 1 en 2 uit.
5. Plaats de groenteladen op de bovenste plaat van het fresh food gedeelte. Prop de fresh food en vrieskast gedeelten inclusief de deuren vol met krantenpapier.
6. Zet op allerlei plaatsen houtskool briketten op het krantenpapier.
7. Sluit de deuren en laat de koelkast 24 à 48 uur met rust.
8. Verwijder de houtskool briketten en de kranten.
9. Voer stap 2 en 3 uit.

Kleefmiddelen

1. Verwijder restanten kleefmiddel door met de vingers tandpasta in het kleefmiddel te wrijven totdat het kleefmiddel loslaat.
2. Spoel het betreffende vlak met warm water. Droog het met een schone zachte doek.

Rubber deurstrips

1. Maak de rubber deurstrips eens in de drie maanden schoon volgens de reinigingsinstructies in het gedeelte “Algemeen”.

Koelspiralen

Maak de koelspiralen eens in de drie maanden schoon om te zorgen dat de koelkast zo goed mogelijk werkt. Een opeenhoping van stof en pluis kan het volgende veroorzaken:

- minder effectieve koeling
- hoger energieverbruik
- vroegtijdig verslijten van onderdelen

1. Verwijder het plintrooster door de uiteinden vast te houden en het rooster naar voren te trekken.
2. Maak de voorkant van de koelspiraal schoon met het mondstuk van de stofzuigerslang.
3. Zet het plintrooster weer op zijn plaats door de klemmen in de openingen te steken en het plintrooster vast te drukken.

Glasplaten

⚠ OPGELET

Teneinde lichamelijk letsel of beschadiging van de koelkast te voorkomen moeten de voorgespannen glasplaten voorzichtig worden behandeld. De platen kunnen plotseling breken als zij beschadigd worden, krassen hebben of worden blootgesteld aan plotselinge temperatuurveranderingen.

Verwijder de glasplaat door hem aan de voorkant op te lichten, de steunen uit de metalen sporen vrij te maken en hem naar voren te trekken. Leg de plaat op een handdoek. Laat de plaat op kamertemperatuur komen alvorens hem schoon te maken.

Maak de spleten als volgt schoon:

1. Maak een oplossing van een mild detergens en borstel deze oplossing met een kunststof borstel in de spleten. Laat de oplossing 5 minuten intrekken.
2. Sproei met behulp van de aparte slangsproeier warm water in de spleten.
3. Droog de plaat zeer goed af en zet hem weer op zijn plaats door de steunen in de metalen sporen te steken en de voorkant naar beneden te laten zakken.

Lampen

⚠ WAARSCHUWING

Om elektrische schokken die ernstige verwondingen of zelfs de dood tot gevolg kunnen hebben te vermijden moet u de stroom van de koelkast uitschakelen vóór u lampen vervangt door de stekker uit het stopcontact te halen of door de zekering uit te schakelen.

⚠ OPGELET

Teneinde lichamelijk letsel of beschadiging van de koelkast te voorkomen moeten de volgende voorzorgen worden genomen:

- Laat de lamp afkoelen.
- Draag handschoenen bij het vervangen van de lamp.

- Om bij de lamp te komen verwijdert u de 2 buitenste schroeven op de achterkant. De achterkant van de lampenkap zakt dan naar beneden. Vervang de lamp door een koelkastlamp van 25 Watt.
- Zet de lampenkap weer op zijn plaats door hem tegen het plafond te houden. Steek de schroeven in en draai ze vast.

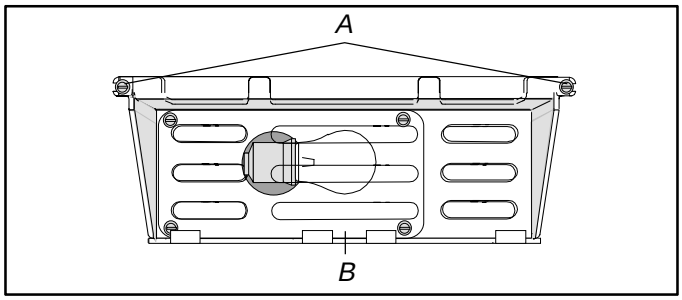

A ¼ po schroeven(6mm)

B Lampenkap

Energietips

Deze koelkast is ontworpen om zo zuinig mogelijk in het gebruik te zijn. Verlaag het energieverbruik door de volgende punten in acht te nemen.

- Werk bij normale kamertemperaturen van 13°C tot 43°C, uit de buurt van warmtebronnen en direct zonlicht.
- Stel de regelaars voor de fresh food, de vrieskast en de laden niet kouder in dan nodig is.
- Houd het vrieskast gedeelte vol.
- Houd de rubber deurstrips schoon en soepel. Vervang de rubber strips indien ze versleten zijn.
- Houd de koelspiralen schoon.

Voordat u met vakantie gaat

Voor kortere vakanties handelt u als volgt:

1. Verwijder beperkt houdbare etenswaren uit de koelkast. **De garantie dekt géén verlies van voedsel**. Controleer het garantiecertificaat op specifieke dekkingen.
2. Als er een ijsmaker is geïnstalleerd, zet u de ijsmakerarm in zijn uit-stand.

Voor langere vakanties handelt u als volgt:

1. Maak de fresh food en vrieskast gedeelten leeg.
2. Neem de stekker van de koelkast uit het stopcontact.
3. Maak de koelkast en de rubber deurstrips schoon aan de hand van de instructies in het gedeelte “Algemeen” in het hoofdstuk “Onderhoud en reiniging”.
4. Zet de deuren open, zodat de lucht in de koelkast kan circuleren.
5. Sluit de watertoevoer naar de koelkast af als er een ijsmaker is geïnstalleerd en zet de ijsmakerarm in zijn uit-stand.

Normale geluiden

Deze nieuwe koelkast vervangt waarschijnlijk een koelkast met een ander ontwerp, een minder efficiënte of een kleinere koelkast. De koelkasten van vandaag de dag hebben nieuwe kenmerken en zijn zuiniger in het gebruik. Als gevolg kunnen bepaalde geluiden onvertrouwd zijn. Deze geluiden zijn normaal en zullen al gauw vertrouwd klinken. Deze geluiden geven ook aan dat de koelkast naar behoren werkt en de juiste prestaties levert.

- **Vrieskast regelaar:** klikt wanneer de compres-sor start of stopt.
- **Vrieskast ventilator:** de lucht stroomt en ruist.
- **Afdichtingssysteem** (verdamper en warmte-wisselaar): het koelmiddel stroomt, maakt pofgeluiden of klinkt alsof er water kookt.
- **Ontdooiverwarmer:** sist en maakt pofgeluiden.
- **Condensorventilator:** de lucht stroomt en ruist.
- **Compressor:** heeft een hoog zoemgeluid of een pulserend geluid.
- **IJsblokjes** van de ijsmaker (sommige modellen): vallen in de ijsbak.
- **Aansluiting van waterkraan voor ijsmaker** (sommige modellen): zoemt wanneer de ijsmaker met water wordt gevuld. Dit gebeurt of de koelkast al dan niet aangesloten is op de watertoevoer. Indien de koelkast niet is aangesloten op de water-toevoer, stopt u het geluid door de ijsmakerarm in de uit-stand te zetten.
- De schuimrubber-isolatie is zeer efficiënt en heeft uitstekende isolatie-eigenschappen. De schuim-rubber-isolatie is echter niet zo geluidabsorberend als de fiberglas-isolatie die vroeger werd gebruikt.

Alvorens om service te bellen

Probleem	Oplossing
De koelkast werkt niet.	• Controleer of de regelaar van de vrieskast aan staat. • Controleer of de stekker van de koelkast in het stopcontact zit. • Inspecteer de zekering of de stroomverbreker. Sluit een ander apparaat op dat stopcontact aan. • Laat 40 minuten verstrijken om te controleren of de koelkast weer gaat werken. Als de regelaar van de vrieskast aan staat en de lamp wel werkt, maar de twee ventilatoren en de compressor niet werken, is het mogelijk dat de koelkast aan het ontdooien is.
De koelkast werkt nog steeds niet.	• Neem de stekker uit het stopcontact. Plaats het voedsel in een andere koelkast of zet droog ijs in de vrieskast om het voedsel koel te houden. **De garantie dekt géén verlies van voedsel.** Controleer het garantiecertificaat op specifieke dekkingen.
De voedseltemperatuur lijkt te hoog.	• Zie bovenstaande tips. • Laat genoeg tijd verstrijken zodat het voedsel op de temperatuur van de fresh food of de vrieskast kan komen. • Controleer of de deurstrips goed afsluiten. • Maak de koelspiralen schoon. • Stel de regelaar van de fresh food en/of de vrieskast in.
De temperatuur in de lade met regelbare temperatuur is te hoog.	• Stel de regelaar op een koudere stand in. • Stel de regelaar van de vrieskast op een koudere stand in.
De temperatuur van het voedsel is te laag.	• Maak de koelspiralen schoon. • Stel de regelaar van de fresh food in. • Stel de regelaar van de vrieskast op een warmere stand in. Laat enkele uren verstrijken om de vrieskast op temperatuur te laten komen.
De koelkast slaat te vaak aan.	• Dit kan normaal zijn om een constante temperatuur te handhaven. • De deuren kunnen vaak of langdurig hebben opengestaan. • Laat enige tijd verstrijken zodat de fresh food of vrieskast op temperatuur kan komen vanwege het net toegevoegde warme voedsel. • Maak de koelspiralen schoon. • Stel de regelaar van de vrieskast in. • Controleer of de deurstrips goed afsluiten.
Er doen zich waterdruppels voor aan de binnenkant van de koelkast.	• Dit is normaal tijdens perioden waarin de vochtig-heidsgraad hoog is of wanneer de deuren vaak hebben opengestaan.
Er doen zich waterdruppels voor op de buitenkant van de koelkast.	• Controleer of de deurstrips goed afsluiten.
De laden sluiten niet gemakkelijk.	• Controleer of er een produkt is dat voorkomt dat de lade goed sluit. • Controleer of de lade op de juiste wijze aange-bracht is. • Maak de sporen van de lade schoon met een warm sopje. Spoel ze af en droog ze goed af. • Breng een dun laagje vaseline op de sporen van de lade aan. • Controleer of de koelkast waterpas staat.
De koelkast heeft een onaangename lucht.	Zie de instructies in “Onderhoud en reiniging” in het hoofdstuk “Verwijderen van luchtjes”.

Garantie

Begrænset ét års garanti
Begrænset fem års garanti af kompressoren

Jaar één

Amana Appliances vil yde en gratis erstatningsdel, fob Amana, Iowa, USA, for en del, som er defekt på grund af fabrikation eller materialer.

Jaar Twee T/M Vijf

Amana Appliances vil yde en gratis erstatningsdel, fob Amana, Iowa, USA, for en kompressor, som er defekt på grund af fabrikation eller materialer.

Beperkingen van deze garantie

- De garantie begint op de oorspronkelijke koopdatum.
- De servicewerkzaamheden moeten verricht worden door een **erkende** Amana servicemonteur.

De garantie vervalt indien

- het plaatje met het serienummer beschadigd is.
- het produkt gebruikt wordt voor commerciële doeleinden of verhuurd of geleast wordt.
- het produkt defect of beschadigd is als gevolg van ongevallen, wijziging van het produkt, aansluiting op een verkeerd stopcontact, brand, overstroming, blikseminslag, verzending of behandeling of andere omstandigheden waarop Amana geen invloed kan uitoefenen.
- het produkt op onjuiste wijze geïnstalleerd of gebruikt wordt.

Verantwoordelijkheden van de eigenaar

- zal een aankoopbewijs (kwitantie) overleggen.
- zal het produkt normaal onderhouden en zal onderdelen vervangen die door de eigenaar vervangen dienen te worden en als zodanig in de gebruiksaanwijzing beschrevenstaan.
- zal zorgen dat servicepersoneel op redelijke wijze toegang heeft tot het produkt.
- zal een hoger tarief betalen voor servicewerkzaamheden die worden verricht buiten de normale werkuren van het servicepersoneel.
- zal servicebezoeken in verband met de installering van het produkt betalen.

In geen geval zal Amana Appliances verantwoordelijk zijn voor bijkomende of resulterende schade inclusief voedselverlies*.

Neem voor vragen over het bovenstaande of over het adres van een erkend servicekantoor contact op met:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
P.O. Box 8901
Amana, Iowa 52204-0001
U.S.A.
Tel: +1-319-622-5511
Fax: +1-319-622-2180

Indice

Requisiti elettrici 84
Identificazione del modello 84
Dimensioni richieste per l'installazione 84
Istruzioni per l'installazione 84
Elenco di spunta dell'installazione 87
Controlli 88
  Controlli di Fresh Food e Congelador 88
  Impostazione dei controlli 88
Caratteristiche di Fresh Food 88
  Ripiani Spillsaver™ 88
  Deli Port™ 89
  Cassetti 89
  Crisper Tote™ 89
  Contenitore chiuso 89
  Scomparti per latticini 89
  Contenitori della controporta 90
  Ripiano della controporta 90
  Divisori regolabili 90
  Listello per oggetti alti 90
Caratteristiche di Congelador 91
  Vassoio di servizio freezer 91
  Vassoio estraibile 91
  Divisore metallico 91
  Pivot Bin™ 91
Manutenzione e pulizia 92
  Istruzioni generali 92
  Rimozione di odori 92
  Adesivi 92
  Guarnizioni della porta 92
  Serpentine del condensatore 92
  Ripiani di vetro 92
  Lampadine 93
Suggerimenti per il risparmio di energia 93
Suggerimenti per i periodi di vacanza 93
Rumori normali di funzionamento 93
Prima di rivolgersi all'assistenza tecnica 94
Garanzia 95

Questo simbolo rappresenta un'av-vertenza relativa alla sicurezza.

Requisiti elettrici

Frigorifero destinato all'uso su un circuito dedicato da 230 V, 50 Hz, 10 A.

Identificazione del modello

Le informazioni relative al prodotto si trovano sulla targhetta identificatrice della serie, situata sul soffitto dello scomparto fresh food. Annotare le seguenti informazioni:

Numero del modello: _____

Numero di fabbricazione: _____

Numero di serie: _____

Data dell'acquisto: _____

Nome e indirizzo del rivenditore: _____

_____

Conservare una copia della ricevuta fiscale per futuro riferimento.

Sarà un piacere usare questo nuovo frigorifero Amana®.

Dimensioni richieste per l'installazione

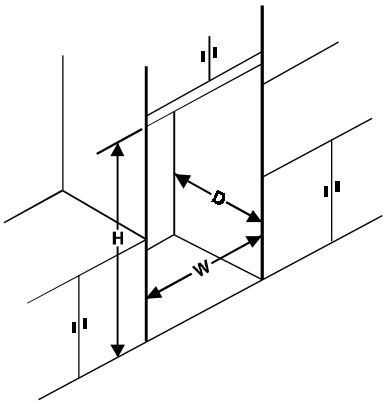

	Installazione singola
H	175,3 cm con armadietti profondi 30,5 cm sopra il frigorifero. 177,8 cm con armadietti profondi 61,0 cm sopra il frigorifero.
W	91,4 cm
D	61,0 cm

Istruzioni per l'installazione

Introduzione

Un tecnico specializzato deve effettuare le connessioni del frigorifero attenendosi a queste istruzioni per l'installazione. Misurare l'apertura della porta e la profondità e larghezza del frigorifero. Rimuovere le maniglie o le porte secondo la necessità. Il tecnico deve attenersi alle norme locali sugli impianti elettrici.

Le eventuali riparazioni o sostituzioni di cavi d'alimentazione dovranno essere effettuate solo da personale tecnico qualificato.

L'installazione corretta assicura che il funzionamento del frigorifero avvenga con la maggiore efficienza. Amana Appliances Inc. non sarà responsabile di installazioni improprie.

Requisiti di installazione

1. Collegare l'unità ad una presa a muro collegata a terra con circuito da 230 V, 50 Hz, 10A.
2. Proteggere i pavimenti poco resistenti con cartone o stracci.
3. Installare l'unità su un pavimento che tolleri un peso massimo di 429 Kg.

1. Rimuovere le porte, se necessario.

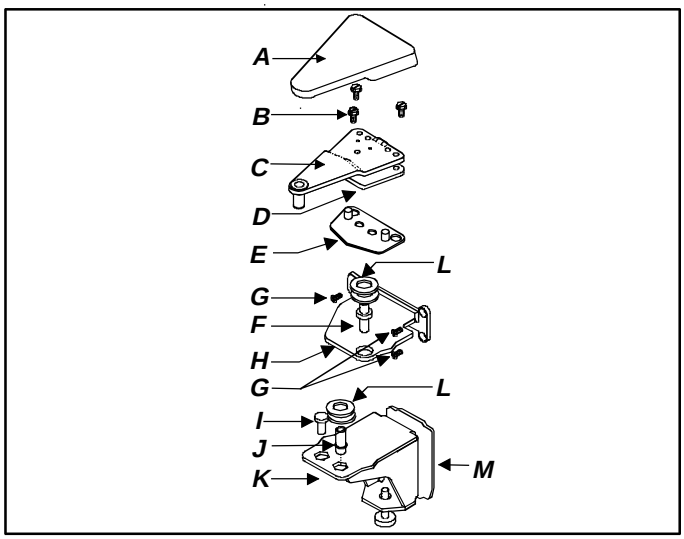

A Coperchietto della cerniera superiore
B Viti da 8 mm
C Cerniera superiore
D Spessore della cerniera superiore
E Spessore di posizionamento positivo
F Perno della cerniera centrale
G Viti Phillips
H Cerniera centrale
I Tappo
J Perno della cerniera inferiore
K Cerniera inferiore
L Spessori rotondi
M Spessore della cerniera inferiore

a. Togliere il coperchietto della cerniera superiore. Togliere la cerniera superiore. Rimuovere e conservare tutti gli spessori.
b. Rimuovere la porta di fresh food.
c. Togliere conservare tutti gli spessori. Rimuovere il perno della cerniera centrale.
d. Rimuovere la porta di congelador. E' possibile che un'asta di supporto interna scivoli fuori: inserire l'asta prima di montare la porta.
e. Rimuovere la staffa della cerniera centrale.
f. Togliere la griglia dei piedini.

⚠ ATTENZIONE

Per evitare danni alla proprietà, proteggere il pavimento in vinile o altro materiale delicato con del cartone, tappeti o altri materiali quando si sposta il frigorifero.

g. Infilare il carrello sotto il frigorifero. Avvolgere il frigorifero con una coperta o altro materiale di protezione. Avvolgere la cinghia intorno al frigorifero e stringerla, ma non eccessivamente. Piazzare il frigorifero di fronte alla destinazione finale.
h. All'occorrenza, invertire le porte.
   • Inserire l'asta di supporto interna nel lato delle cerniere della porta di congelador prima di montare la porta.

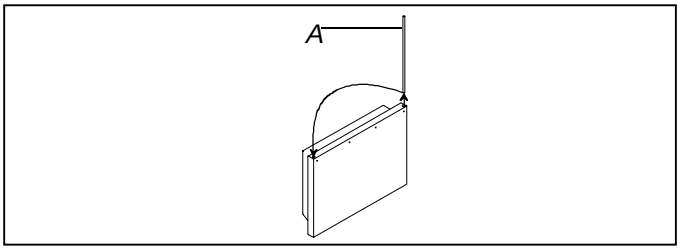

A Asta di sostegno
   • Scambiare il perno della cerniera del gruppo cerniera inferiore con il tappo rivolto verso l'esterno della cerniera del gruppo inferiore opposto.
i. Rimontare le porte invertendo le operazioni da a ad f.
   • Tenere la porta a 18 mm dal telaio.
   • Il lato della porta con la maniglia deve essere di circa 3 mm più alto del lato della cerniera.

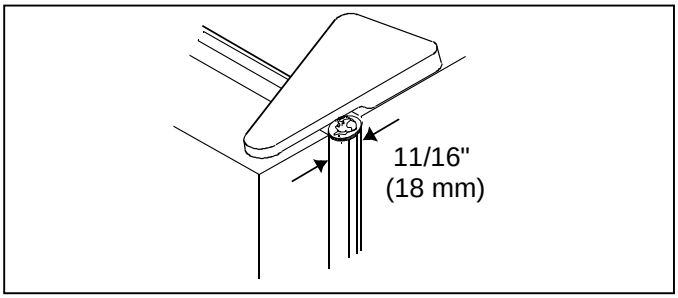

2. Inserire il cavo di alimentazione elettrica nella presa.

   • L'apparecchio, compreso il cavo di alimentazione, deve essere riparato **SOLO** da personale tecnico qualificato. Per le riparazioni sono necessari utensili speciali. Contattare il centro di assistenza tecnica autorizzato più vicino per qualsiasi revisione, riparazione o regolazione.

3. Spingere il frigorifero nella posizione finale.

4. Livellare il frigorifero.

a. Rimuovere la griglia protettiva.
b. Ruotare le viti di regolazione rulli verso destra per sollevare l'armadietto e a sinistra per abbassarlo.
c. Girare la vite di regolazione a rotella per alzare o abbassare il retro del frigorifero.
d. Girare i piedini stabilizzatori in senso orario per alzare o in senso antiorario per abbassare il lato anteriore del frigorifero. I piedini stabilizzatori devono appoggiare fermamente sul pavimento.

⚠ ATTENZIONE

Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà causati dal ribaltamento del frigorifero, i piedini stabilizzatori devono appoggiare fermamente sul pavimento.

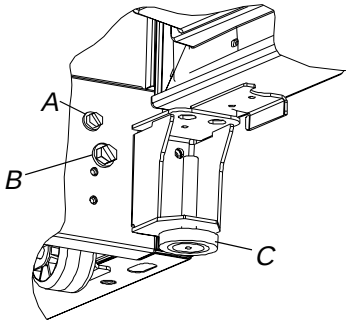

A Regolazione del rullo posteriore
B Regolazione del rullo anteriore
C Piedino di stabilizzazione

Elenco di spunta dell’installazione

Questo elenco serve soltanto come promemoria.

Cliente	Installatore	
		Porte
☐	☐	Il lato della maniglia della porta è di 3 mm più alto del lato con le cerniere. (la porta si abbassa quando vi viene riposto del cibo).
☐	☐	La porta si chiude ermeticamente sul telaio del frigorifero.
		Livellatura
☐	☐	Il frigorifero è inclinato di 6 mm verso il retro.
☐	☐	I piedini stabilizzatori sono appoggiati sul pavimento.
☐	☐	La griglia protettiva è montata correttamente sul frigorifero.
		Documentazione del prodotto
☐	☐	Il manuale operativo è stato esaminato, comprese le seguenti informazioni: • controlli di fresh food e congelador • cassetto per verdura ad umidità controllata • cassetto a temperatura controllata • rumori di funzionamento normali

Note _____

_____

_____

_____

_____	_____	_____	_____
Firma del cliente	Firma dell’installatore	Nome/telefono della ditta installatrice	Data

Controlli

Questo frigorifero funziona in modo più efficiente a temperature ambiente normali da 13°C a 43°C.

Controlli di fresh food e congelador

Il controllo di fresh food è situato sulla parete posteriore superiore dello stesso scomparto.

Il controllo di congelador è situato sul soffitto anteriore destro dello stesso scomparto.

Quando il controllo di congelador è impostato su *OFF*, né lo scomparto fresh food né lo scomparto congelador si raffreddano. Inizialmente, impostare entrambi i controlli su *4*. Attendere 24 ore per permettere ad entrambi gli scomparti di raggiungere la temperatura desiderata. Dopo 24 ore, regolare i controlli, un numero alla volta, a piacere. 1 è l'impostazione più calda e 7 la più fredda.

Impostazione dei controlli

Impostare i controlli esattamente, servendosi di un termometro da cucina con temperature da -21°C a 10°C.

Inserire il termometro fra alcuni pacchetti congelati nello scomparto congelador. Attendere 5-8 ore. Se la temperatura di congelador non raggiunge una temperatura da -17°C a -16°C, regolare il controllo, un numero alla volta. Controllare di nuovo dopo 5-8 ore.

Mettere il termometro in un bicchiere di vetro nel mezzo dello scomparto fresh food. Attendere 5-8 ore. Se la temperatura di fresh food non raggiunge una temperatura da 3° a 4°C, regolare il controllo, un numero alla volta. Controllare di nuovo dopo 5-8 ore.

Caratteristiche di fresh food

⚠ ATTENZIONE

Per evitare danni alla proprietà, verificare che i ripiani siano ben fissi prima di appog-giarvi degli oggetti.

Ripiani Spillsaver™

I ripiani Spillsaver™ si possono regolare secondo la necessità e trattengono piccoli versamenti di liquidi, facilitandone la pulizia.

⚠ ATTENZIONE

Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà, maneggiare con cura i ripiani di vetro temprato. I ripiani possono rompersi improvvisamente se scheggiati, graffiati o esposti ad improvvisi cambiamenti di temperatura.

- Rimuovere i ripiani sollevandone la parte anteriore, sbloccando i ganci dalla guida metallica ed estraendoli.
- Rimontare i ripiani inserendo i ganci nella guida metallica e abbassando la parte anteriore.

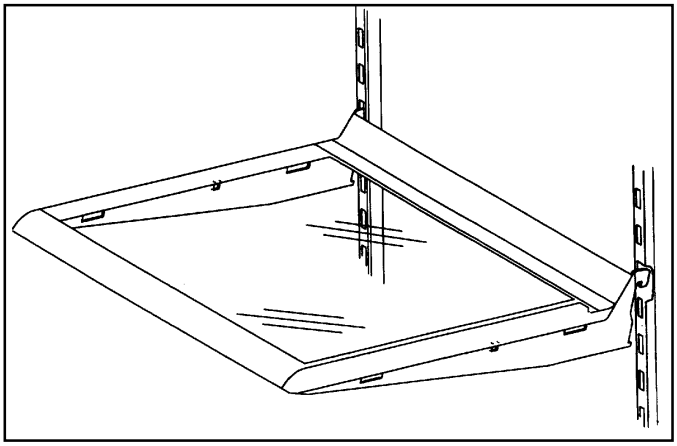

I ripiani EasyGlide™ scorrono in avanti per accedere più facilmente agli oggetti sul retro.

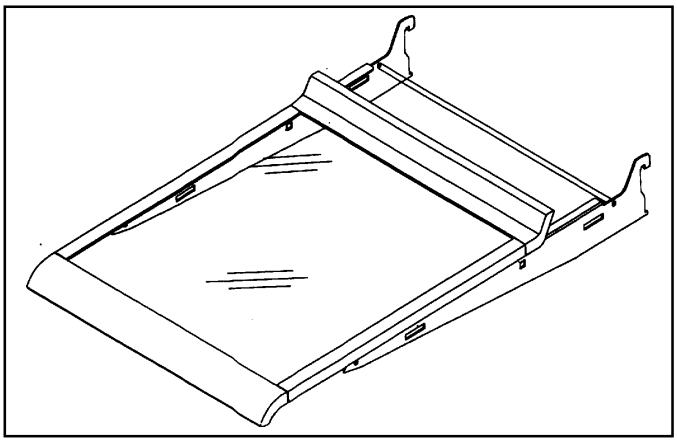

Deli Port™

Deli Port™ è un cassetto d'ingombro ridotto, situato sotto il ripiano Spillsaver™, al quale si accede facilmente tirandolo in fuori.

- Rimuovere il ripiano tirandolo in fuori finché si blocca. Premere sulle linguette ai lati del ripiano ed estrarlo.
- Rimettere a posto il ripiano inserendolo nella guida e spingendolo indietro.

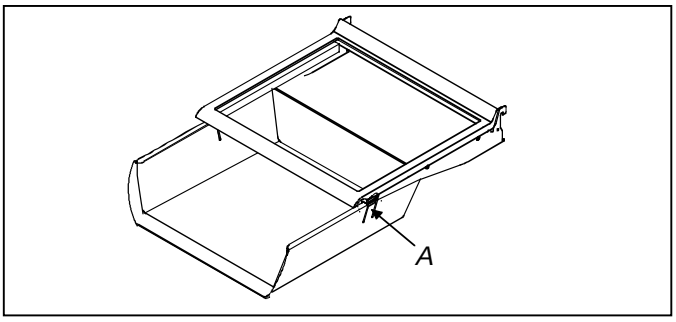

A Aletta

Cassetti

Cassetto per verdura ad umidità controllata

Il cassetto destro è ad umidità controllata, per mantenere fresca più a lungo la verdura. Avvolgere bene la verdura, senza lavarla prima di riporla nel cassetto. L'eccessiva umidità può far guastare prematuramente la verdura. Non coprire il fondo del cassetto con salviette di carta perché trattengono l'umidità.

Il controllo dell'umidità è situato sotto la rifinitura del ripiano anteriore. Il controllo regola l'umidità nel cassetto: farlo scorrere verso destra per le verdure con foglie come l'insalata, gli spinaci o i cavoli; farlo scorrere verso sinistra per le verdure con buccia come i cavolfiori, il mais o i pomodori.

Cassetto a temperatura controllata

Il cassetto sinistro è a temperatura controllata, per mantenere fresco più a lungo il cibo, fino ad una temperatura di 3°C più fredda di quella di fresh food. Conservare in questo cassetto salumi/specialità gastronomiche ed anche verdure.

Il controllo della temperatura è situato sotto la rifinitura del ripiano anteriore. Il dispositivo di comando serve per regolare la quantità di aria fredda che circola intorno al cassetto. Con l'impostazione più fredda possono formarsi cristalli di ghiaccio sul cassetto o sul cibo. L'aria fredda può far diminuire la temperatura di fresh food, il cui controllo dovrà essere di conseguenza regolato.

Rimuovere il ripiano e i cassetti procedendo come indicato di seguito.

1. Aprire il cassetto sinistro*. *Se la porta ha le cerniere a sinistra, aprire il cassetto destro.

⚠ ATTENZIONE

Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà, maneggiare con cura i ripiani di vetro temprato. I ripiani possono rompersi improvvisamente se scheggiati, graffiati o esposti ad improvvisi cambiamenti di temperatura.

2. Rimuovere il ripiano spingendolo in su, delicatamente, dal basso. Inclinarne un'estremità ed estrarlo.
3. Rimuovere il cassetto sinistro* sollevandone la parte anteriore e allo stesso tempo sostenendolo dal sotto, poi estrarlo. *Se la porta ha le cerniere a sinistra, rimuovere il cassetto destro.
4. Rimuovere, sollevandola, l'asta di supporto nella rientranza della parte centrale inferiore dello scomparto fresh food.
5. Rimuovere l'altro cassetto per verdura facendolo scorrere verso la parete opposta. Sollevarne la parte anteriore e allo stesso tempo sostenerlo dal sotto, poi estrarlo.
6. Rimettere a posto i cassetti e il ripiano invertendo le operazioni da 1 a 5.

Crisper Tote™

Crisper Tote™ facilita l'accesso e protegge verdure più piccole come pomodorini, limoni, funghi, ecc. nel cassetto per verdure ad umidità controllata.

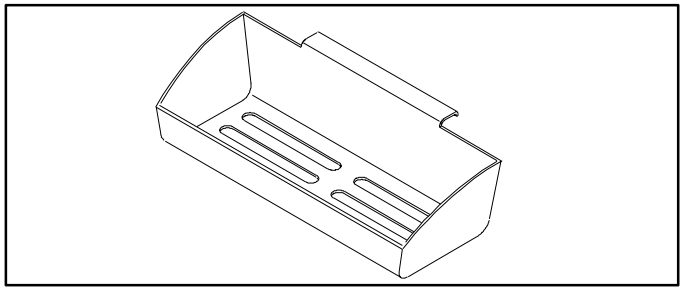

Contenitore chiuso

Il contenitore chiuso è provvisto di un coperchio e di un portauova. Rimuovendo il portauova, nel contenitore si possono riporre altri alimenti, ghiaccio, ecc.

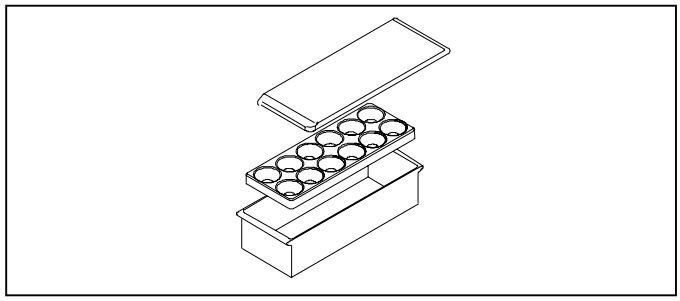

Scomparti per latticini

Gli scomparti per i latticini sono adatti per conservare burro, formaggio, ecc.

- Rimuovere gli scomparti sollevando lo sportello, spingendo le linguette verso il centro e tirando verso l'esterno.
- Rimettere a posto gli scomparti spingendoli finché le linguette non si bloccano in posizione e abbassando lo sportello.

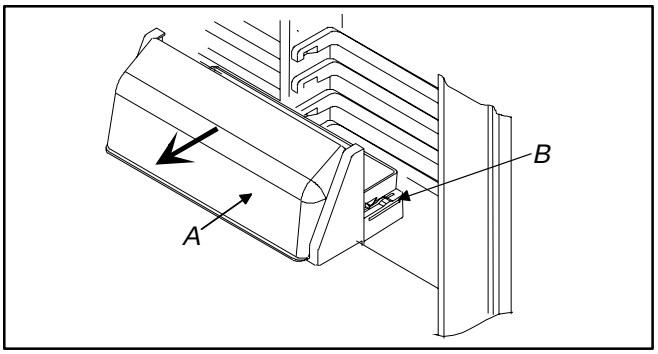

A Portello
B Aletta

Contenitori della controporta

I contenitori della controporta si possono regolare adattandoli alle diverse esigenze.

- Rimuovere i contenitori della controporta spingendo le linguette verso il centro ed estraendoli.
- Rimettere a posto i contenitori spingendoli finché le linguette non si bloccano in posizione.

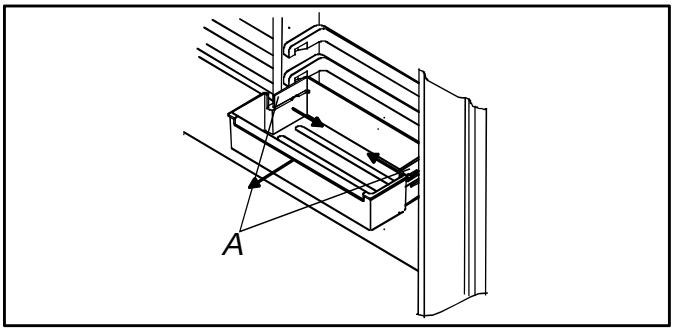

A Aletta

Ripiano della controporta

- Rimuovere il ripiano della controporta sollevandolo per le estremità ed estraendolo.
- Rimettere a posto il ripiano appoggiandolo sulle guide e spingendolo in basso.

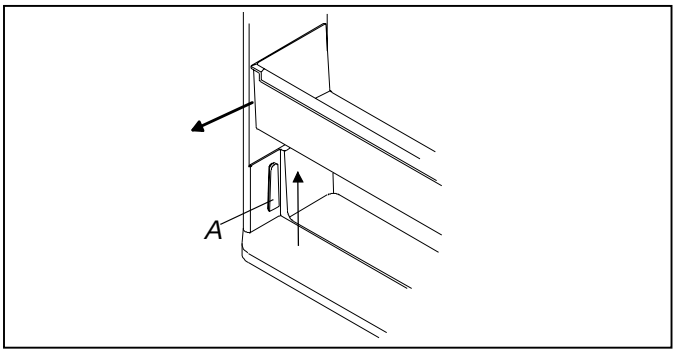

A Scivolo

Divisori regolabili

I divisori regolabili trattengono oggetti/cibo e si possono adattare alle diverse esigenze. I divisori rientrano in qualsiasi contenitore di fresh food o ripiano della controporta.

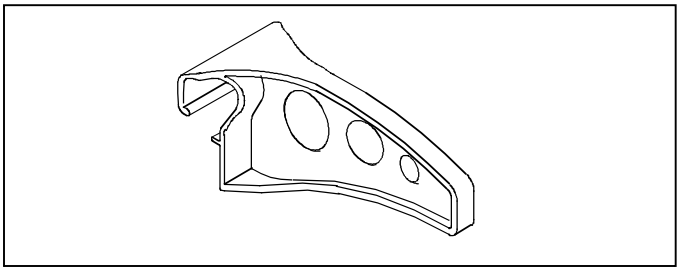

Listello per oggetti alti

Questo listello trattiene gli oggetti alti. Il listello rientra in qualsiasi contenitore di fresh food o ripiano della controporta.

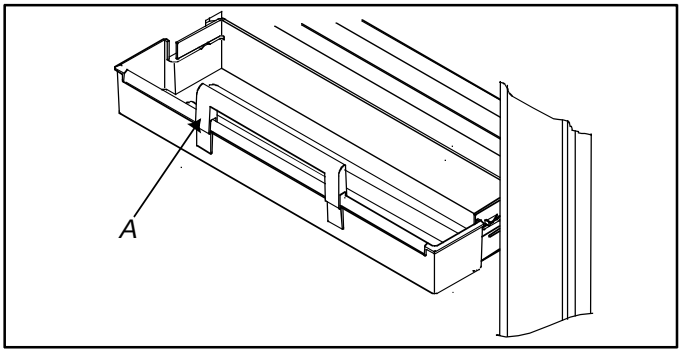

Caratteristiche di congelador

⚠ ATTENZIONE

Per evitare danni alla proprietà, verificare che il ripiano sia ben fisso prima di appoggiarvi degli oggetti.

Questo frigorifero è provvisto di contenitore e vaschette per cubetti di ghiaccio, cestello del ghiaccio e ripiano metallico estraibile.

Vassoio di servizio freezer

- Rimuovere il cestello del ghiaccio sollevandolo dalle rondelle di plastica ed estraendolo.
- Rimettere a posto il cestello del ghiaccio appoggiandolo sulla rondella e spingendolo verso il basso finché rimane fisso.

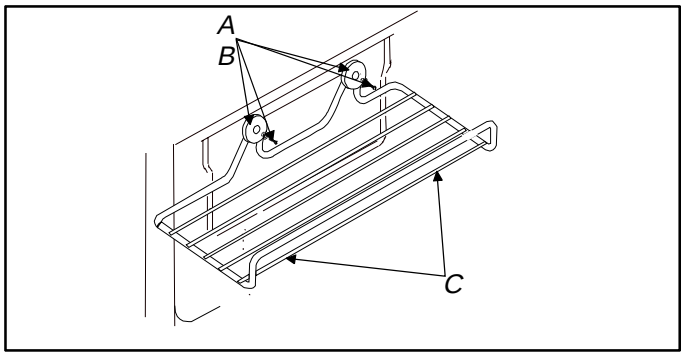

A Rondelle
B Viti
C Vassoio di servizio freezer

Vassoio estraibile

Il vassoio estraibile può essere facilmente tirato verso l'esterno per facilitare l'accesso agli oggetti sul retro.

- Rimuovere il vassoio, facendolo scivolare fino a che le punte sferiche sotto al centro della griglia toccano la scanalatura modanata.
- Afferrare il vassoio dalla griglia centrale, tirarlo verso l'alto e rimuoverlo dallo scompartimento.
- Per sostituire il vassoio, farlo scivolare fino a che la punta sferica si inserisca nella scanalatura modanata.

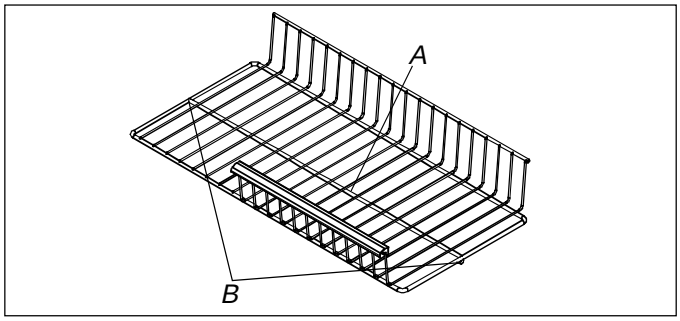

A Griglia centrale
B Punte sferiche

Divisore metallico

Il divisore metallico organizza lo spazio disponibile e può essere spostato a sinistra o a destra.

Pivot Bin™

Il Pivot Bin™ permette di conservare il cibo congelato sulla controporta di congelador. Si inclina sul lato inferiore permettendo l'accesso al cibo.

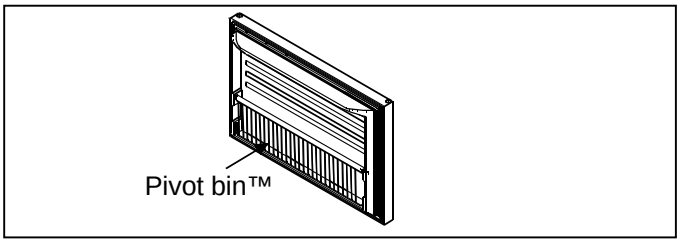

⚠ AVVERTENZA

Per evitare folgorazioni che possono causare gravi lesioni o la morte, disinserire la corrente dal frigorifero prima di pulirlo; dopo di che, reinserire la corrente.

⚠ ATTENZIONE

Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà, leggere e seguire tutte le istruzioni per la pulizia fornite dalla ditta produttrice.

Istruzioni generali

1. Pulire le superfici con un panno morbido e pulito imbevuto di 60 ml di bicarbonato di sodio diluito in 1 litro di acqua calda.
2. Risciacquare le superfici con acqua calda ed asciugarle con un panno morbido e pulito.

- Non usare:
  - detersivi abrasivi o pesanti, ammoniaca, candeggina, ecc.
  - detersivi concentrati o solventi
  - spugnette metalliche

  Questi oggetti possono graffiare, incrinare o scolorire le superfici.
- Non mettere i contenitori, i ripiani, ecc. nella lavastoviglie.

Rimozione di odori

1. Rimuovere tutto il cibo.
2. Pulire tutte le superfici interne compresi soffitto, pavimento e pareti attenendosi alle “Istruzioni generali”. Prestare particolare attenzione agli angoli, le fessure e le scanalature. Pulire tutti i cassetti, i ripiani e le guarnizioni.
3. Pulire ed asciugare tutte le bottiglie, i contenitori e i barattoli prima di riporli nel frigorifero. Riporre il cibo in contenitori ermeticamente chiusi per impedire il formarsi di altri odori. Dopo 24 ore controllare se l’odore è stato eliminato.

Se l’odore non è stato eliminato, procedere nel modo seguente.

4. Ripetere i punti 1 e 2.
5. Appoggiare i cassetti per la verdura sul ripiano superiore dello scomparto fresh food. Accartoc-ciare numerose pagine di giornale (solo stampa in bianco e nero) e riempire gli scomparti di fresh food e congelador, comprese le controporte.
6. Mettere delle bricchette di carbone qua e là sul giornale.
7. Chiudere le porte e non aprirle per 24-48 ore.
8. Rimuovere le bricchette di carbone e il giornale.
9. Continuare con i punti 2-3.

Adesivi

1. Rimuovere la colla residua strofinandoci sopra del dentifricio con le dita finché l’adesivo non si stacca.
2. Risciacquare la superficie con acqua calda ed asciugarla con un panno morbido e pulito.

Guarnizioni della porta

1. Pulire le guarnizioni della porta ogni 3 mesi attenendosi alle “Istruzioni generali”.

Serpentine del condensatore

Pulire la serpentina del condensatore ogni 3 mesi per assicurare prestazioni ottimali del frigorifero. L’accumulo di polvere e fibre può causare:

- raffreddamento ridotto
- maggiore consumo di energia
- guasti prematuri

1. Rimuovere la griglia protettiva afferrandola per le estremità e tirando.
2. Pulire la superficie anteriore della serpentina del condensatore con il tubo dell’aspirapolvere.
3. Rimontare la griglia protettiva inserendo i fermi nei fori corrispondenti e facendoli scattare in posizione.

Ripiani di vetro

⚠ ATTENZIONE

Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà, maneggiare con cura i ripiani di vetro temprato. I ripiani possono rompersi improvvisamente se scheggiati, graffiati o esposti ad improvvisi cambiamenti di temperatura.

Rimuovere il ripiano sollevandone la parte anteriore, sbloccando i ganci dalla guida metallica ed estraen-dolo. Appoggiare il ripiano su una salvietta e lasciare che raggiunga la temperatura ambiente prima di pulirlo.

Pulire le fessure procedendo come indicato di seguito:

1. Diluire del detersivo neutro e, con una spazzola con setole di plastica, pulire le fessure. Non risciacquare per 5 minuti.
2. Spruzzare acqua calda usando uno spruzzatore da cucina nelle fessure.
3. Asciugare bene il ripiano e rimontarlo inserendo i ganci nella guida metallica e abbassando la parte anteriore.

Lampadine

⚠ ATTENZIONE

Per prevenire scosse elettriche, che possono causare gravi infortuni o la morte in taluni casi, disconnettere l'unità dall'alimentazione elettrica prima di sostituire la lampadina. A tal fine, rimuovere il cavo dalla presa o spostare il fusibile di installazione su OFF.

⚠ AVVERTENZA

Per evitare lesioni personali o danni alla proprietà:

- Lasciare raffreddare la lampadina.
- Indossare guanti per sostituire la lampadina.

- Accedere alle lampadine rimuovendo le due viti posteriori esterne: il pannello di copertura si apre. Sostituire le lampadine con altre da 25 watt.
- Rimontare il pannello di copertura delle lampadine tenendolo fermo contro il soffitto. Inserire e stringere le viti.

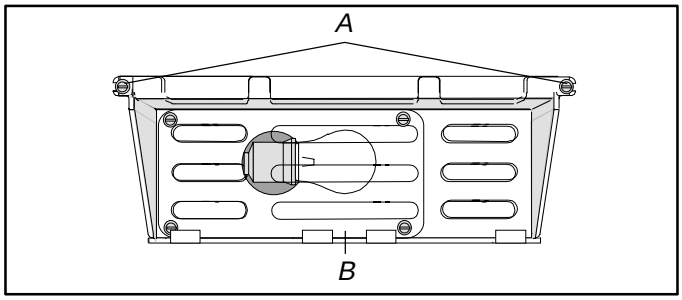

A Viti da ¼
B Panello di copertura della lampadine

Suggerimenti per il risparmio di energia

Questo frigorifero è stato progettato per essere uno dei più efficienti in termini di risparmio energetico. Il risparmio energetico si ottiene osservando queste precauzioni.

- Funzionamento a temperature ambiente normali da 13°C a 43°C, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce solare.
- Impostazioni dei controlli di fresh food, congelador e dei cassetti non più fredde del necessario.
- Scomparto di congelador sempre pieno.
- Guarnizioni delle porte sempre pulite e duttili. Sostituirle se usurate.
- Serpentine del condensatore sempre pulite.

Suggerimenti per i periodi di vacanza

Per brevi periodi di vacanza osservare queste precauzioni.

1. Rimuovere tutti i cibi deperibili. **La garanzia non copre la perdita di cibo.** Controllare il certificato di garanzia per coperture specifiche.
2. Se è incorporato l'apparecchio per fare il ghiaccio, portarne il braccio sulla posizione off.

Per periodi di vacanza prolungati attenersi a queste precauzioni.

1. Svuotare gli scomparti di fresh food e congelador.
2. Disinserire la corrente.
3. Pulire il frigorifero e le guarnizioni delle porte attenendosi alle "Istruzioni generali" della sezione "Manutenzione e pulizia".
4. Aprire le porte per permettere all'aria di circolare all'interno del frigorifero.
5. Se è incorporato l'apparecchio per fare il ghiaccio, chiudere l'acqua e portare il braccio dell'apparecchio sulla posizione off.

Rumori normali di funzionamento

Questo nuovo frigorifero può sostituirne uno di modello diverso, meno efficiente o più piccolo. I frigoriferi moderni sono dotati di nuove caratteristiche e sono più efficienti in termini di risparmio energetico. Di conseguenza, certi rumori che possono sembrare strani sono in realtà normali e diventeranno presto familiari. Tali rumori indicano anche che il frigorifero sta funzionando come dovuto.

- **Controllo di congelador**: emette un clic quando il compressore si avvia o si ferma.
- **Ventola di congelador**: l'aria fuoriesce con soffi e ronzii.
- **Sistema chiuso** (evaporatore e scambiatore di calore): il flusso del refrigerante emette rumori gorgoglianti, schiocchi o rumori come l'acqua che bolle.
- **Sbrinatore**: emette sfrigolii, sibili e schiocchi.
- **Ventola del condensatore**: l'aria fuoriesce con soffi e ronzii.
- **Compressore**: un ronzio di tono alto o un rumore pulsante.
- **Cubetti di ghiaccio**: (in alcuni modelli) cadono nell'apposito contenitore.
- **Allacciamento della valvola dell'acqua per l'apparecchio per fare il ghiaccio:** (in alcuni modelli) emette un ronzio quando l'apparecchio si riempie d'acqua. Ciò avviene sia che il frigorifero sia collegato o meno all'impianto dell'acqua. Se il frigorifero non è collegato all'impianto dell'acqua, interrompere il rumore sollevando il braccio dell'apparecchio verso la posizione off.
- L'isolante in espanso è molto efficiente sia in termini di risparmio energetico che di isolamento, ma non è fonoassorbente quanto l'isolante in fiberglass usato in passato.

Prima di rivolgersi all'assistenza tecnica

Problema	Soluzione
Il frigorifero non funziona.	• Verificare che il controllo di congelador si trovi su on. • Verificare che il frigorifero sia collegato alla presa di corrente. • Controllare il fusibile o l'interruttore automatico. Collegare un altro apparecchio a quella presa di corrente. • Attendere 40 minuti per vedere se il frigorifero riparte. Se il controllo di congelador è on, le luci funzionano ma le 2 ventole e il compressore non funzionano, è possibile che il frigorifero si trovi nel ciclo di sbrinamento.
Il frigorifero continua a non funzionare.	• Staccarlo dalla presa di corrente. Trasferire il cibo in un altro apparecchio o mettere del ghiaccio secco nello scomparto congelador per conservare il cibo. **La garanzia non copre la perdita di cibo.** Controllare il certificato di garanzia per coperture specifiche.
La temperatura del cibo sembra troppo calda.	• Vedere i paragrafi precedenti. • Dare al cibo caldo appena riposto il tempo di raggiungere la temperatura di fresh food o congelador. • Controllare che le guarnizioni chiudano ermeticamente. • Pulire le serpentine del condensatore. • Regolare il controllo di fresh food e/o di congelador.
La temperatura del cassetto a temperatura controllata è troppo calda.	• Portare il controllo su un'impostazione più fredda. • Regolare il controllo di congelador su un'impostazione più fredda.
La temperatura del cibo è troppo fredda.	• Pulire le serpentine del condensatore. • Regolare il controllo di fresh food. • Regolare il controllo di congelador su un'impostazione più calda: la temperatura impiega parecchie ore a riadattarsi.
Il frigorifero riparte troppo frequentemente.	• Potrà trattarsi di un fenomeno normale per mantenere una temperatura costante. • Le porte sono state aperte troppo di frequente o per un periodo prolungato. • Dare al cibo caldo appena riposto il tempo di raggiungere la temperatura di fresh food o congelador. • Pulire le serpentine del condensatore. • Regolare il controllo di congelador. • Controllare che le guarnizioni chiudano ermeticamente.
All'interno del frigorifero si formano gocce d'acqua.	• E' un fenomeno normale durante i periodi di elevata umidità o se le porte sono state aperte frequentemente.
All'esterno del frigorifero si formano gocce d'acqua.	• Controllare che le guarnizioni chiudano ermeticamente.
I cassetti non si chiudono bene.	• Controllare che qualcosa non impedisca al cassetto di chiudersi bene. • Verificare che il cassetto sia nella posizione giusta. • Pulire le guide dei cassetti con acqua calda e sapone. Risciacquare e asciugare bene. • Applicare un sottile strato di vaselina sulle guide dei cassetti. • Verificare che il frigorifero sia livellato.
Odore nel frigorifero.	• Vedere le istruzioni in "Rimozione di odori" nella sezione "Manutenzione e pulizia".

Garanzia

Garanzia Limitata Di Un Anno
Garanzia Limitata Di Cinque Anni Sul Compressore

Primo anno

La Amana Appliances provvede alla sostituzione gratuita, f.o.b. Amana Iowa, U.S.A., di qualsiasi parte che risulti difettosa a causa della lavorazione o dei materiali.

Dal Secondo Al Quinto Anno

La casa costruttrice sostituirà gratuitamente il compressore, F.O.B. Amana, Iowa, U.S.A., se il compressore di cui è dotato l'apparecchio è riconosciuto difettoso all'origine per vizi di fabbricazione.

Limitazioni della garanzia

- Inizia con la data di acquisto originale.
- L'assistenza deve essere fornita solo da un tecnico **autorizzato** Amana.

La garanzia è nulla se

- La targhetta del numero di serie è stata alterata.
- Il prodotto viene usato a fini commerciali o di noleggio.
- Il prodotto presenta difetti o danni causati da incidenti, alterazioni, collegamento a alimentazione elettrica non adatta, incendio, inondazione, fulmine, spedizione e trasporto o altre condizioni al di fuori del controllo dell'Amana.
- Il prodotto viene installato o usato in modo sbagliato.

Responsabilità dell'utente

- Fornire prova dell'acquisto (ricevuta fiscale).
- Provvedere alla normale cura e manutenzione. Sostituire le parti sostituibili dall'utente laddove indicato nel manuale operativo.
- Rendere il prodotto accessibile agli interventi di manutenzione.
- Pagare spese di assistenza tecnica superiori per interventi fuori orario.
- Pagare spese di assistenza relative all'installazione o uso del prodotto.

La Amana Appliances declina ogni responsabilità per danni diretti o indiretti inclusa la perdita di cibo*.

Per qualsiasi chiarimento in proposito o per trovare un tecnico autorizzato, contattare:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, IA 52204-0001
USA
Telefono +1-319-622-5511
Facsimile +1-319-622-2180

Innhold

Krav til elektrisitet 96
Modellkjennemerker 96
Tverrsnitt 96
Installasjonsbeskrivelse 96
Sjekkliste for installasjon 98
Termostater 99
  Termostater for Fresh Food og fryser 99
  Innstilling av termostatene 99
Fresh Food-funksjoner 99
  Spillsaver™-hyller 99
  Deli Port™ 99
  Skuffer 100
  Crisper Tote™ 100
  Tildekket oppbevaringsboks 100
  Enhet for meierivarer 101
  Dørskuffer 101
  Dørhylle 101
  Justerbare skillevegger 101
  Støtte for høye pakker 101
Fryser-funksjoner 102
  Isserveringsbakke 102
  Glidende hylle 102
  Nettingskillevegg 102
  Pivot Bin™ 102
Rengjøring og vedlikehold 103
  Generelt 103
  Fjerning av lukt 103
  Lim 103
  Tetningslister på døren 103
  Kondensatorsløyfe 103
  Glasshyller 103
  Lyspærer 104
Energitips 104
Ferietips 104
Normale driftslyder 104
Før du tilkaller service 105
Garanti 106

Dette symbolet er en advarsel om sikkerhet.

Krav til elektrisitet

Kjøleskapet er konstruert for å fungere på en separat strømkrets med 230 volt, 50 hertz, 10 A.

Modellkjennemerker

Produktopplysninger står på platen med serienummeret som er plassert i taket i Fresh Food-enheten. Noter følgende opplysninger:

Modellnummer: _____

Produksjonsnummer: _____

S/N eller serienummer: _____

Salgsdato: _____

Forhandlerens navn og adresse: _____

_____

Behold kopi av kvitteringen for fremtidige henvisninger.

Lykke til med nytt Amana®-kjøleskap.

Tverrsnitt

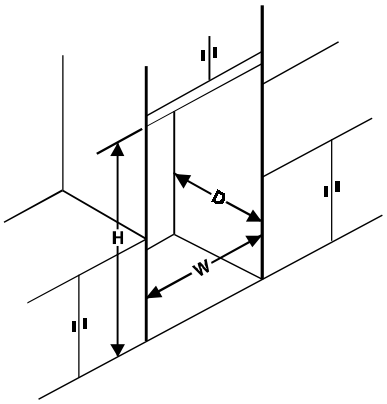

	Enkel installasjon
H	175,3 cm med 30,5 cm dype skap over kjøleskapet. 177,8 cm med 61,0 cm dype skap over kjøleskapet.
W	91,4 cm
D	61,0 cm

Installasjonsbeskrivelse

Innledning

Kjøleskapet må settes sammen av en godkjent installatør i overensstemmelse med disse installasjons-beskrivelsene. Mål kjøleskapets døråpning, dybde og bredde. Fjern håndtak og dører hvis dette er nødvendig. Installatøren må følge det lokale elektrisi-tetsverkets foreskrifter.

Service på eller utskifting av strømledningen mä utføres av en godkjent serviceutøver.

Riktig installasjon er nødvendig for at kjøleskapet skal fungere optimalt. Amana Appliances, Inc. kan ikke holdes ansvarlig for feil installasjon.

Krav til installasjon

1. Settes i en jordet stikkontakt med en separat strømkontakt på 230 volt, 50 Hz, 10A.
2. Beskytt myke gulv med papp eller matter.
3. Settes på et gulv som kan bære opptil 429 kg.

1. Fjern dørene om nødvendig.

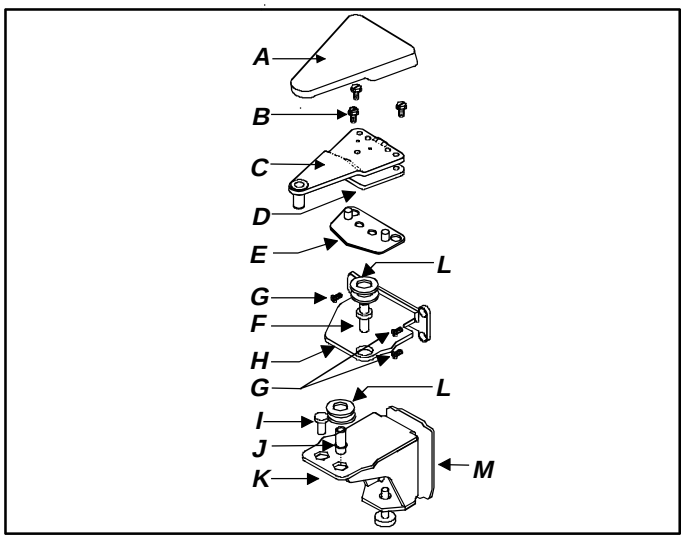

A. Øverste hengselsdeksel
B. 8 mm skruer
C. Øverste hengsel
D. Øverste hengselsmellomlegg
E. Positiv plasseringsmellomlegg
F. Midterste hengselsstift
G. Phillips skruer
H. Midterste hengsel
I. Plugg
J. Nederste hengselsstift
K. Nederste hengsel
L. Runde mellomlegg
M. Nederste hengselsmellomlegg

a. Fjern det øverste hengselsdekselet. Fjern det øverste hengselet. Fjern og bevar alle mellomlegg.
b. Fjern døren til Fresh Food.
c. Fjern og bevar alle mellomlegg. Fjern den midterste hengselsstiften.
d. Fjern døren til fryser. En innvendig støttestang kan gli ut. Sett på plass stangen før døren henges på plass.
e. Fjern midterste hengselbeslag.
f. Fjern fotristen.

⚠ OBS!

Unngå skade på inventar og utstyr ved å beskytte myk vinyl eller annet gulvbelegg med papp, tepper eller annet beskyttende materiale når kjøleskapet skal flyttes.

g. Skyv trallen inn under siden på kjøleskapet. Pakk kjøleskapet inn i et teppe eller en matte. Legg remmene til trallen rundt kjøleskapet og stram til. Stram ikke remmene for hardt. Plasser kjøleskapet foran stedet der det skal stå.
h. Snu om dørene hvis dette er nødvendig.
   • Sett på plass den innvendige støttestangen på hengselsiden av fryser-døren før den henges på.

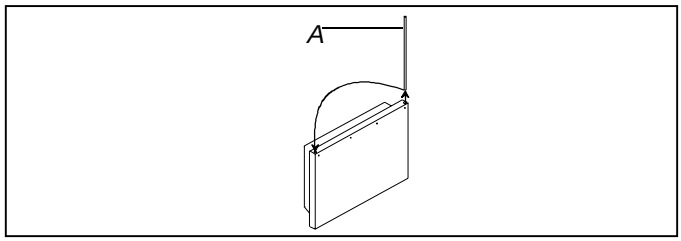

A Støttestang

   • Skift ut hengselsstiften fra den nederste hengselssamlingen med den ytre hengselspluggen fra den nederste hengselssamlingen på motsatt side.

i. Heng dørene på plass igjen ved å utføre trinn a til f i omvendt rekkefølge.
   • Plasser dørene 18 mm fra skapet.
   • Håndtakssiden av døren skal være omtrent 3 mm høyere enn hengselsiden.

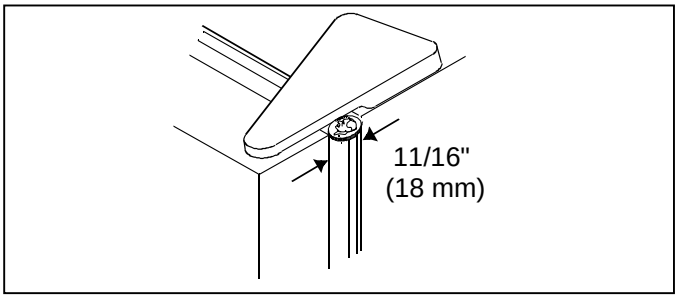

2. Sett strømledningen i stikkontakten.

   • Service på eller utskifting av strømledningen mä utføres av en godkjent serviceutøver.

3. Sett kjøleskapet på plass.

4. Rett opp kjøleskapet.

a. Fjern fotristen.
b. Vri justeringsskruene til høyre for å høyne skapet og til venstre for å senke det.
c. Vri hjul-justeringsskruen for å heve eller senke bakre del av kjøleskapet.
d. Drei justeringsbeina til høyre for å heve og til venstre for å senke fremre del av kjøleskapet. Justeringsbeina må stå støtt på gulvet.

⚠ OBS!

Justeringsbeina må stå støtt på gulvet, for å unngå personskade og skade på utstyr.

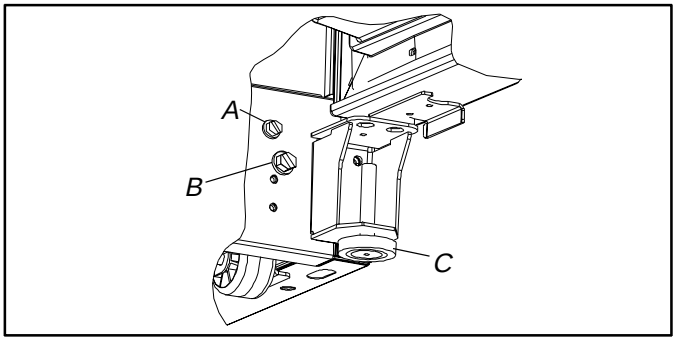

A Justering bak
B Justering foran
C Stabiliseringsben

Sjekkliste for installasjon

Denne sjekklisten er kun til eget bruk.

Forbruker	Installatør	
		Dører
☐	☐	Håndtakssiden av døren er 3 mm høyere enn dørens hengselside. (Døren senkes når den er fylt med mat.)
☐	☐	Dørene til skapet er fullstendig lufttette.
		Juster slik at kjøleskapet står rett
☐	☐	Bakre del av kjøleskapet heller 6 mm i forhold til fremre del.
☐	☐	Justeringsbeina står støtt på gulvet.
☐	☐	Fotristen er ordentlig festet til kjøleskapet.
		Faglitteratur
☐	☐	Bruksanvisningen er gjennomgått, inkludert følgende informasjon: • Termostater for Fresh Food og fryser • Fuktighetsregulert grønnsaksskuff • Temperaturregulert skuff • Normale driftslyder

Merknader _____

_____

_____

_____

_____	_____	_____	_____
Forbrukerens underskrift	Installatørens underskrift	Installatørens firmanavn/telefonnummer	Dato

Termostater

Dette kjøleskapet fungerer best ved normal innetemperatur som er mellom 13 og 43 °C.

Termostater for Fresh Food og fryser

Termostaten til Fresh Food er plassert øverst på bakveggen i Fresh Food-enheten.

Termostaten til fryser er plassert foran i taket på høyre side i fryser-enheten.

Når fryser-termostaten er innstilt på *OFF*, kjøles verken fryser- eller Fresh Food-delen. Innstill først begge termostatene til *4*. Vent i 24 timer til Fresh Food- og fryser-enheten har nådd ønsket temperatur. Etter 24 timer kan termostatene reguleres med ett tall om gangen hvis dette er ønskelig. 1 er varmeste og 7 er kaldeste innstilling.

Innstilling av termostatene

Innstill termostatene nøyaktig ved å bruke et husholdningstermometer som viser temperaturer mellom -21 og 10 °C.

Stikk termometeret inn mellom frosne pakker i fryser-enheten. Vent i 5 til 8 timer. Hvis temperaturen i fryser ikke har nådd -17 eller
-16 °C, må termostaten reguleres med ett tall om gangen. Undersøk igjen etter 5-8 timer.

Sett termometeret i et glass vann midt i Fresh Food-delen. Vent 5 til 8 timer. Reguler termostaten med ett tall om gangen hvis temperaturen i Fresh Food-delen ikke har nådd 3 eller 4 °C. Undersøk igjen etter 5 til 8 timer.

Fresh Food-funksjoner

⚠ OBS!

Unngå skade på utstyret. Kontroller at hyllen er forsvarlig festet før ting settes på den.

Spillsaver™-hyller

Spillsaver™-hyller er justerbare for å tilpasse individuelle oppbevaringsbehov og for å gjøre det lettere å vaske opp eventuelt søl.

⚠ OBS!

Unngå personskade eller skade på utstyr. Håndter de termisk herdede glasshyllene med varsomhet. Hyllene kan plutselig knuse hvis de får sprekker eller skraper, eller ved brå temperaturforandringer.

- Fjern hyllen ved å løfte den opp foran, løsne krokene fra metallsporet og deretter trekke hyllen ut.
- Sett hyllene tilbake ved å sette krokene inn i metallsporet og senke hyllen ned foran.

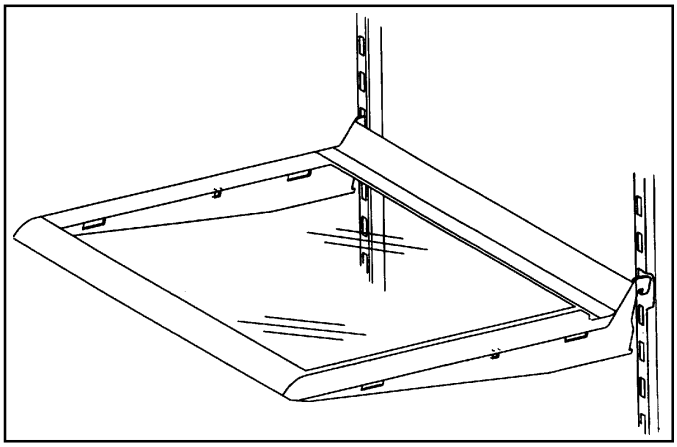

Easy glide™-hyller kan trekkes ut, slik at adkomst til ting som er plassert bakerst i skapet, blir lettere.

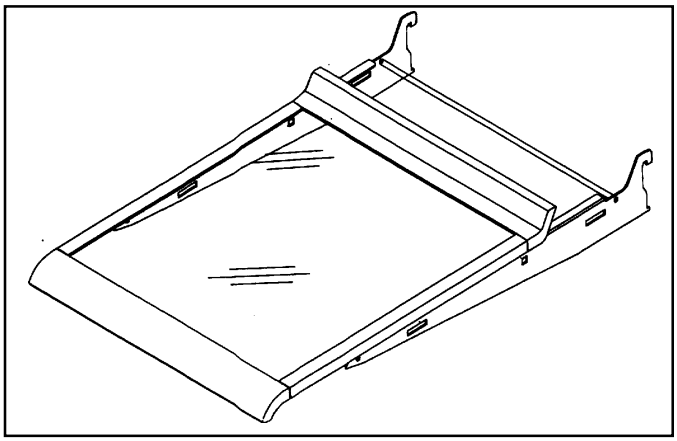

Deli Port™

Deli Port™ gir plassbesparende lagerplass under Spillsaver™-hyllen, og kan trekkes ut for enkel adkomst.

- Fjern hyllen ved å trekke den ut til den stopper. Trykk inn klipsene på hver side av hyllen og trekk den forover.
- Sett hyllen tilbake ved å sette den i sporet og skyve på plass.

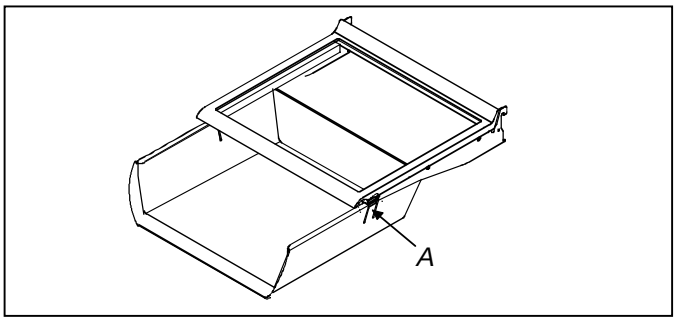

A Tapp

Skuffer

Fuktighetsregulert grønnsakskuff

Høyre skuff er fuktighetsregulert. Denne skuffen holder grånnsakene friske lenger. Pakk grånnsakene godt inn. Vask ikke grønnsakene før de legges i skuffen. Overflødig fuktighet fører til at grønnsakene blir fortere ødelagt. Kle ikke skuffen med papirhåndklær. Papirhåndklær trekker til seg fuktighet.

Fuktighetsregulatoren er plassert under listen på forkanten av hyllen. Regulatoren justerer fuktigheten i skuffen. Skyv regulatoren mot høyre for grønnsaker som salat, spinat eller kål. Skyv regulatoren mot venstre for mat med “skinn” slik som blomkål, maiskolber eller tomater.

Temperaturregulert skuff

Skuffen til venstre er temperaturregulert. Denne skuffen holder maten fersk lenger og temperaturen er opptil 3 °C kjøligere enn i Fresh Food-delen. Bruk denne skuffen til oppbevaring av pålegg, eller som ekstra oppbevaringsplass for grønnsaker.

Termostaten er plassert under listen på forkanten av hyllen. Disse justerer mengden av kald luft som sirkulerer rundt skuffen. Skyv regulatoren mot venstre for normal temperatur i Fresh Food, og mot høyre for lavere temperatur. Det kan dannes iskrystaller på skuffen eller maten hvis termostaten er satt på den kaldeste innstillingen. Fresh Food-regulatoren må kanskje justeres.

Fjern hylle og skuffer ved å utføre følgende trinn:

⚠ OBS!

Unngå personskade eller skade på utstyr. Håndter de termisk herdede glasshyllene med varsomhet. Hyllene kan plutselig knuse hvis de får sprekker eller skraper, eller ved brå temperaturforandringer.

1. Åpne den venstre* skuffen. *Åpne den høyre skuffen hvis døren er hengslet på venstre side.
2. Fjern hyllen forsiktig ved å løfte den opp fra undersiden. Vipp opp på den ene siden og trekk ut.
3. Fjern den venstre* skuffen ved å løfte den opp foran samtidig som den støttes under med hånden, og trekkes ut. *Fjern høyre skuff hvis dørene er hengslet på venstre side.
4. Fjern støtten i fordypningen midt i bunnen av Fresh Food delen ved å løfte den opp.
5. Fjern den andre grønnsakskuffen ved å skyve den til motsatt vegg. Løft opp skuffen foran samtidig som den støttes med hånden på undersiden, og trekk den deretter ut.
6. Sett skuffer og hylle tilbake ved å utføre trinn 1 til 5 i omvendt rekkefølge.

Crisper Tote™

Crisper Tote™ gir lett adkomst til, og beskyttelse for mindre produkter som små tomater, sitroner, sopp osv., i den fuktighetsregulerte grønnsakskuffen.

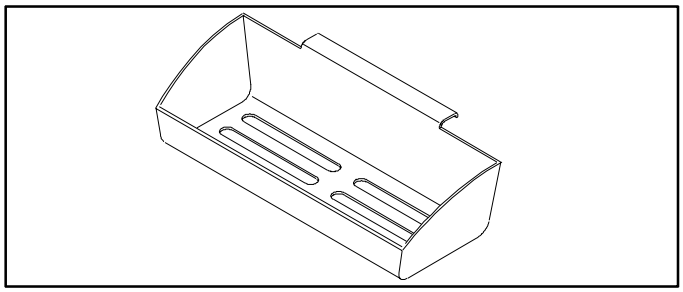

Tildekket oppbevaringsboks

Oppbevaringsboksen har et lokk og et låst brett for egg. Når brettet er tatt ut, kan boksen romme ting som en vanlig eggkartong, isbiter, osv.

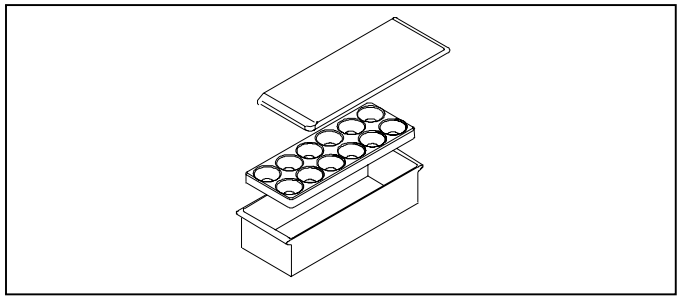

Enhet for meierivarer

Enheten for meierivarer gir lettvint oppbevaring av matvarer som smør, ost, osv.

- Fjern enheten for meierivarer ved å løfte dekselet, klemme tappene inn mot midten og trekke ut.
- Sett enheten for meierivarer tilbake ved å skyve inn til tappene låses på plass, og lukk deretter igjen dekselet.

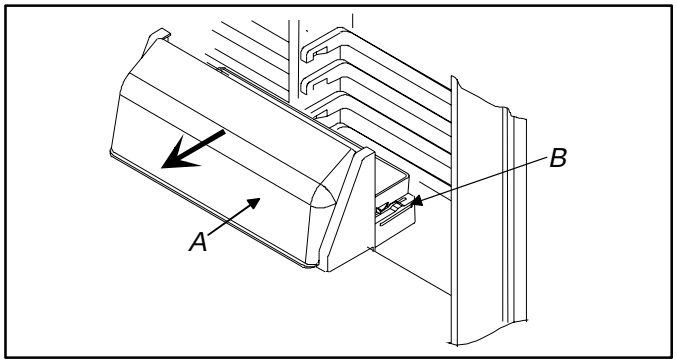

A Dør
B Tapp

Dørskuffer

Dørhyllene kan justeres i forhold til individuelle oppbevaringsbehov.

- Fjern dørskuffene ved å skyve tappene inn mot midten og trekke opp.
- Sett på plass dørskuffene ved å skyve dem inn til tappene låses på plass.

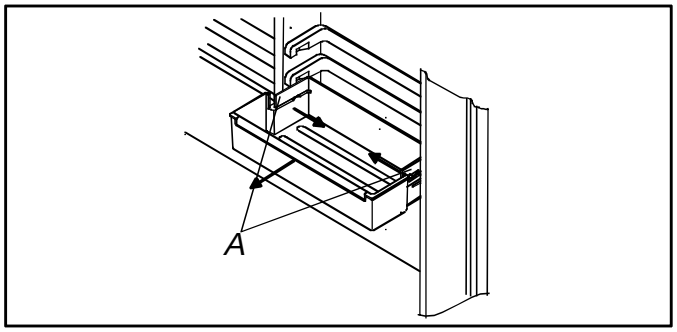

A Tapp

Dørhylle

- Fjern hyllen fra døren ved å løfte opp på begge sider og trekke ut.
- Sett på plass hyllen i døren ved å sette hyllen på skinnene og så skyve ned.

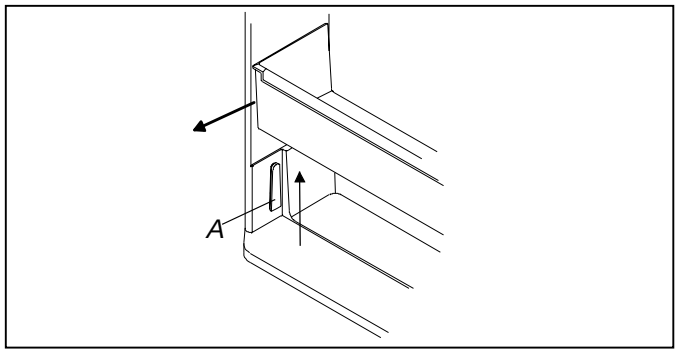

A Glider

Justerbare skillevegger

Justerbare skillevegger holder ting på plass, og kan justeres i forhold til individuelle oppbevaringsbehov**.** Skilleveggen passer til alle Fresh Food-skuffer eller -hyller i døren.

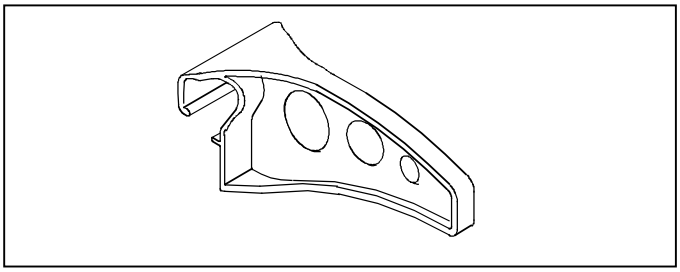

Støtte for høye pakker

Den høye støtten holder høye ting på plass. Støtten passer til alle Fresh Food-skuffer eller -hyller i døren.

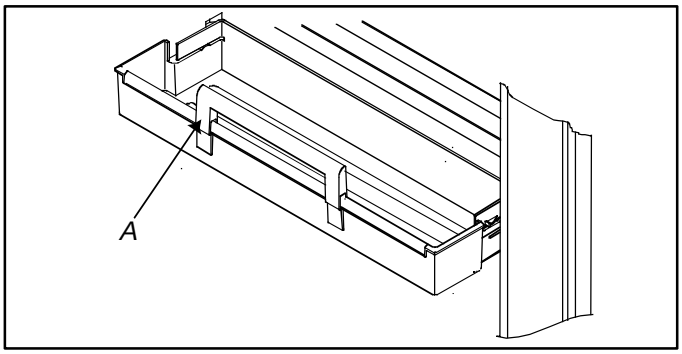

A Holder til høye pakker

Fryser-funksjoner

⚠ OBS!

Unngå skade på utstyret. Kontroller at hyllen er forsvarlig festet før ting settes på den.

Dette kjøleskapet leveres med en isbøtte, brett til isterninger, ishylle og risthylle.

Isserveringsbakke

- Fjern ishyllen ved å løfte hyllen av plastknottene og deretter trekke den ut.
- Sett ishyllen tilbake ved sette hyllen på plast-knottene og skyve ned til den sitter på plass.

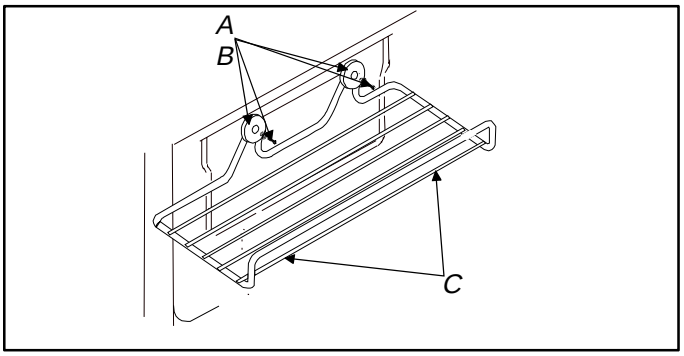

A Skiver
B Skruer
C Isserveringsbakke

Glidende hylle

Den glidende hyllen kan dras frem for å få lett adgang til de bakerste matvarene.

- Fjern hyllen ved å trekke den så langt frem som mulig.
- Grip fatt i hyllens midterste skinne og dra hyllen opp og ut av skapet.
- La den gli på plass igjen inntil ballpunktet sitter i sporet.

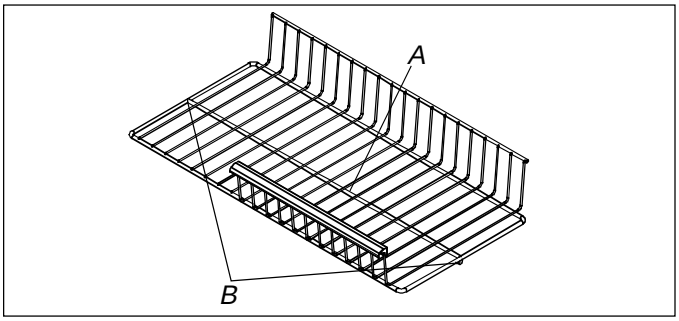

A Midterste skinne
B Ballpunkt

Nettingskillevegg

Nettingskilleveggen organiserer oppbevaringsplassen. Skilleveggen kan flyttes til høyre eller venstre.

Pivot Bin™

Pivot bin™ gir grei oppbevaringsplass for frossenmat i fryser-døren, og den kan vippes litt forover, slik at det er lett å komme til varene.

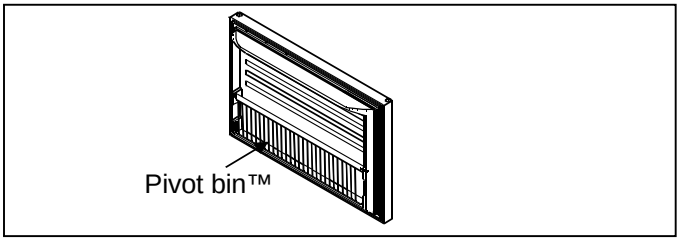

Rengjøring og vedlikehold

⚠ ADVARSEL

Trekk ut strømledningen til kjøleskapet før det skal vaskes for å unngå elektrisk støt som kan forårsake personskade eller dødsfall. Sett strømledningen i kontakten igjen etter vaskingen.

⚠ OBS!

Les og følg vaskemiddelprodusentens anvisninger for å unngå personskade eller skade på utstyret**.**

Generelt

1. Vask overflater med 60 ml natron oppløst i varmt vann og en myk, ren klut. Tørk overflatene med en myk, ren klut.
2. Skyll overflatene med varmt vann. Tørk overflatene med en myk, ren klut.

- Bruk ikke følgende produkter:
  - Skuremidler eller sterke vaskemidler, salmiakk, klorin, osv.
  - Konsentrert vaskemiddel eller løsemidler.
  - Metallskrubber.

Disse tingene kan skrape opp, lage sprekker eller misfarge overflatene.

- Vask ikke skuffer, hyller osv. i oppvaskmaskinen.

Fjerning av lukt

1. Ta ut all mat.
2. Vask alle innvendige overflater, tak, gulv og vegger, slik som beskrevet i instruksjonsboken under “Generelt”. Vær spesielt oppmerksom på hjørner, sprekker og fordypninger. Vask alle skuffer, hyller og tetningslister.
3. Vask og tørk alle flasker, beholdere og glass før de settes tilbake i kjøleskapet. Pakk maten godt inn i lufttette beholdere for å unngå fortsatt lukt. Undersøk etter 24 timer om lukten er borte.

Gjennomfør følgende trinn dersom lukten ikke er borte.

4. Utfør trinn 1 og 2.
5. Plasser grønnsakene oppå hyllen i Fresh Food-delen. Fyll opp Fresh Food og fryser-enheten med sammenkrøllet avispapir. Bruk sider med svart-hvit trykk.
6. Strø grillkull utover på avispapiret.
7. Lukk dørene og la grillkullet ligge der i 24 til 48 timer.
8. Fjern grillkullet og avispapiret.
9. Utfør trinn 2 og 3.

Lim

1. Fjern limrester ved å gni tannpasta på limet med fingrene til limet løsner.
2. Skyll overflaten med varmt vann. Tørk overflaten med en myk, ren klut.

Tetningslister på døren

1. Vask dørens tetningslister hver tredje måned, slik som beskrevet under “Generelt”.

Kondensatorsløyfe

Støvsug kondensatorslåyfen hver tredje måned, for at kjøleskapet skal gi optimal ytelse. Oppsamlet støv og lo kan forårsake følgende:

- Redusert kjøling
- Høyere strømforbruk
- Deler kan gå fortere i stykker

1. Fjern fotristen ved å ta tak på hver side og trekke ut.
2. Rengjør overflaten på forsiden av kondensator-sløyfen med munnstykket på støvsugerslangen.
3. Sett fotristen tilbake ved å træ klipsene inn i hullene og klemme på plass.

Glasshyller

⚠ OBS!

Unngå personskade eller skade på utstyr. Håndter de termisk herdede glasshyllene med varsomhet. Hyllene kan plutselig knuse hvis de får sprekker eller skraper, eller ved brå temperaturforandringer.

Fjern hyllen ved å løfte den opp foran, løsne krokene fra metallsporet og trekke ut. Legg hyllen på et håndkle. Juster hyllen til romtemperatur før den vaskes.

Vask kriker og kroker ved å utføre følgende trinn:

1. Spe ut mildt vaskemiddel og børst oppløsningen inn i alle kriker og kroker med en stiv plastbørste. La det stå i 5 minutter.
2. Sprut varmt vann inn i alle kroker med spyledelen på springen.
3. Tørk hyllen grundig og sett den tilbake ved å feste krokene til metallsporet og senke den ned foran.

Lyspærer

⚠ ADVARSEL

For å unngå elektrisk støt, som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfall, skal strømkilden frakobles før utskifting av lyspærer, enten ved å dra ut ledningen eller ved å slå av for installasjonssikringen.

⚠ OBS!

Overhold følgende for å unngå personskade eller skade på utstyr:

- Vent til lyspæren er kald.
- Bruk hansker ved skifting av lyspære.

- Du får tilgang til lyspæren ved å fjerne to utvendige skruer bak. Baksiden av lyspæredekselet felles ned. Skift ut lyspæren med en 25 Watt lyspære som er beregnet på kjøleskap.
- Sett på dekselet igjen ved å holde det fast mot taket. Sett i og stram skruen.

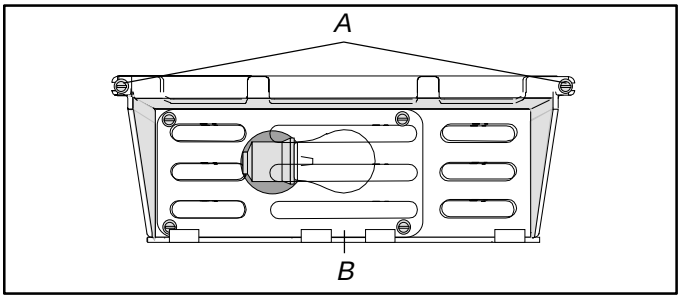

A 6mm skruer B Lyspæredeksel

Energitips

Dette kjøleskapet er konstruert til å være ett av de mest strømsparende kjøleskapene på markedet.
Strømforbruket kan reduseres på følgende måte:

- Bruk kjøleskapet i normal innetemperatur som er mellom 13 og 43 °C, og plasser det ikke nær varmekilder eller direkte sollys.
- Innstill ikke termostaten for Fresh Food, fryser og skuffen kaldere enn nødvendig.
- Fyll fryser-enheten helt full.
- Hold dørens tetningslister rene og smidige. Sett på nye tetningslister når de gamle er utslitt.
- Hold kondensatorsløyfen ren.

Ferietips

Utfør følgende trinn ved kortere ferier:

1. Fjern uholdbar mat. **Forsikringen dekker ikke ødelagt mat**. Se garantien angående spesielle vilkår.
2. Hvis det er installert ismaskin, skal armen til ismaskinen settes i av-stilling.

Utfør følgende trinn ved lengre ferier.

1. Tøm Fresh Food- og fryser-enheten.
2. Trekk ut strømledningen.
3. Vask kjøleskapet og tetningslistene på døren, slik som beskrevet under “Generelt” i delen om rengjøring og vedlikehold.
4. La dørene stå åpne, slik at luften inni får sirkulere.
5. Hvis det er installert ismaskin, skal vanntilførselen til kjøleskapet skrus av og armen til ismaskinen settes i av-stilling.

Normale driftslyder

Dette nye kjøleskapet kan være en erstatning for et kjøleskap med et annet utseende, som var mindre strømsparende eller mindre av størrelse. Moderne kjøleskap har nye funksjoner og er langt mer strømsparende. Dette kan avgi ukjente lyder. Disse lydene er normale og du vil snart bli vant med dem. Disse lydene indikerer også at kjøleskapet fungerer og virker som det skal.

- **Fryser-termostaten** avgir en klikkelyd når kondensatorsløyfen starter eller stopper.
- **Fryser-viften** lager blåselyder.
- **Lukket system** (kjøleelement og varmeveksler). Frysevæsken gurgler, bruser eller høres ut som vann som koker.
- **Avrimingselement** lager frese-, visle- eller bruselyder.
- **Kondensatorviften** lager blåselyder.
- **Kompressoren** har en høy summende eller pulserende lyd.
- **Isterninger** fra ismaskinen (noen modeller) faller ned i isboksen.
- **Vannkranen for ismaskinen** (noen modeller) summer når ismaskinen fylles med vann. Dette skjer enten kjøleskapet er tilkoblet vann eller ikke. Dersom kjøleskapet ikke er tilkoblet en vannkran, stanses lyden ved å heve armen til ismaskinen og sette den i av-stilling.
- Isolasjonsskum er meget strømsparende og et utmerket isolasjonsmateriale. Isolasjonsskum er imidlertid ikke like lydisolerende som glassfiber, som ble benyttet tidligere.

Før du tilkaller service

Problem	Løsning
Kjøleskapet virker ikke.	• Kontroller at fryser-termostaten er på. • Kontroller at strømledningen står i kontakten. • Kontroller sikringen og strømbryteren. Sett strøm-ledningen til et annet apparat i stikkontakten. • Vent i 40 minutter for å se om kjøleskapet starter igjen. Hvis fryser-termostaten er på, lysene virker, men 2 vifter og kondensatorsløyfen ikke virker, kan grunnen være at kjøleskapet er inne i en avrimingsprosess.
Kjøleskapet fungerer fremdeles ikke.	• Trekk ut kjøleskapets strømledning. Flytt maten til en annen enhet, eller legg tårris i fryser-enheten for å bevare maten. **Garantien gjelder ikke tap av mat**. Les garantien og finn ut hva som dekkes.
Temperaturen på maten er for høy.	• Se ovennevnte avsnitt. • Mat som nettopp er lagt i kjøleskapet, må få tid til å nå temperaturen i Fresh Food- eller fryser-enheten. • Kontroller at tetningslistene på døren er lufttette. • Rengjør kondensatorsløyfen. • Juster Fresh Food- og/eller fryser-termostaten.
Temperaturen er for høy i den temperaturregulerte skuffen.	• Innstill til kaldere ved å skyve på regulatoren. • Innstill til kaldere ved å justere fryser-regulatoren.
Temperaturen på maten er for lav.	• Rengjør kondensatorsløyfen. • Juster Fresh Food-termostaten. • Sett fryser-termostaten på en varmere innstilling. Det kan ta noen timer før temperaturen er justert.
Kjøleskapet kjører for ofte.	• Det kan være normalt for å beholde en jevn temperatur. • Dørene kan ha vært åpnet for ofte, eller holdt åpne i lengre perioder. • Mat som nettopp er lagt i kjåleskapet, må få tid til å nå temperaturen i Fresh Food- eller fryser-enheten. • Rengjør kondensatorsløyfen. • Juster fryser-termostaten. • Kontroller at tetningslistene er helt lufttette.
Vanndråper danner seg på innsiden av kjøleskapet.	• Dette er vanlig i perioder med høy luftfuktighet eller hvis dørene åpnes for ofte.
Vanndråper danner seg på utsiden av kjøleskapet.	• Kontroller at tetningslistene er helt lufttette.
Skuffer som er vanskelige å lukke.	• Undersøk om varer hindrer skuffen i å skyves ordentlig igjen. • Undersøk om skuffen er satt inn på riktig måte. • Vask sporene til skuffen med varmt såpevann. Skyll og tørk grundig. • Smør et tynt lag med vaselin i sporene til skuffen. • Kontroller at kjøleskapet står rett.
Lukt i kjøleskapet.	• I delen Rengjøring og vedlikehold finner du anvisninger for hvordan du fjerner lukt.

Garanti

Ett års begrenset garanti
Fem års begrenset garanti på kompressor

Første år

Amana Appliances vil levere reservedeler uten omkostninger, f.o.b. Amana, Iowa, USA, hvis eventuelle deler er defekte som følge av utførelse eller materialer.

Fra Andre Til Femte År

Amana Appliances vil levere reservedeler uten omkostninger, f.o.b. Amana, Iowa, USA, hvis eventuelle kompressorer er defekte som følge av utførelse eller materialer.

Garantibegrensninger

- Garantien begynner å gjelde fra og med den opprinnelige kjøpedatoen.
- Service må utføres av en **godkjent** Amana-reparatår.

Garantien gjelder ikke dersom

- Serieplaten er blitt uleselig.
- Produktet er brukt kommersielt, på utleiebasis eller leaset.
- Produktet har en feil eller skade grunnet uhell med produktet, endring, kobling til feil type strømkilde, brann, oversvømmelse, lynnedslag, transportbehandling eller andre forhold som Amana Refrigeration, Inc. ikke har herredømme over.
- Produktet er installert eller brukt på feil måte.

Eierens ansvar

- Kunne legge fram kjøpsbevis (kvittering).
- Foreta normal rengjøring og vedlikehold. Skifte ut deler i følge bruks- og vedlikeholds-anvisningene.
- Gjøre produktet rimelig tilgjengelig ved eventuell service.
- Betale høyere servicegodtgjørelse hvis reparasjonen skjer utenom vanlig arbeidstid.
- Betale for service i forbindelse med installasjon eller bruk av produktet.

Amana Appliances skal ikke i noe tilfelle holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader, inkludert tap av mat*.

Ved eventuelle spørsmål angående garantien ovenfor, eller informasjon om hvor du kan finne en godkjent reparatør, kan du ta kontakt med:

Amana
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, IA 52204-0001
USA
Telefon: + 1-319-622-5511
Telefaks: + 1-319-622-2180

Sumário

Requisitos de Energia Eléctrica 107
Identificação do Modelo 107
Dimensões de Corte para Encaixe 107
Instruções para Instalação 107
Lista de Verificação de Instalação 109
Comandos 110
Comandos de fresh food e de congelador 110
Comandos de Programação 110
Características do Compartimento de fresh food 110
Prateleiras Spillsaver™ 110
Deli Port™ 111
Gavetas 111
Crisper Tote™ 111
Caixa Coberta de Armazenamento 111
Centros de Lacticínios 112
Caixas da Porta 112
Prateleira da Porta 112
Divisórias Ajustáveis 112
Barra de Retenção de Pacotes Compridos 112
Características do congelador 113
Prateleira do gelo 113
Prateleira amovível 113
Divisória Metálica 113
Pivot Bin™ 113
Cuidados e Limpeza 114
Geral 114
Remoção de Odores 114
Adesivos 114
Juntas de Borracha das Portas 114
Serpentinas do Condensador 114
Prateleiras de Vidro 114
Lâmpadas 115
Sugestões para o Consumo de Energia 115
Sugestões para Períodos de Férias 115
Ruídos Normais de Funcionamento 115
Antes de Chamar a Assistência Técnica 116
Garantia 117

Reconheça este símbolo como uma precaução de segurança.

Requisitos de Energia Eléctrica

Este frigorífico foi concebido para funcionar num circuito separado de 230 V, 50 Hz,10 A.

Identificação do Modelo

A informação sobre o produto encontra-se na placa de série localizada na parte superior do compartimento de fresh food. Registe a seguinte informação:

Número do modelo: _____

Número de fabrico: _____

Número de série ou N/S: _____

Data de compra: _____

Nome e endereço do revendedor: _____

_____

Guarde uma cópia do recibo de venda para referên-cia futura.

Desfrute do seu novo frigorífico Amana.

Dimensões de Corte para Encaixe

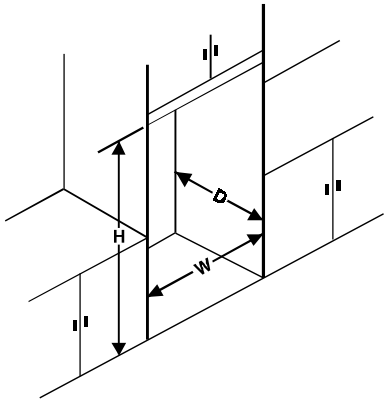

	Instalação Individual
H	Gabinetes acima do frigorífico com a profundidade de 175,3 cm por 30,5 cm. Gabinetes acima do frigorífico com a profundidade de 177,8 cm por 61,0 cm
W	91,4 cm
D	61,0 cm

Instruções para Instalação

Introdução

Este frigorífico deverá ser instalado por um técnico devidamente qualificado e de acordo com estas instruções para instalação. Meça a abertura da porta, a profundidade e a largura do frigorífico. Remova as maçanetas ou as portas, conforme necessário. O técnico deverá seguir os requisitos regulamentares específicos da companhia local de energia eléctrica.

O cabo de alimentação só deve ser reparado ou substituído por um técnico qualificado.

Uma instalação correcta assegurará um funcionamento mais eficiente deste frigorífico. A Amana Appliances, Inc. não se responsabiliza por qualquer instalação incorrecta.

Requisitos de instalação

1. Ligue a uma tomada com ligação à terra com circuito independente de 230 V, 50 Hz, 10 A.
2. Proteja soalhos frágeis com cartão ou tapetes.
3. Instale num chão apto a suportar até 429 kg.

1. Remova as portas se for necessário.

a. Retire a capa da dobradiça superior. Retire a dobradiça. Retire e guarde todos os calços.
b. Remova a porta de fresh food.
c. Retire e guarde todos os calços. Retire o veio da dobradiça central.
d. Remova a porta do congelador. Uma barra interna de suporte poderá deslizar para fora. Reponha a barra antes de instalar a porta.
e. Remova a braçadeira da dobradiça central.
f. Retire a grelha inferior.

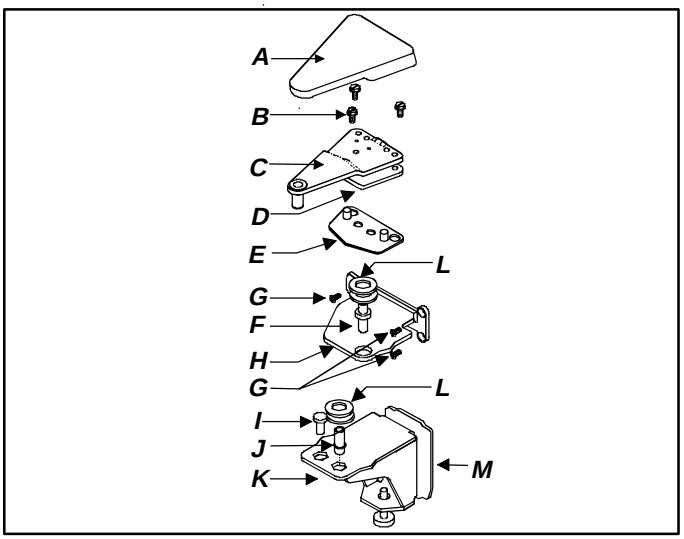

A Capa da dobradiça superior
B Parafusos de 8mm
C Dobradiça superior
D Calço da dobradiça superior
E Calço de posicio namento positivo
F Veio da dobradiça central
G Parafusos Philips
H Dobradiça central
I Cavilha
J Veio da dobradiça inferior
K Dobradiça inferior
L Calços em anel
M Calço da dobradiça inferior

⚠ CUIDADO

Para evitar danos materiais quando deslo-car o frigorífico, proteja o piso revestido de vinil macio ou de outro tipo, com cartão, tapetes ou outro material protector.

g. Deslize o carrinho transportador do aparelho por baixo de uma das partes laterais do frigorífico. Enrole o frigorífico num cobertor ou numa almofada. Amarre a correia do carrinho transpor-tador à volta do frigorífico e aperte. Não aperte demasiado a correia. Coloque o frigorífico em frente do local final de instalação.

h. Inverta o sentido de abertura das portas se necessário.

- Torne a colocar a barra interna de suporte no lado da dobradiça da porta do congelador antes de instalar a porta.

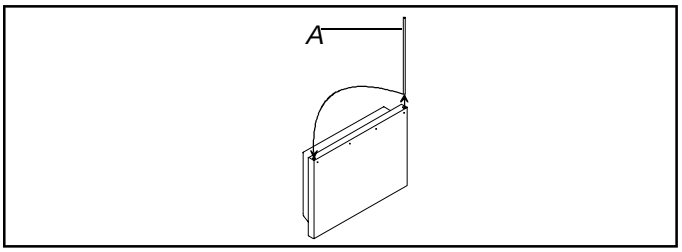

A Veio de suporte

- Troque o veio da dobradiça inferior pela cavilha exterior da dobradiça inferior.

i. Coloque novamente as portas invertendo as etapas a-f.

- Deixe um espaço de 18 mm da porta ao gabinete.
- O lado da maçaneta da porta deverá estar aproximadamente 3 mm mais alto do que o lado da dobradiça da porta.

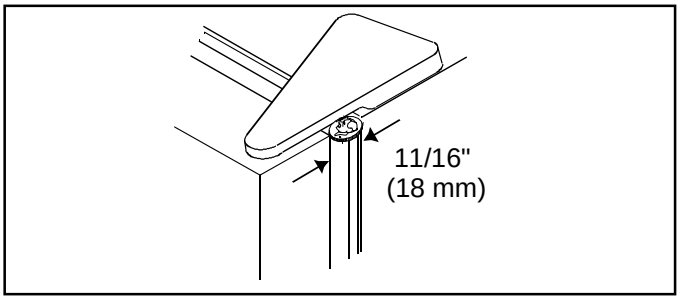

2. Ligue o cabo de alimentação.

- O serviço de manutenção deste equipamento, incluindo o cabo de alimentação eléctrica, deverá ser efectuado **APENAS** por pessoal de serviço qualificado. São necessárias ferramentas especiais para efectuar o serviço de manutenção deste equipamento. Contacte o local de serviço autorizado mais próximo para examinar, reparar ou rectificar o equipamento.

3. Coloque o frigorífico no local final de instalação.

4. Nivele o frigorífico.

a. Remova o grelha da base.

b. Rode para a direita os parafusos de regulação dos rodízios para elevar o frigorífico, e para a esquerda para o baixar.

c. Gire o parafuso de ajustamento da roda para elevar ou baixar a parte posterior do frigorífico.

d. Gire as pernas estabilizadoras para a direita para elevar ou para a esquerda para baixar a parte da frente do frigorífico. As pernas estabilizadoras deverão estar completamente assentes no piso.

⚠ CUIDADO

Para evitar ferimentos pessoais ou danos materiais causados por uma possível queda do frigorífico, as pernas estabilizadoras deste deverão estar completamente assentes no piso.

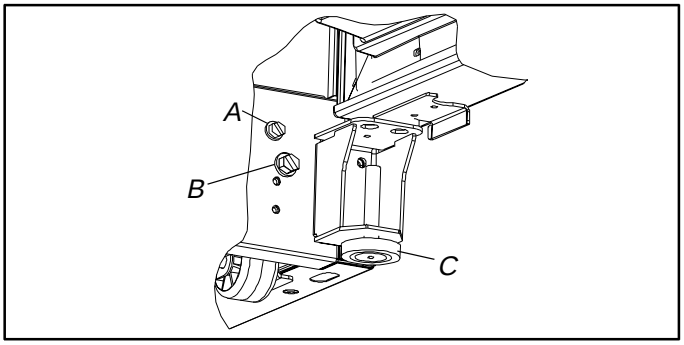

A Regulação do rodízio traseiro
B Regulação do rodízio frontal
C Pé estabilizador

Lista de Verificação de Instalação

Esta lista de verificação serve apenas para registo pessoal.

Consumidor	Instalador	
		Portas
☐	☐	O lado da maçaneta da porta é 3 mm mais alto do que o lado da dobradiça da porta. (A porta desce quando carregada com alimentos.)
☐	☐	As portas vedam se completamente ao gabinete do frigorífico.
		Nivelamento
☐	☐	O frigorífico tem uma inclinação de 6 mm para a rectaguarda.
☐	☐	As pernas estabilizadoras assentam no piso.
☐	☐	A grelha da base está devidamente encaixada no frigorífico.
		Literatura sobre o Produto
☐	☐	O manual do proprietário está revisto, incluindo a seguinte informação: • comandos de fresh food e de congelador • gaveta de frutos e produtos hortícolas frescos de humidade controlada • gaveta de temperatura controlada • ruídos normais de funcionamento

Notas _____

_____

_____

_____

_____	_____	_____	_____
Assinatura do Consumidor	Assinatura do Instalador	Nome e Número de Telefone da Companhia Instaladora	Data

Comandos

Este frigorífico funciona com maior eficiência em ambientes a uma temperatura entre 13°C e 43°C.

Comandos de fresh food e de congelador

O comando de fresh food está localizado na parede superior posterior do compartimento de fresh food.

O comando de congelador está localizado no lado direito do tecto frontal do compartimento de congelador.

Quando o comando de congelador está configurado para *OFF*, os compartimentos de fresh food e de congelador não arrefecerão. Programe os comandos inicialmente para *4*. Aguarde 24 horas para que estes compartimentos atinjam as temperaturas desejadas. Após 24 horas, ajuste os comandos, um número de cada vez, conforme desejar. A posição 1 indica a temperatura mais quente e a posição 7 a mais fria.

Comandos de Programação

Programe os comandos correctamente utilizando um termómetro doméstico que tenha capacidade para temperaturas entre -21°C e 10°C.

Acomode o termómetro entre os pacotes congelados do compartimento de congelador. Aguarde 5 a 8 horas. Se a temperatura do congelador não estiver entre -17°C e -16°C, ajuste o comando, um número de cada vez. Verifique novamente após 5 a 8 horas.

Coloque o termómetro dentro de um copo de água no meio do compartimento de fresh food. Aguarde 5 a 8 horas. Se a temperatura deste compartimento não estiver entre 3°C e 4°C, ajuste o comando, um número de cada vez. Verifique novamente após 5 a 8 horas.

Características do Compartimento de Fresh Food

⚠ CUIDADO

Para evitar danos materiais, verifique se a prateleira está firme antes de colocar itens sobre esta.

Prateleiras Spillsaver™

As prateleiras Spillsaver™ são ajustáveis para satis-fazer as necessidades individuais de armazenamento e reter los pequerios derramamentos para assim facilitar a limpeza.

⚠ CUIDADO

Para evitar ferimentos pessoais ou danos materiais, manuseie as prateleiras de vidro temperado com cuidado. As prateleiras poderão partir-se inesperadamente se estiverem riscadas, rachadas ou forem expostas a uma mudança brusca de temperatura.

- Remova as prateleiras ao levantar a parte da frente, soltando os ganchos do trilho metálico e puxando as para fora.
- Coloque novamente as prateleiras ao inserir os ganchos no trilho metálico e baixando a parte da frente.

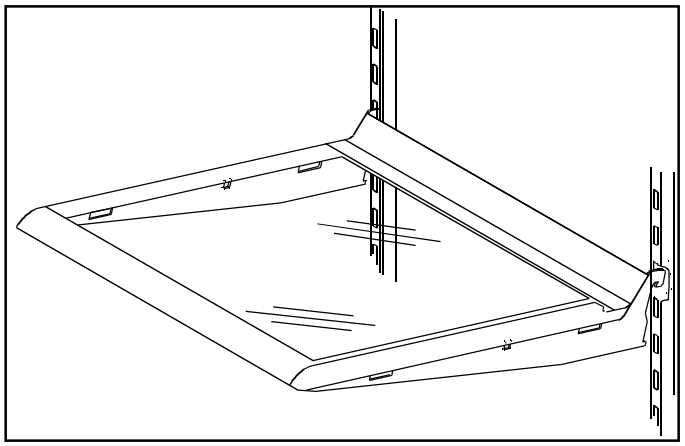

As prateleiras EasyGlide™ deslocam-se para a frente, a fim de oferecer fácil acesso aos itens que se estiverem mais atrás.

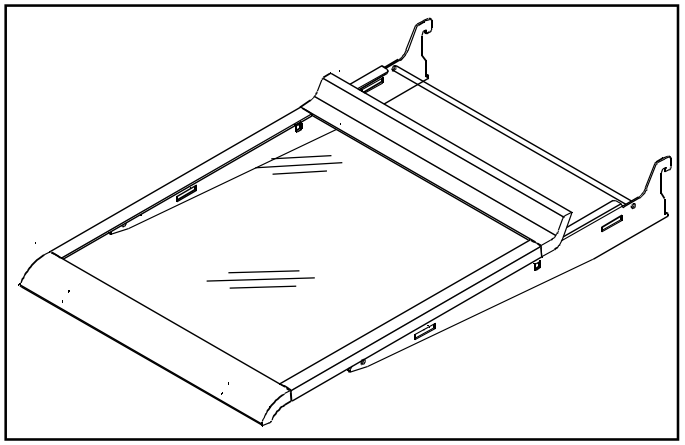

Deli Port™

O Deli Port™ proporciona uma economia de espaço de armazenamento por debaixo da prateleira Spillsaver™ e desloca-se para a frente para fácil acesso.

- Remova a prateleira ao puxar esta para a frente até parar. Empurre para dentro as patilhas das partes laterais da prateleira e puxe-a para a frente.
- Torne a colocar a prateleira ao inserir a mesma no trilho e fazendo-a deslizar para trás.

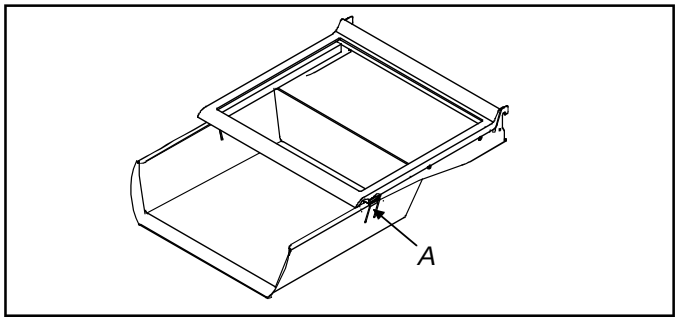

A Ressalto de encaixe

Gavetas

Gaveta de Frutos e Produtos Hortícolas Frescos de Humidade Controlada

A gaveta da direita tem a humidade controlada. Esta gaveta mantem os frutos e produtos hortícolas frescos por um período de tempo mais longo. Para isso, embrulhe estes produtos firmemente e não os lave antes de os colocar na gaveta. O excesso de humidade poderá causar uma deterioração prematura do produto. Não forre a gaveta com toalhas de papel dado que estas retêm a humidade.

O comando da humidade está localizado abaixo do friso decorativo da prateleira da frente. O comando regula a humidade na gaveta. Deslize o comando para a direita para produtos, tais como, alface, espinafre ou couve. Deslize o comando para a esquerda para produtos com casca, tais como, couve-flor, milho ou tomate.

Gaveta de Temperatura Controlada

A gaveta da esquerda tem a temperatura controlada. Esta gaveta mantém os alimentos frescos por um período de tempo mais longo e oferece mais 3°C de frio do que a temperatura de fresh food. Utilize esta gaveta para armazenamento de charcutaria ou de mais frutos e produtos hortícolas frescos.

O comando da temperatura está localizado abaixo do friso decorativo da prateleira da frente. O controlo regula a circulação de ar frio em redor da gaveta. Deslize o comando para a esquerda para obter uma temperatura normal de fresh food e para a direita para obter uma temperatura mais baixa. Quando a temperatura está regulada para o comando mais frio, poderão formar-se cristais de gelo na gaveta ou nos produtos. O ar frio poderá diminuir a temperatura de fresh food. O comando de fresh food poderá necessitar de ajustamento.

Remova a prateleira e as gavetas, seguindo as seguintes instruções:

⚠ CUIDADO

Para evitar ferimentos pessoais ou danos materiais, manuseie as prateleiras de vidro temperado com cuidado. As prateleiras poderão partirse inesperadamente se estiverem riscadas, rachadas ou forem expostas a uma mudança brusca de temperatura.

1. Abra a gaveta da esquerda*. *Para as portas com as dobradiças do lado esquerdo abra a gaveta da direita.
2. Remova a prateleira levantando-a pela parte de baixo com cuidado. Incline uma das extremidades para cima e, em seguida, puxe para fora.
3. Remova a gaveta esquerda* levantando a parte da frente enquanto a suporta por baixo e, em seguida, puxe-a para fora. *Para as portas com a dobradiça no lado esquerdo, remova a gaveta da direita.
4. Remova o pilar de apoio no recesso do centro inferior do compartimento de fresh food, levantando-o.
5. Remova a outra gaveta ao fazê-la deslizar para a parede oposta. Levante a parte da frente enquanto a suporta por baixo e, em seguida, puxe-a para fora.
6. Torne a colocar as gavetas e a prateleira nas suas respectivas posições ao reverter as etapas 1 a 5.

Crisper Tote™

O Crisper Tote™ proporciona um fácil acesso e protecção para pequenos frutos e produtos hortícolas tais como, tomate pequeno, limões, cogumelos, etc., na gaveta de humidade controlada.

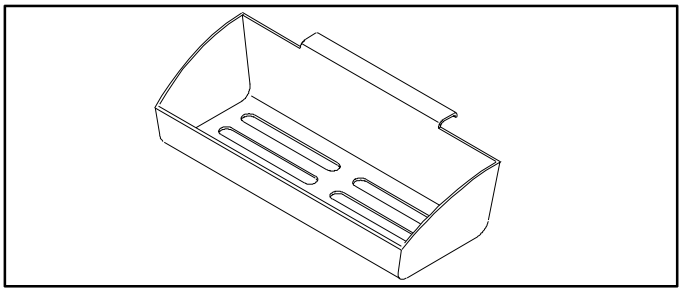

Caixa Coberta de Armazenamento

A caixa de armazenamento tem uma tampa e um tabuleiro para ovos removível. Quando se remove o tabuleiro, poder-se-á colocar dentro da caixa itens como embalagens de cartão de ovos, gelo, etc.

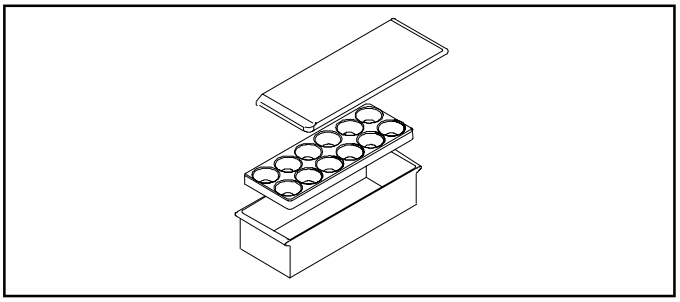

Centros de Lacticínios

Os centros de lacticínios proporcionam um armazenamento conveniente para itens, tais como, manteiga, queijo, etc.

- Coloque novamente os centros de lacticínios nas suas posições deslizando-os para dentro até que as patilhas se encaixem no seu respectivo lugar e baixando a porta.

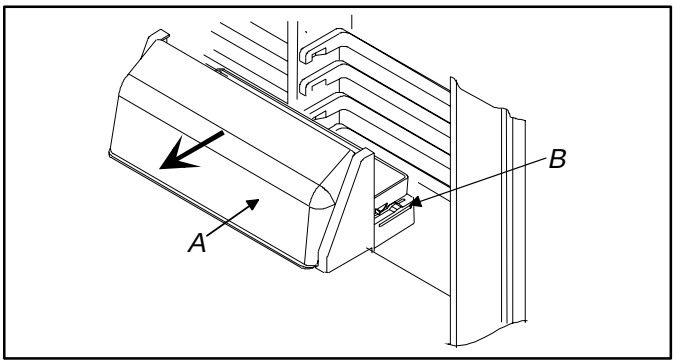

A Porta *B Ressalto de encaixe*

Caixas da Porta

As caixas da porta podem-se ajustar para satisfazer as necessidades individuais de armazenamento.

- Remova as caixas da porta ao empurrar as patilhas para o centro e ao puxar para fora.
- Coloque novamente as caixas da porta na sua posição ao deslizar para dentro até que as patilhas se encaixem no seu lugar.

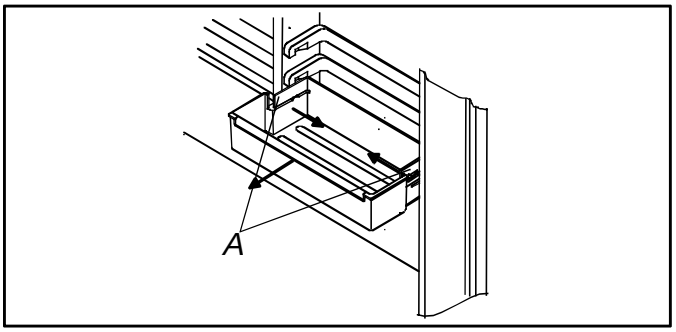

A Ressalto de encaixe

Prateleira da Porta

- Remova a prateleira da porta ao levantar as extremidades e ao puxar para fora.
- Reponha a prateleira da porta ao colocar a mesma sobre as corrediças e ao fazê-la deslocar para baixo.

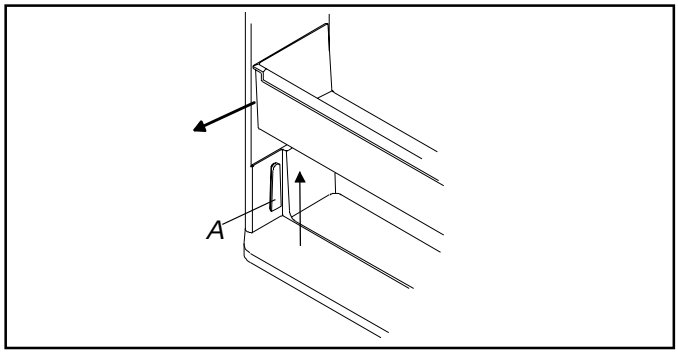

A Guia

Divisórias Ajustáveis

As divisórias ajustáveis mantêm os itens no seu lugar e poderão ser ajustadas para satisfazer as necessidades individuais de armazenamento. As divisórias adaptam -se a qualquer caixa da porta de fresh food ou à prateleira da porta.

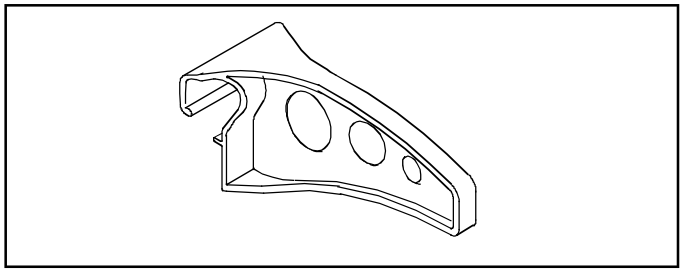

Barra de Retenção de Pacotes Compridos

A barra de retenção segura os pacotes compridos e adapta-se a qualquer caixa da porta de fresh food ou à prateleira da porta.

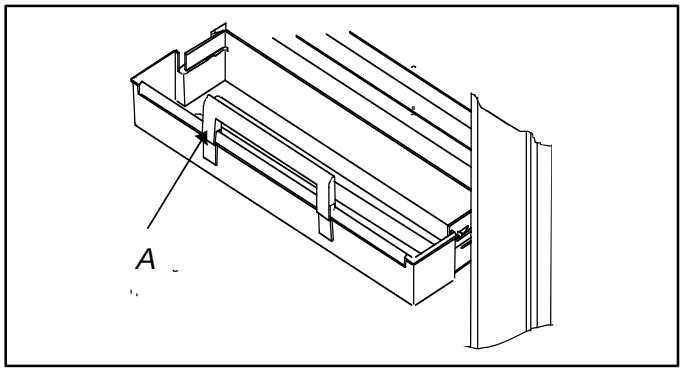

A Antepara para volumes altos

Características do congelador

⚠ CUIDADO

Para evitar danos materiais, verifique se a prateleira está firme antes de colocar quaisquer itens sobre esta.

Este frigorífico contém um recipiente para gelo, cuvetes para gelo, prateleira de serviço de gelo e uma prateleira metálica deslizante.

Prateleira do gelo

- Remova a prateleira de serviço de gelo levantando -a, separando-a das anilhas de plástico, e puxando -a para fora.
- Reponha a prateleira de serviço de gelo colocando a prateleira na anilha e deslizando-a para baixo até ficar segura.

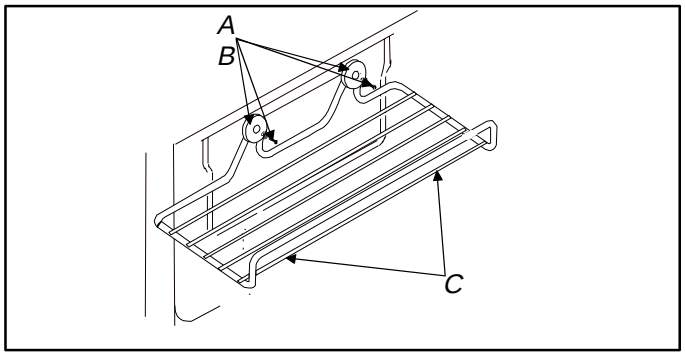

A Anilhas *C Prateleira do gelo*
B Parafusos

Prateleira amovível

A prateleira amovível pode ser puxada para fora para aceder aos objectos que estão mais atrás.

- Retire a prateleira, puxando-a para a frente até as esferas da grade central saltarem do entalhe.
- Puxe a gaveta pegando-lhe pela grade central, levante-a e retire-a do frigorífico.
- Para voltar a colocá-la, empurre-a para trás até as esferas da grelha central encaixarem novamente no entalhe.

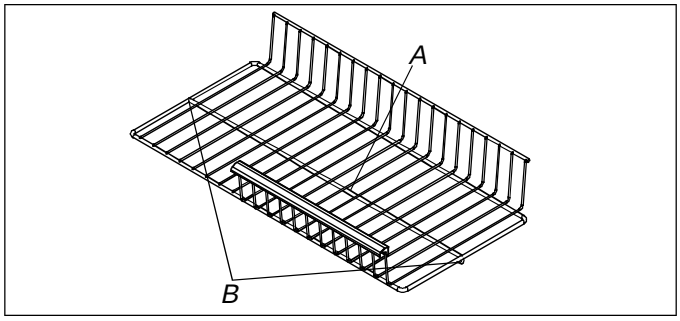

A Grade central *B Esferas*

Divisória Metálica

A divisória metálica organiza o espaço de armazenamento e poderá ser utilizada na esquerda ou na direita.

Pivot Bin™

O Pivot Bin™ oferece um armazenamento conveniente para alimentos congelados na porta do congelador e inclina-se para a frente para permitir um fácil acesso aqueles itens.

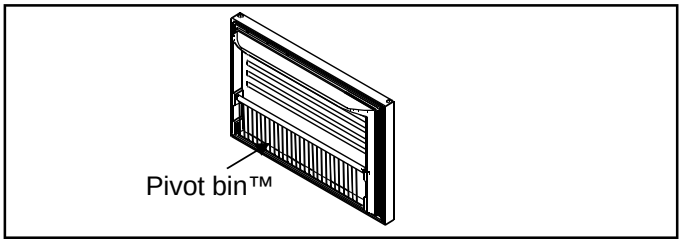

Cuidados e Limpeza

⚠ AVISO

Para evitar o perigo de choque eléctrico que poderá causar ferimentos graves ou morte, desligue o cabo de alimentação do frigorí-fico antes de iniciar a limpeza. Após efec-tuar a limpeza, ligue novamente o cabo de alimentação.

⚠ CUIDADO

Para evitar ferimentos pessoais ou danos materiais, leia e siga todos os procedi-mentos recomendados pelo fabricante do produto de limpeza.

Geral

1. Lave as superfícies utilizando uma solução de 60 mililitros de bicarbonato de sódio dissolvido em 1 litro de água morna, e utilize um pano macio e limpo.
2. Passe as superfícies por água morna e seque com um pano macio e limpo.

- Não utilize os seguintes itens:
  - produtos de limpeza abrasivos ou ásperos, amoníaco, lixívia, etc.
  - solventes ou detergentes concentrados
  - esfregões metálicos

Estes produtos poderão riscar, rachar e descolorir as superfícies.

- Não coloque as caixas, as prateleiras, etc., na máquina de lavar louça.

Remoção de Odores

1. Remova todos os alimentos do interior do aparelho.
2. Limpe todas as superfícies interiores incluindo o tecto, a base e as paredes conforme as instruções de limpeza em “Geral”. Preste a devida atenção aos cantos, gretas e ranhuras. Não se esqueça das gavetas, das prateleiras e das juntas de borracha.
3. Lave e seque todas as garrafas, recipientes e demais vasilhas antes de colocar novamente os alimentos no frigorífico. Embrulhe os alimentos em recipientes hermeticamente fechados para evitar a libertação de mais odores. Após decorridas 24 horas, verifique se o odor foi eliminado.

Se o odor persistir, siga as seguintes etapas.

4. Complete as etapas 1 e 2.
5. Coloque o recipientes de frutos e produtos hortí-colas frescos na prateleira de cima da secção de fresh food. Acondicione as secções de fresh food e de congelador, incluindo as portas, com folhas de jornais (a branco e preto) amarrotadas.
6. Disperse briquetes de carvão por todo o jornal.
7. Feche as portas e deixe permanecer assim por 24 a 48 horas.
8. Remova os briquetes de carvão e as folhas de jornal.
9. Complete as etapas 2 e 3.

Adesivos

1. Remova o resíduo de cola ao esfregar pasta de dentes com os dedos até que a cola se comece a desprender.
2. Passe água morna pela superfície e seque com um pano macio e limpo.

Juntas de Borracha das Portas

1. Limpe as juntas de borracha das portas cada 3 meses, de acordo com as instruções de limpeza em “Geral”.

Serpentinas do Condensador

Limpe a serpentina do condensador cada 3 meses para assegurar o máximo rendimento do frigorífico. A poeira e o cotão acumulados poderão causar o seguinte:

- redução da capacidade de refrigeração
- aumento do consumo de energia
- desgaste prematuro de peças

1. Remova a grelha da base segurando nas extremi-dades e puxando-a para a frente.
2. Limpe a superfície frontal da serpentina do conden-sador com o bocal de tubo de um aspirador de pó.
3. Coloque novamente a grelha da base inserindo os clipes nos orifícios e encaixando-os.

Prateleiras de Vidro

⚠ CUIDADO

Para evitar ferimentos pessoais ou danos materiais, manuseie as prateleiras de vidro temperado com cuidado. As prateleiras po-derão partir-se inesperadamente se estive-rem riscadas, rachadas ou forem expostas a uma mudança brusca de temperatura.

Remova a prateleira ao levantar a parte da frente, soltando os ganchos da calha metálica e puxando para fora. Coloque-a sobre uma toalha. Permita que a prateleira se ajuste à temperatura ambiente antes de iniciar a respectiva limpeza.

Limpe as gretas seguindo as etapas seguintes:

1. Dilua um detergente suave em água e, utilizando uma escova com cerdas plásticas, esfregue esta solução nas gretas. Deixe actuar durante 5 minutos.
2. Pulverize água morna nas gretas utilizando o tubo pulverizador flexível ligado à torneira.
3. Seque a prateleira devidamente e reponha-a inserindo os ganchos na calha metálica e baixando a parte da frente.

Lâmpadas

⚠ AVISO

Para evitar choques eléctricos que podem provocar lesões físicas graves ou até mesmo a morte, desligue o frigorífico da corrente antes de substituir a lâmpada. Para tal, tanto pode desligá-lo da tomada como desligar o disjuntor do circuito.

⚠ CUIDADO

Para evitar ferimentos pessoais ou danos materiais, siga as seguintes instruções:

- Deixe que a lâmpada arrefeça.
- Use luvas ao substituir a lâmpada.

- Para ter acesso às lâmpadas remova os dois parafusos localizados na parte de trás do exterior. A parte posterior da cobertura da lâmpada descai. Utilize lâmpadas de 25 W próprias para electrodomésticos.
- Volte a colocar a cobertura da lâmpada segurando -a contra o tecto. Insira os parafusos e aperte-os.

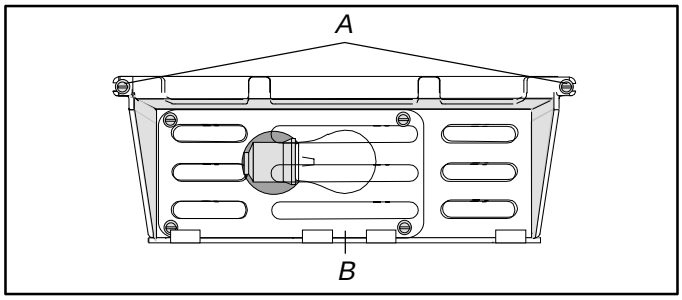

A *Parafusos de 6 mm* *B Tampa da lâmpada*

Sugestões para o Consumo de Energia

Este frigorífico foi concebido para ser um dos mais eficientes no consumo de energia actualmente disponíveis no mercado. Reduza o consumo de energia seguindo as seguintes instruções.

- Durante o funcionamento manter uma temperatura ambiente entre 13°C e 43°C, longe de fontes de calor e de luz directa do sol.
- Não regule os comandos de temperatura de fresh food e congelador e os comandos das gavetas para temperaturas mais baixas que o necessário.
- Mantenha a secção de congelador cheia.
- Mantenha as juntas de borracha das portas limpas e flexíveis. Se estas estiverem gastas, substitua-as.
- Mantenha as serpentinas do condensador limpas.

Sugestões para Períodos de Férias

Siga as seguintes etapas quando se ausentar durante um curto período de férias.

1. Remova os alimentos perecíveis. **A garantia não cobre a perda de alimentos.** Consulte o certificado de garantia sobre cobertura específica.
2. Se estiver instalado um dispositivo de fazer gelo, coloque o braço do mesmo na posição desligada.

Siga as seguintes etapas quando se ausentar durante um período de férias mais longo.

1. Remova todos os alimentos das secções de fresh food e de congelador.
2. Desligue o cabo de alimentação do frigorífico.
3. Limpe o frigorífico e as juntas de borracha da porta de acordo com as instruções de limpeza em “Geral” na secção de “Cuidados e Limpeza”.
4. Deixe as portas entreabertas para permitir o arejamento do interior.
5. Se estiver instalado um dispositivo de fazer gelo, desligue o abastecimento de água ao frigorífico e coloque o braço do dispositivo na posição desligada.

Ruídos Normais de Funcionamento

Este novo frigorífico poderá estar a substituir um outro frigorífico de concepção diferente, menos eficiente ou mais pequeno. Os frigoríficos actuais têm características novas e gastam menos energia. Consequentemente, certos ruídos poderão ser estranhos, no entanto, estes são normais e logo se tornarão familiares. Estes ruídos servem também para indicar que o frigorífico está a funcionar e a desempenhar as suas funções conforme esperado.

- **O comando de congelador** dá um estalido quando o compressor inicia ou termina o seu funcionamento.
- O ar do **ventilador do congelador** circula tumultuosamente e em rodopio.
- O fluxo de refrigeração do **sistema de vedação** (evaporador e permutador térmico), gorgoleja, dá estalidos e emite um som semelhante a água a ferver.
- O **filamento calefactor de descongelação** faz um zumbido, chia ou produz um som sibilante.
- O ar do **ventilador do condensador** circula tumultuosamente e em rodopio.
- O **compressor** produz um sussurro agudo ou um som pulsátil.
- Os **cubos de gelo** do dispositivo de fazer gelo (em alguns modelos) caiem no balde.
- O **diagrama de instalação da válvula de água do dispositivo de fazer gelo** (em alguns modelos) zumbe quando o dispositivo de fazer gelo se enche com água. Isto ocorre quer o frigorífico esteja ou não ligado ao abastecimento de água. Se não estiver ligado ao abastecimento de água, elimine o som ao colocar o braço deste dispositivo na posição desligada.
- A espuma isoladora é muito eficiente no consumo de energia e tem uma capacidade de isolante excelente. Contudo, esta espuma isoladora não absorve os sons tão eficazmente como o isolamento de fibra de vidro previamente utilizado.

Antes de Chamar a Assistência Técnica

Problema	Solução
O frigorífico não funciona.	• Confirme se o comando de congelador está ligado. • Confirme se o cabo de alimentação do frigorífico está ligado à corrente. • Verifique o fusível ou o disjuntor. Ligue outro aparelho eléctrico na mesma tomada. • Aguarde 40 minutos para ver se o frigorífico recomeça o seu funcionamento. Se o comando de congelador estiver ligado, e se as luzes funcionarem, excepto os 2 ventiladores e o compressor, o frigorífico poderá estar no ciclo de descongelação.
O frigorífico mesmo assim não funciona.	• Desligue o cabo de alimentação do frigorífico. Transfira os alimentos para outra unidade ou coloque gelo seco na secção de congelador para conservar os alimentos. **A garantia não cobre a perda de alimentos.** Consulte o certificado de garantia sobre cobertura especifíca.
A temperatura dos alimentos parece estar demasiado quente.	• Consulte as instruções acima mencionadas. • Deixe passar um período de tempo adequado para que os alimentos mornos, recentemente intro-duzidos, possam atingir a temperatura de fresh food ou de congelador. • Verifique se as juntas de borracha oferecem uma vedação adequada. • Limpe as serpentinas do condensador. • Ajuste o comando de fresh food ou de congelador.
A gaveta de temperatura controlada está demasiado quente.	• Mude o comando para uma temperatura mais fria. • Ajuste o comando de congelador para uma configuração mais fria.
A temperatura dos alimentos está demasiado fria.	• Limpe as serpentinas do condensador. • Ajuste o comando de fresh food. • Ajuste o comando de congelador para uma temperatura mais elevada. Deixe passar várias horas para que a temperatura se ajuste.
O ciclo de funcionamento do frigorífico é demasiado frequente.	• Poderá ser normal para manter uma temperatura uniforme. • As portas poderão ter sido abertas frequentemente ou por um longo período de tempo. • Permita um período de tempo adequado para que os alimentos mornos, recentemente introduzidos, possam atingir a temperatura de fresh food ou de congelador. • Limpe as serpentinas do condensador. • Ajuste o comando de congelador. • Verifique se as juntas de borracha oferecem uma vedação adequada.
Gotas de água formam-se no interior do frigorífico.	• É normal durante os períodos de elevada humidade ou se as portas foram abertas frequentemente.
Gotas de água formam-se no exterior do frigorífico.	• Verifique se as juntas de borracha oferecem uma vedação adequada.
As gavetas não fecham facilmente.	• Verifique se existem pacotes que estejam a impedir que as gavetas fechem devidamente. • Confirme se as gavetas estão na posição correcta. • Limpe as ranhuras das gavetas com água morna e sabão. Passe por água e seque cuidadosamente. • Aplique uma leve camada de vaselina nas ranhuras das gavetas. • Confirme se o frigorífico está nivelado.
O frigorífico tem um odor.	• Consulte as instruções “Remoção de Odor”, na secção de “Cuidados e Limpeza”.

Garantia

Frigorífico Ou Congelador Internacional
Garantia Limitada De Um Ano
Garantia Limitada De um Ano Para O Compressor

Primeiro Ano

A Amana se compromete a repor, gratuitamente, qualquer peça, f.o.b Amana, Iowa, E.U.A., que apresente defeito devido ao material ou mão-de-obra.

Do segundo Ao Quinto Ano

A Amana se compromete a repor, gratuitamente, o compressor, f.o.b. Amana, Iowa, E.U.A., que apresente defeito devido ao material ou mão-de-obra.

Limitações da Garantia

- Tem início a partir da data de compra original.
- O serviço deverá ser executado por um técnico **autorizado** da Amana.

A Garantia Ficará Inválida se

- A chapa de identificação contendo o número de série estiver destruída.
- O produto for usado para fins comerciais, de arrendamento ou de concessão.
- O produto apresentar defeito ou deterioração devido a um acidente do produto, alteração, conexão a uma rede de alimentação eléctrica inadequada, incêndio, inundação, descarga eléctrica atmosférica, transporte e manuseio ou outros problemas fora do controlo da Amana.
- O produto for indevidamente instalado ou utilizado.

Responsabilidades do Proprietário

- Fornecer o comprovante de compra (recibo de venda).
- Dispensar ao produto a devida manutenção e repor os itens que possam ser substituí-dos, nos casos em que existam instruções para tal no Manual do Proprietário.
- Permitir acesso razoável ao produto para serviço de assistência.
- Efectuar o pagamento de custos superiores para o serviço de assistência técnica efectuado fora das horas normais de expediente.
- Efectuar o pagamento de chamadas de serviço de assistência relacionadas com a instalação ou utilização do produto.

Sob nenhuma hipótese a Amana Appliances assumirá responsabilidade por danos acidentais ou consequentes incluindo a perda de alimentos*.

Para esclarecimento sobre o acima mencionado ou para localizar um técnico de serviço autorizado, contacte:

International Division
Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, IA 52204-0001
EUA
Telefone: (1-319) 622-5511
Fax: (1-319) 622-2180

Sisällysluettelo

Sähköiset vaatimukset 118
Mallin tunnistus 118
Yksinkertainen asennus 118
Asennusohjeet 118
  Johdanto 118
Asennustarkastuslista 120
Säätimet 121
  Fresh food ja pakastin-säätimet 121
  Säätimien asetus 121
Fresh food-erikoisominaisuus 121
  Spillsaver™-hyllyt 121
  Deli Port™ 122
  Laatikot 122
  Crisper Tote™ 122
  Kannellinen säilytyslokero 122
  Meijerituotteet 123
  Ovilokerot 123
  Ovihylly 123
  Säädettävät jakajat 123
  Korkean pakkauksen pidin 123
Pakastin-erikoisominaisuudet 124
  Jääpala-astia 124
  Liukuva hylly 124
  Jakaja 124
  Pivot Bin™ 124
Hoito and puhdistus 125
  Yleistä 125
  Hajun poisto 125
  Liimat 125
  Ovitiivisteet 125
  Jäähdytyskierukat 125
  Lasihyllyt 125
  Lamput 126
Energiavihjeitä 126
Lomavihjeitä 126
Normaalit toimintaäänet 126
Ennen huoltosoittoa 127
Takuu 128

Tunnista tämä varoitussymboli.

Sähköiset vaatimukset

Jääkaappi on suunniteltu toimimaan erillisellä 230 voltin, 50 Hz 10A piirillä.

Mallin tunnistus

Tuotetiedot ovat fresh food-osaston katon sarjalevyssä. Kirjoita muistiin seuraavat tiedot:

Mallinumero: _____

Valmistusnumero: _____

S/N eli sarjanumero: _____

Ostopäivä: _____

Myyntiliikkeen nimi ja osoite: _____

_____

Säilytä ostotosite myöhempää tarvetta varten.

Nauti tästä uudesta Amana-jääkaapista.

Yksinkertainen asennus

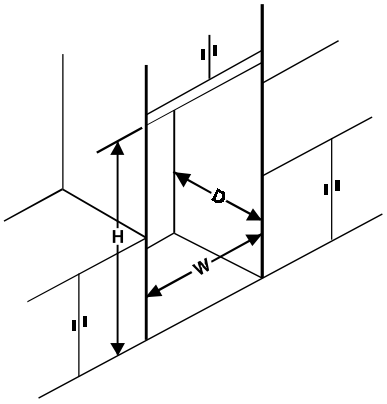

	Yksinkertainen asennus
H	175,3 cm 30,5 cm, jos on syvät kaapit jääkaapin yläpuolella. 177,8 cm, jos on 61,0 cm syvätkaapit jääkaapin yläpuolella.
W	91,4 cm
D	61,0 cm

Asennusohjeet

Johdanto

Pätevän mekaanikon on yhdistettävä jääkaappi näiden asennusohjeiden mukaisesti. Mittaa jääkaapin oviaukko ja syvyys ja leveys. Poista ovenkahvat tai ovet tarpeen mukaan. Mekaanikon on noudatettava paikallisia sähkölaitoksen ohjesääntöjä.

Sähköjohdon saa huoltaa tai vaihtaa vain asiantunteva huoltoasentaja.

Oikea asennus varmistaa, että tämä jääkaappi toimii mahdollisimman tehokkaasti. Amana Appliances, Inc. ei ole vastuussa väärästä asennuksesta.

Asennusvaatimukset

1. Asenna maadoitettuun pistorasiaan erillisellä sulakkeella suojattuun 230 V, 50 Hz, 10 A -virtapiiriin.
2. Suojaa pehmeä lattiamateriaali pahvilla tai matoilla.
3. Asenna lattialle, joka kestää 429 kg:n painon.

1. Poista ovet, jos tarpeellista.

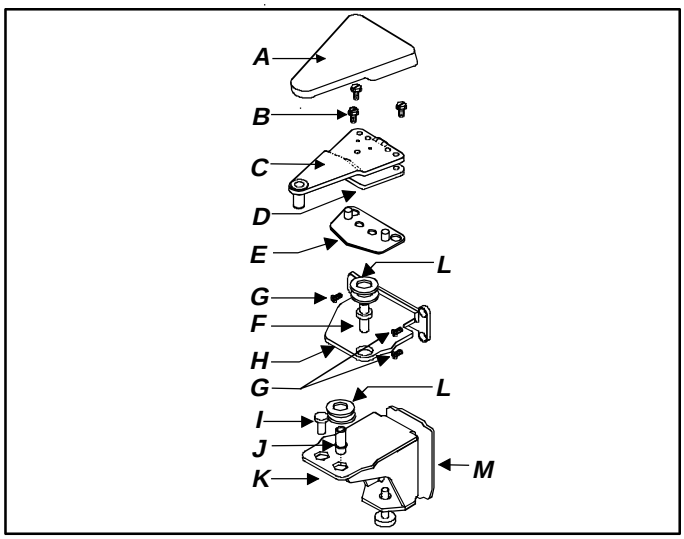

A Yläsaranan suojus
B 8 mm:n ruuvit
C Yläsarana
D Yläsaranan asennusvälike
E Positiivinen asemointivälike
F Keskisaranan tappi
G Tähtipääruuvi
H Keskisarana
I Tulppa
J Alasaranan tappi
K Alasarana
L Pyöreät asennusvälikkeet
M Alasaranan asennusvälike

a. Irrota yläsaranan suojus. Irrota yläsarana. Irrota kaikki asennusvälikkeet ja säilytä ne.
b. Poista fresh food-ovi.
c. Irrota kaikki asennusvälikkeet ja säilytä ne. Irrota keskisaranan tappi.
d. Poista pakastin-ovi. Sisäinen tukitanko voi liukua ulos. Pane tanko takaisin ennen oven ripustamista.
e. Poista keskisaranakannatin.
f. Irrota alaritilä.

⚠ VARO

Omaisuusvahingon välttämiseksi suojaa pehmeää vinyyliä tai muuta lattiapintaa pahvilla, matoilla tai muulla suojaavalla materiaalilla, kun siirrät jääkaappia.

g. Työnnä kuljetusvaunu jääkaapin sivun alle. Kääri huopa tai pehmeä alustyyny jääkaapin ympärille. Pujota vaunun remmi jääkaapin ympärille ja kiristä. Älä kiristä remmiä liikaa. Siirrä jääkaappi lopullisen paikan eteen.
h. Vaihda ovet keskenään, jos tarpeen.
- Vaihda sisäinen tukitanko pakastin:n oven saranan puolelle ennen kuin ripustat oven.

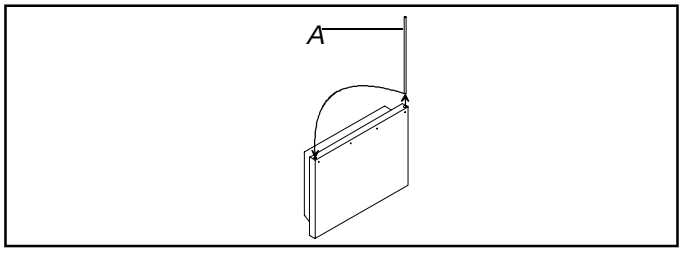

A Tukitanko

- Vaihda alasaranakokoonpanon saranatappi vastapäisen saranakokoonpanon ulkosaranatulpan kanssa.

i. Ripusta ovet uudelleen suorittamalla vaiheet a-f päinvastaisessa järjestyksessä.
- Sijoita ovi 18 mm kaapista.
- Oven kahvapuolen on oltava noin 3 mm korkeamman kuin saranapuolen.

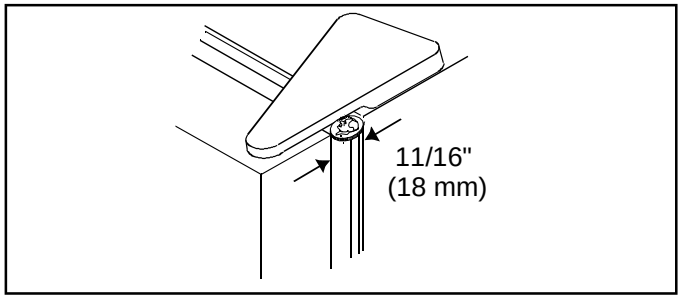

2. Pistä verkkojohto sisään.

3. Siirrä jääkaappi lopulliseen paikkaan.

4. Vaaita jääkaappi.

a. Poista alaritilä.
b. Nosta kaappia kiertämällä rullasäätöruuveja oikealle. Kaappia lasketaan kiertämällä rullasäätöruuveja vasemmalle.
c. Käännä rullasäätöruuvia kohottaaksesi tai alentaaksesi jääkaapin takaosaa.
d. Käännä vakautusjalkoja myötäpäivään kohottaaksesi tai vastapäivään alentaaksesi jääkaapin etuosaa. Vakatutusjalkojen on oltava tukevasti lattiaa vasten.

⚠ VARO

Jääkaapin kallistumisen aiheuttaman henkilövamman tai omaisuusvahingon välttämiseksi vakautusjalkojen on oltava tukevasti lattiaa vasten.

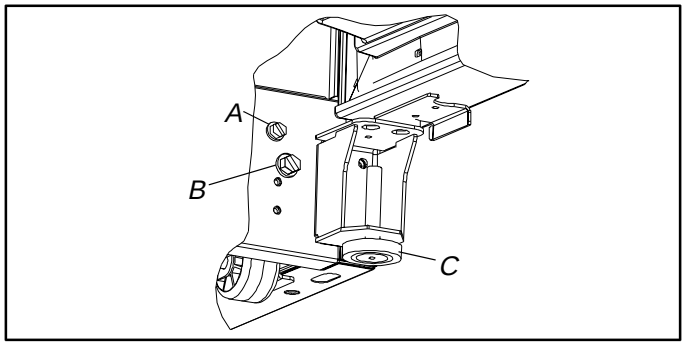

A Takarullasäätö
B Eturullasäätö
C Tasapainotusjalka

Asennustarkastuslista

Tämä tarkastuslista on tarkoitettu vain henkilökohtaiseen käyttöön.

Kuluttaja	Asentaja	
		Ovet
☐	☐	Oven kahvapuoli on 3 mm korkeampi kuin oven saranapuoli. (Ovi laskee, jos se on kuormitettu ruoalla.)
☐	☐	Ovet ovat täysin tiivistetyt jääkaappia vasten.
		Vaaitus
☐	☐	Jääkaapin kallistuma on 6 mm edestä taakse.
☐	☐	Vakautusjalat ovat lattiaa vasten.
☐	☐	Alaritilä on kunnolla kiinnitetty jääkaappiin.
		Tuotekirjallisuus
☐	☐	Omistajan ohjekirjasta selviävät seuraavat tiedot: • Fresh food ja pakastin-säätimet • kosteussäädetty vihanneslaatikko • lämpötilasäädetty laatikko • normaali toimintaääni

Muistiinpanoja _____

_____

_____

_____

_____	_____	_____	_____
Kuluttajan allekirjoitus	Asentajan allekirjoitus	Asentajan yhtiön nimi/puhelinnumero	Päivä

Säätimet

Tämä jääkaappi toimii tehokkaimmin normaalissa kodin lämpötilassa 13°-43°C.

Fresh food ja pakastin-säätimet

Fresh food-säädin on fresh food-osaston ylätakaseinällä.

Pakastin-säädin sijaitsee pakastin-osaston oikeassa etukatossa.

Kun pakastin-säädin on asetettu asentoon *OFF*, ei fresh food eikä pakastin-osasto jäähdy. Aseta aluksi molemmat säätimet asentoon *4*. Odota 24 tuntia, jotta fresh food ja pakastin-osastot saavuttavat halutun lämpötilan. 24 tunnin jälkeen säädä säätimet, numero kerrallaan, kuten haluat. 1 on lämpimin asetus ja 7 on kylmin.

Säätimien asetus

Aseta säätimet tarkasti käyttäen talouslämpömittaria, johon sisältyvät lämpötilat välillä -21°-10°C.

Pane lämpömittari pakastettujen pakettien väliin pakastin-osastoon. Odota 5-8 tuntia. Jollei pakastin-lämpötila ole -17°-16°C säädä yksi numero kerrallaan. Tarkasta uudelleen 5-8 tunnin kuluttua.

Pane lämpömittari vesilasiin keskelle fresh food-osastoa, Odota 5-8 tuntia. Jollei fresh food-lämpötila ole 3°-4°C, säädä numero kerrallaan. Tarkasta uudelleen 5-8 tunnin kuluttua.

Fresh food-erikoisominaisuus

VARO

Omaisuusvahingon välttämiseksi, varmista, että hylly on tukevasti asennettu ennen kuin asetat mitään hyllyille.

Spillsaver™-hyllyt

Spillsaver™-hyllyjä voidaan säätää yksilöllisten säilytystarpeiden mukaan; ne pitävät pienet läikkymiset ja puhdistus on helpompaa.

VARO

Henkilövamman tai omaisuusvahingon välttämiseksi, käsittele karkaistuja lasihyllyjä varovaisesti. Hyllyt voivat mennä yhtäkkiä rikki, jos niistä lohkeaa pieni pala, jos ne naarmuuntuvat tai jos ne altistetaan äkkinäisille lämpötilan vaihteluille.

- Poista hyllyt nostamalla edestä, irrottamalla koukut kiskosta ja vetämällä sitten ulos.
- Pane hyllyt takaisin paikoilleen panemalla koukut kiskoon ja alentamalla etuosaa.

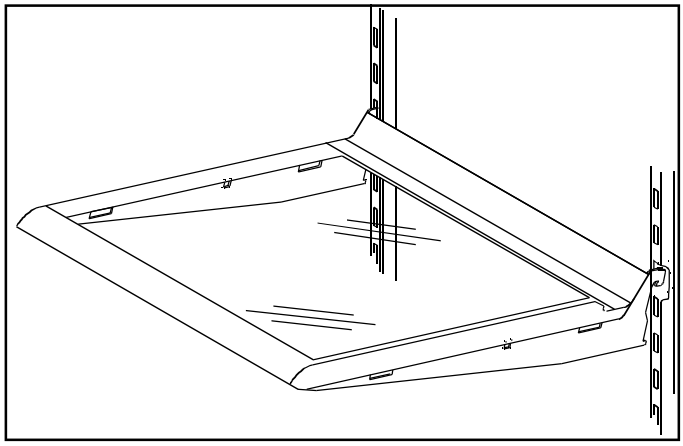

EasyGlide™-hyllyt voidaan vetää eteenpäin, jotta päästään käsiksi takana oleviin esineisiin.

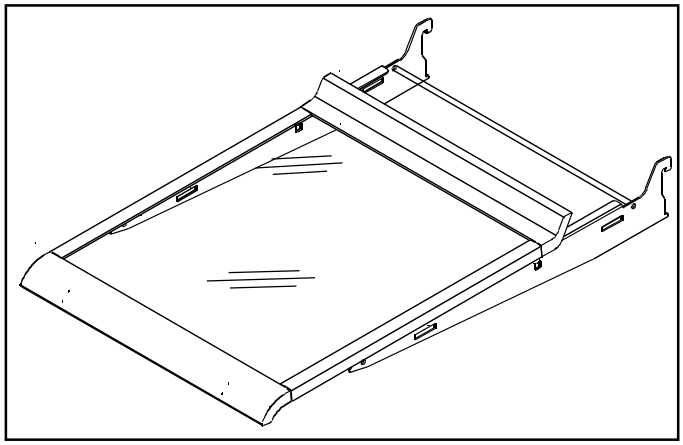

Deli Port™

Deli Port™ tarjoaa tilaa säästävän säilytyspaikan Spillsaver™-hyllyn alla ja sitä voidaan vetää helposti eteenpäin.

- Poista hylly vetämällä eteenpäin kunnes hylly pysähtyy. Paina hyllyn sivuilla olevia kielekkeitä sisäänpäin ja vedä hyllyä eteenpäin.
- Pane hylly takaisin paikoilleen panemalla hylly telineelle ja työntämällä takaisin.

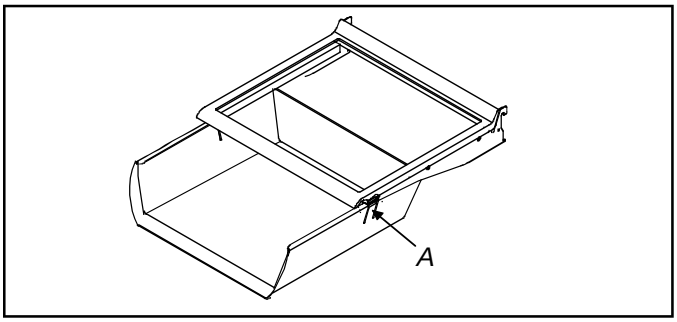

A Kiinnike

Laatikot

Kosteussäädetty vihanneslaatikko

Oikeanpuoleinen laatikko on kosteussäädetty. Tämä laatikko pitää tuotteen tuoreena kauemmin. Kääri vihannekset tiukasti, Älä pese vihanneksia ennen laatikkoon panoa. Liika kosteus voi aiheuttaa, että kasvikset pilaantuvat ennen aikojaan. Älä vuoraa laatikkoa paperipyyhkeillä. Paperipyyhkeet pidättävät kosteutta.

Kosteussäädin sijaitsee etuhyllyn listan alla. Säädin säätää kosteutta laatikossa. Työnnä säädintä oikealle, jos laatikossa on lehtikasviksia kuten salaattia, pinaattia tai kaalia. Työnnä säädintä vasemmalle, jos kasvikses-sa on kuori, esim. kukkakaali, maissi tai tomaatit.

Lämpötilasäädetty laatikko

Vasen laatikko on lämpötilasäädetty. Tämä laatikko pitää ruoan tuoreena pidemmän aikaa ja jopa 3°C kylmempänä kuin fresh food-lämpötila. Käytä tätä laatikkoa leikkeleiden säilytykseen tai muiden kasvisten säilytykseen.

Lämpötilansäädin sijaitsee etuhyllyn listan alla. Tällä säädetään vetolaatikon ympärillä kiertävän kylmän ilman määrää. Työnnä säädintä vasemmalle normaaliin fresh food-lämpötilaan ja oikealle kylmempään lämpötilaan. Kylmin asetus voi aiheuttaa jääkiteiden muodostumisen laatikkoon tai ruokaan. Kylmä ilma voi vähentää fresh food-lämpötilaa. fresh food-säädin voi tarvita säätöä.

Poista hylly ja laatikot suorittamalla seuraavat vaiheet.

1. Avaa vasen *laatikko. *Jos oven saranat ovat vasemmalla, avaa oikea laatikko.

VARO

Henkilövamman tai omaisuusvahingon välttämiseksi, käsittele karkaistuja lasihyllyjä varovaisesti. Hyllyt voivat mennä yhtäkkiä rikki, jos niihin tulee pieni lovi, naarmuja tai jos ne altistetaan äkkinäiselle lämpötilan vaihteluille.

2. Poista hylly työntämällä varovaisesti alapuolelta ylöspäin. Kallista toista päätä ja vedä sitten ulos.
3. Poista vasen* laatikko nostamalla edestä samalla tukien altapäin ja sitten vetäen pois. *Jos oven saranat ovat vasemmalla, poista oikea laatikko.
4. Poista syvennyksessä sijaitseve tuki nostamalla se fresh food-osaston keskiosasta alhaalta.
5. Poista toinen vihanneslaatikko työntämällä vastakkaiselle seinälle. Nosta edestä samalla tukien altapäin ja sitten vetäen ulos.
6. Pane laatikot ja hylly takaisin suorittamalla vaiheet 1-5 päinvastaisessa järjestyksessä.

Crisper Tote™

Crisper Tote™ tarjoaa helpon säilytyspaikan ja suojan pienille vihanneksille esim. pienille tomaateille, sitruunoille, sienille jne. kosteussäädetyssä laatikossa.

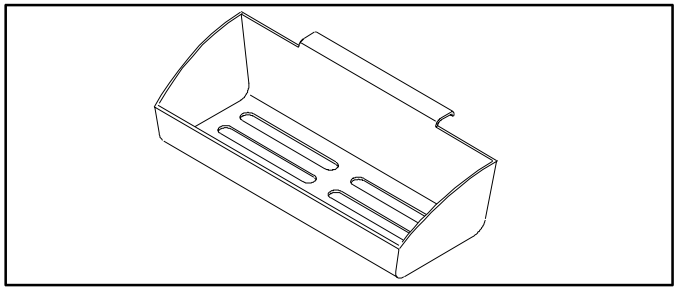

Kannellinen säilytyslokero

Säilytyslokerossa on kansi ja poistettava munatarjotin. Kun munatarjotin poistetaan, koteloon mahtuu esim. vakiomunalaatikko, jäätä jne.

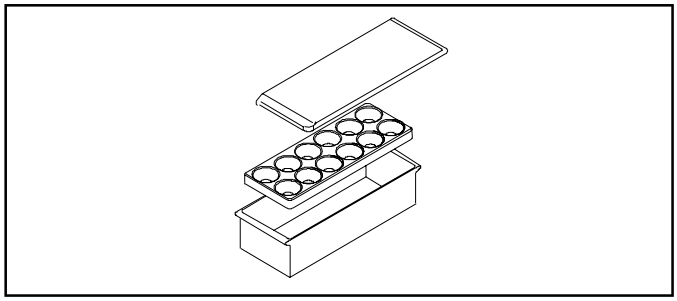

Meijerituotteet

Meijerituotteita, kuten voita, juustoa jne. voidaan säilyttää kätevästi meijerituotelokerossa.

- Poista lokerot nostamalla ovea, työntämällä kielekkeitä keskustaan päin ja vetämällä ulos.
- Pane lokerot takaisin työntämällä sisään kunnes kielekkeet lukittuvat paikoilleen ja laskemalla oven alas.

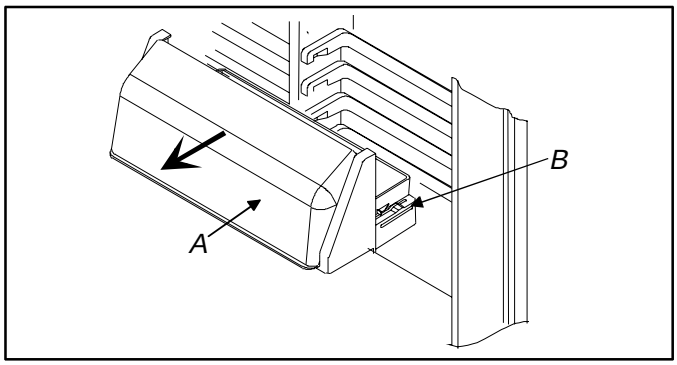

A Ovi B Kiinnike

Ovilokerot

Ovilokeroita voidaan säätää yksilöllisten säilytystarpeiden mukaan.

- Poista ovilokerot työntämällä kielekkeitä keskustaan päin ja vetämällä ulos.
- Pane ovilokerot takaisin paikoilleen työntämällä niitä sisään kunnes kielekkeet lukittuvat paikoilleen.

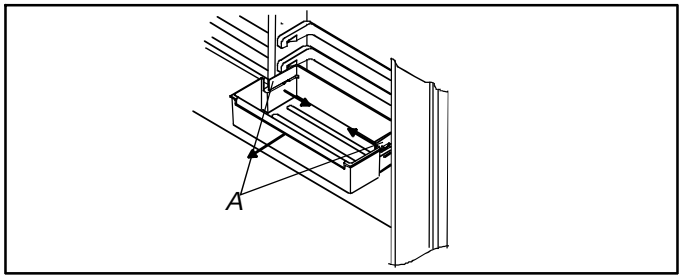

A Kiinnike

Ovihylly

- Poista ovihylly nostamalla päistä ja vetämällä ulos.
- Pane ovihylly takaisin paikalleen asettamalla hylly kiskoille ja työntämällä alas.

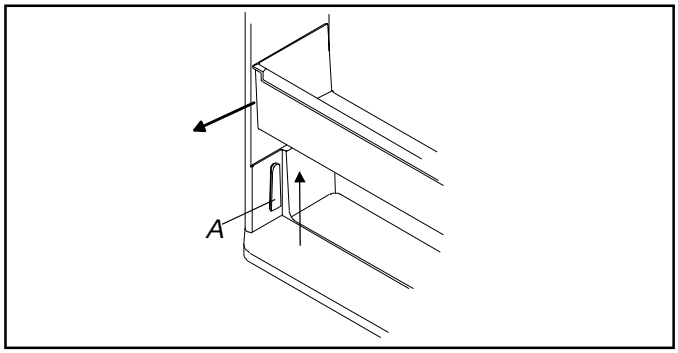

A Liu'uta

Säädettävät jakajat

Säädettävät jakajat pitävät tavaroita paikoillaan ja niitä voidaan säätää yksilöllisten säilytystarpeiden mukaan. Jakaja sopii mihin tahansa fresh food-ovilokeroon tai ovihyllyyn.

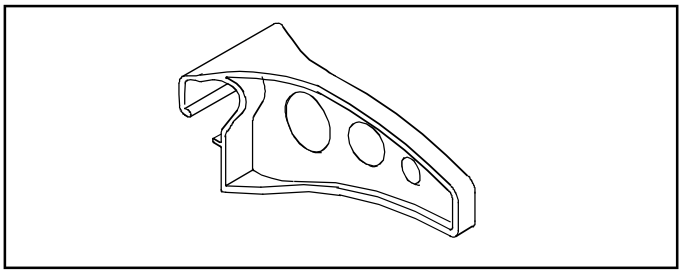

Korkean pakkauksen pidin

Korkean pakkauksen pidin pitää korkeat tavarat paikallaan. Pidin sopii mihin tahansa fresh food-ovilokeroon tai ovihyllyyn.

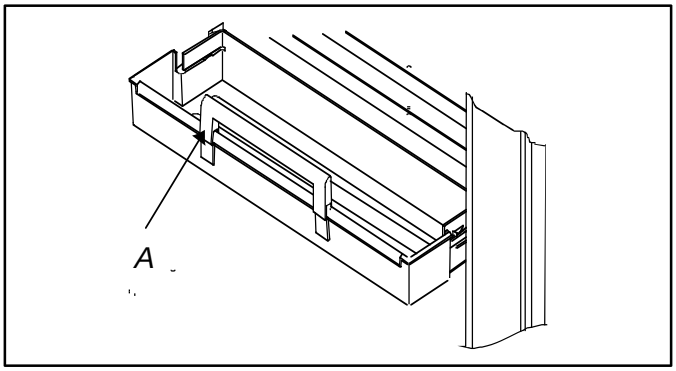

A Korkeiden pakkausten pidike

Pakastin-erikoisominaisuudet

VARO

Omaisuusvahingon välttämiseksi, varmista, että hylly on tukevasti paikoillaan ennen kuin panet sille mitään.

Tässä jääkaapissa on jäälokero, jääpalatarjottimet, jääteline ja ulosliukuva teräslankahylly.

Jääpala-astia

- Poista jääteline nostamalla teline pois muovialuslevyiltä ja vetämällä sitten ulos.
- Pane jääteline takaisin paikoilleen asettamalla teline aluslevylle ja työntämällä alas kunnes se on paikoillaan.

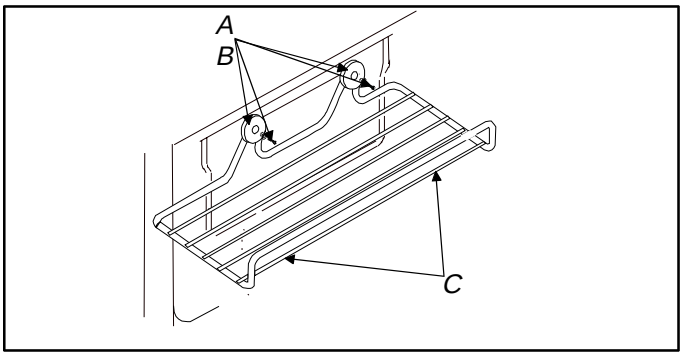

A Aluslevyt
B Ruuvit
C Jääpala-astia

Liukuva hylly

Liukuvaa hyllyä voi vetää taaksepäin, jolloin takana oleviin tuotteisiin pääsee helposti käsiksi.

- Irrota hylly työntämällä sitä eteenpäin, kunnes keskuskiskon pykälä tapaa uran.
- Tartu hyllyn keskuskiskoon, vedä sitä ylöspäin ja irrota hylly kaapista.
- Hylly asennetaan takaisin työntämällä sitä, kunnes pykälä asettuu uraan.

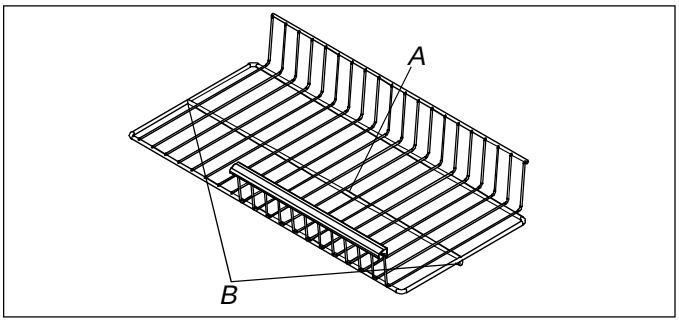

A Keskuskisko
B Pykälät

Jakaja

Jakaja organisoi säilytystilaa. Jakajaa voi siirtää vasemmalle tai oikealle.

Pivot Bin™

Pivot Bin™ on kätevä säilytyspaikka pakasteille pakastinovessa ja se kallistuu eteenpäin, joten niihin päästään helposti käsiksi.

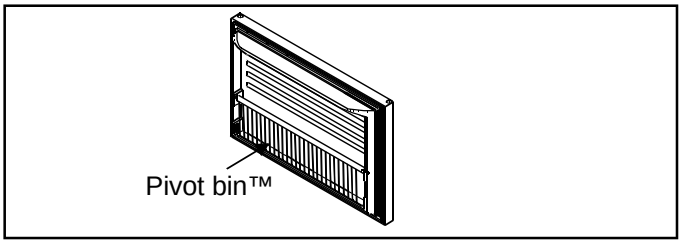

⚠ VAROITUS

Sähköiskun välttämiseksi, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövamman tai kuoleman, kytke virta pois jääkaapista ennen kuin alat puhdistaa sitä. Puhdistuksen jälkeen kytke virta takaisin.

⚠ VARO

Henkilövahingon tai omaisuusvaurion välttämiseksi, lue ja seuraa kaikkia puhdistustuotteiden valmistajien ohjeita.

Yleistä

1. Pese pinnat 1 litralla lämpimällä vettä, johon on sekoitettu 60 millilitraa leivinjauhetta. Käytä puhdasta, kuivaa kangasta.
2. Huuhtele pinta lämpöisellä vedellä. Kuivaa pinta pehemeällä, puhtaalla kankaanpalasella.

- Älä käytä seuraavia:
  - hankaavia tai kovia puhdistusaineita, ammoniakkia, klooria, valkaisuainetta jne.
  - konsentroituja pesuaineita tai liuottimia
  - metallisia hankaustyynyjä

Nämä voivat naarmuttaa, halkaista ja värjätä pintoja.

- Älä aseta lokeroita, hyllyjä jne astianpesukoneeseen.

Hajun poisto

1. Poista kaikki ruoka.
2. Puhdista kaikki sisäpinnat, mukaan luettuna katto, lattia ja seinät “Yleisten” ohjeiden mukaan. Kiinnitä erityistä huomiota nurkkiin, rakoihin ja uriin. Muista puhdistaa kaikki laatikot, hyllyt ja tiivisteet.
3. Pese ja kuivaa kaikki pullot, astiat ja purkit ennen kuin ruoka palautetaan jääkaappiin. Pane ruoat tiukasti suljettuihin astioihin lisähajun estämiseksi. Tarkasta 24 tunnin kuluttua onko haju eliminoitu.

Suorita seuraavat vaiheet, jos hajua ei poistettu.

4. Suorita vaiheet 1-2.
5. Aseta vihannestensäilytyslaatikot fresh food-osaston ylähyllylle. Pakkaa fresh food ja pakastin-osastot, mukaan luettuna ovet rutistetuilla mustavalkoisilla sanomalehtipapereilla.
6. Aseta hiilibrikettejä sinne tänne sanomalehtipaperin sisälle.
7. Sulje ovet ja anna seistä 24-48 tuntia.
8. Poista hiilibriketit ja sanomalehdet.
9. Suorita vaiheet 2-3.

Liimat

1. Poista liimajäännökset hankaamalla hammastahnaa liimaan sormilla kunnes liima irtoaa.
2. Huuhtele pinta lämpöisellä vedellä. Kuivaa pinta pehmeällä, puhtaalla kankaanpalasella.

Ovitiivisteet

1. Puhdista ovitiivisteet joka kolmas kuukausi “Yleisten” ohjeiden mukaan.

Jäähdytyskierukat

Puhdista jäähdytyskierukat joka kolmas kuukausi varmistaaksesi jääkaapin parhaan suorituskyvyn. Kokoontunut tomu ja nukka voi aiheuttaa seuraavaa:

- alennetun jäähdytyksen
- lisätyn energiankäytön
- ennenaikaisen osien vioittumisen

1. Poista alaritilä pitämällä kiinni sen päistä ja vetämällä eteenpäin.
2. Puhdista jäähdytyskierukan etupinta pölynimurin letkun suuttimella.
3. Pane alaritilä takaisin paikoilleen panemalla kiinnittimet reikiin ja näpsäyttämällä ne sisään.

Lasihyllyt

⚠ VARO

Henkilövamman tai omaisuusvahingon välttämiseksi, käsittele karkaistuja lasihyllyjä varovaisesti. Hyllyt voivat mennä yhtäkkiä rikki, jos niihin tulee pieni lovi, naarmuja tai jos ne altistetaan äkkinäisille lämpötilan vaihteluille.

Poista hylly nostamalla edestä, päästämällä koukut metallitelineeltä ja vetämällä ulos. Aseta hylly pyyhkeelle. Anna hyllyn säätyä huoneenlämpötilaan ennen puhdistusta.

Puhdista raot suorittamalla seuraavat vaiheet:

1. Laimenna mietoa pesuainetta ja harjaa liuos rakoihin muoviharjaksisella harjalla. Anna seistä 5 minuuttia.
2. Suihkuta lämmintä vettä rakoihin käyttämällä vesihanan suihkutuslisälaitetta.
3. Kuivaa hylly huolellisesti ja pane hylly paikoilleen panemalla koukut metallitelineeseen ja alentamalla etuosaa.

Lamput

⚠ VAROITUS

Katkaise virta joko irrottamalla virtajohto pistorasiasta tai kytkemällä asennussulake pois päältä ennen hehkulampun vaihtamista. Näin vältät sähköiskut, jotka voivat aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja tai kuoleman.

⚠ VARO

Henkilövamman tai omaisuusvahingon välttämiseksi, huomioi seuraavaa:

- Anna lampun jäähtyä.
- Käytä käsineitä lamppua vaihtaessasi.

- Pääset käsiksi lamppuihin, jos poistat 2 ulkopuolista takaruuvia. Lampun kannen takaosa putoaa alas. Vaihda lamput käyttämällä 25 watin lamppuja.
- Pane lampun kansi takaisin pitämällä kantta kattoa vasten. Pane ruuvit sisään ja kiristä ne.

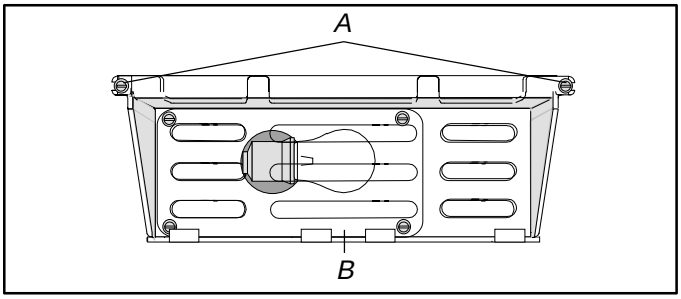

A 9 mm ruuvit *B Lampun kuori*

Energiavihjeitä

Tämä jääkaappi on suunniteltu olemaan yksi kaikkein eniten energiaa säästävistä saatavilla olevista jääkaapeista. Vähennä energian käyttöä noudattamalla seuraavia ohjeita.

- Käytä sitä normaalissa 13°-43°C talouslämpötilassa, ei lämpölähteiden ja suoran auringonvalon lähettyvillä.
- Älä aseta fresh food, pakastin ja laatikko-säätimien lämpötilaa kylmemmäksi mitä tarvitaan.
- Pidä pakastin-osasto täynnä.
- Pidä oventiivisteet puhtaina ja taipuisina. Vaihda kuluneet tiivisteet.
- Pidä jäähdytyskierukat puhtaina.

Lomavihjeitä

Ennen lyhyttä lomaa menettele seuraavasti.

1. Poista pilaantuvat ruoat. **Takuu ei kata ruoan menetystä.** Takuutodistuksesta ilmenee mikä on takuun kattamaa.
2. Jos jääpalojen valmistaja on asennettu, siirrä jääpalojen valmistajan varsi pois päältä-asentoon.

Ennen pitkää lomaa menettele seuraavasti.

1. Tyhjennä fresh food ja pakastin-osastot.
2. Kytke jääkaappi irti verkosta.
3. Puhdista jääkaappi ja oven tiivisteet “Hoito ja puhdistus”-osasssa olevien “Yleisten” ohjeiden mukaan.
4. Tue ovet auki-asentoon, jotta ilma voi kiertää sisällä.
5. Jos jääpalojen valmistaja on asennettu, käännä jääkaapin vedenottolaite pois päältä ja siirrä jääpalojen valmistajan varsi pois päältä-asentoon.

Normaalit toimintaäänet

Tämä uusi jääkaappi korvaa ehkä toisin asennetun, vähemmän tehokkaan tai pienemmän jääkaapin. Nykyaikaisissa jääkaapeissa on uusia ominaisuuksia ja ne kuluttavat vähemmän energiaa. Siitä voi sen vuoksi kuulua epätavallisia ääniä. Nämä äänet ovat normaal-eja ja niihin tottuu pian. Nämä äänet osoittavat myös, että jääkaappi toimii kuten se on suunniteltu toimimaan.

- **Pakastin-säädin** naksahtaa sen käynnistäessä tai pysäyttäessä kompressorin.
- **Pakastin-tuuletin**ilma kohisee ja surisee.
- **Suljetun järjestelmän** (haihdutin ja lämmönvaihdin) jäähdytysainevirta kurluttaa, poksahtelee ja muistuttaa veden kiehumista.
- **Huurteenpoistolaite** sihisee, suhisee ja paukahtelee.
- **Kondensaattorin tuulettimen** ilma tulvii ja surisee.
- **Kompressorissa** on korkeaääninen humina tai sykkivä ääni.
- Joissakin malleissa jääpalojen valmistajan **jääpalaset** putoavat jääpalakulhoon.
- **Jääpalojenvalmistajan vesiventtiilin liitäntä** (joissakin malleissa) antaa äänimerkin jääpalojenvalmistajan täyttyessä vedellä. Tämä tapahtuu sekä silloin kun jääkaappi on liitetty vesilähteeseen että silloin kun se ei ole. Jos jääkaappi ei ole liitetty vesijohtoon, pysäytä ääni kohottamalla jääpalojenvalmistajan varsi pois päältä-asentoon.
- Vaahtoeristys on hyvin energiaasäästävää ja sillä on erinomainen eristyskyky. Vaahtoeristys ei kuitenkaan absorboi ääntä yhtä hyvin kuin aikaisemmin käytetty lasikuitueristys.

Ennen huoltosoittoa

Ongelma	Ratkaisu
Jääkaappi ei toimi.	• Varmista, että pakastin-säädin on päällä. • Vahvista, että jääkaappi on kytketty verkkoon. • Tarkasta sulake tai virrankatkaisin. Kytke jokin muu laite samaan seinäpistorasiaan. • Odota 40 minuuttia nähdäksesi käynnistyykö jääkaappi uudelleen. Jos pakastin-säädin on päällä, valot toimivat, mutta 2 tuuletinta ja kompressori eivät ole käynnissä, jääkaappi voi olla sulatusvaiheessa.
Jääkaappi ei sittenkään toimi.	• Kytke jääkaappi pois päältä. Siirrä ruoka toiseen yksikköön tai pane pakastin-osastoon hiilihappojäätä, jotta ruoka ei pilaannu. **Takuu ei kata ruoan menetystä.** Takuutodistuksesta ilmenee mikä on takuun kattamaa.
Ruoan lämpötila vaikuttaa liian lämpöiseltä.	• Ks. yllä olevia kohtia. • Anna hiljattain jääkaappiin lisätyn lämpöisen ruoan saavuttaa fresh food tai pakastin lämpötila. • Varmista, että tiivisteet tiivistävät kunnolla. • Puhdista jäähdytyskierukat. • Säädä fresh food ja/tai pakastin-säätimiä.
Lämpötila-säädetyn laatikon lämpötila on liian lämmin.	• Muuta säädin kylmempään asetukseen. • Säädä pakastin-säädin kylmempään asetukseen.
Ruoan lämpötila on liian kylmä.	• Puhdista jäähdytyskierukat. • Säädä fresh food-säädintä. • Säädä pakastin-säädin lämpöisempään asetuk-seen. Anna lämpötilan asettua useita tunteja.
Jääkaappi käynnistyy liian usein.	• Se voi olla normaalia pysyvän lämpötilan ylläpitämiseksi. • Voi olla, että ovia on avattu useammin tai pidem-män aikaa kerrallaan. • Anna hiljattain jääkaappiin lisätyn lämpöisen ruoan saavuttaa fresh food tai pakastin-lämpötila. • Puhdista jäähdytyskierukat. • Säädä pakastin-säädintä. • Varmista, että tiivisteet tiivistävät kunnolla.
Jääkaapin sisällä muodostuu vesipisaroita.	• Se on normaalia, kun ilman kosteus on korkea tai jos ovia on avattu hyvin usein.
Jääkaapin ulkopuolelle muodostuu vesipisaroita.	• Varmista, että oven tiivisteet tiivistävät kunnolla.
Laatikot eivät sulkeudu helposti.	• Tarkasta, ettei mikään pakkaus estä laatikkoa sulkeutumasta kunnolla. • Varmista, että laatikko on oikeassa asennossa. • Puhdista laatikon kiskot lämpöisellä saippuavedellä. Huuhtele ja kuivaa kunnollisesti. • Sivele ohut kerros vaseliinia laatikon kiskoihin. • Varmista, että jääkaappi on vaaitettu oikein.
Jääkaapissa on haju.	• Ks. “Hoito ja puhdistus”-osassa olevia “Hajun poisto”-ohjeita.

Takuu

Rajoitettu yhden vuoden takuu
Kompressorin rajoitettu viiden vuoden takuu

Ensimmäisena Vuonna

Amana Appliances vaihtaa ilmaiseksi minkä tahansa osan (fob Amana, Iowa, USA), joka on viallinen työn laadun tai materiaalien vuoksi.

Toisesta viidenteen Vouteen

Amana Appliances vaihtaa ilmaiseksi minkä tahansa kompressorin osan (fob Amana, Iowa, USA), joka on viallinen työn laadun tai materiaalien vuoksi.

Takuuehdot

- Alkavat alkuperäisenä ostopäivänä.
- Amanan **valtuuttaman** mekaanikon on suoritettava korjaus.

Takuu ei ole voimassa, jos

- Sarjanumerolevy on turmeltu.
- Tuotetta on käytetty kaupalliseen, vuokra- tai leasing-tarkoitukseen.
- Tuotteessa on vika tai vaurio, joka johtuu tuotteelle tapahtuneesta onnettomuudesta, muutoksesta, liitännästä väärään virtalähteeseen, tulipalosta, tulvasta, salamasta, kuljetuksesta ja käsittelystä tai muista olosuhteista, jotka eivät ole Amanan hallinnassa.
- Tuote on asennettu tai sitä on käytetty väärin.

Omistajan velvollisuudet

- Esittää ostotosite (ostokuitti).
- Antaa normaalia hoitoa ja huoltoa. Vaihtaa omistajan vaihdettavissa olevat osat, jos Omistajan ohjekirjassa näin neuvotaan.
- Varata kohtuullinen tilaisuus huoltoa varten.
- Maksaa erityinen huoltokustannus, jos huolto tapahtuu mekaanikon normaalin työajan ulkopuolella.
- Maksaa huoltokäynneistä, jotka koskevat tuotteen asennusta tai käyttöä.

Amana Appliances ei missään tapauk-sessa ole vastuussa satunnaisista tai seurannaisvahingoista, kuten ruoan menetyksestä*.

Mikäli sinulla on kysymyksiä yllä olevan suhteen tai jos tarvitset tietää paikallisen valtuutetun huoltajan osoitteen, ota yhteys:

Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, IA 52204-001
USA
Puhelin + 1-319-622-5511
Fax + 1-319-622-2180

Innehåll

Elektriska krav 129
Modellidentifiering 129
Dimensioner 129
Installationsinstruktioner 129
Installeringschecklista 131
Reglage 132
Fresh food och frys-reglage 132
Inställning av reglagen 132
Fresh food och frys-funktioner 132
Spillsaver™-hyllor 132
Deli Port™ 133
Lådor 133
Crisper Tote™ 133
Förvaringsfack med lock 133
Mjölkproduktcenter 134
Dörrfack 134
Dörrhylla 134
Justerbara fördelare 134
Hållare för långa paket 134
Frys-funktioner 135
Frys-hylla 135
Ståltrådskorg 135
Ståltrådsfördelare 135
Pivot Bin™ 135
Skötsel och rengöring 136
Allmänt 136
Luktborttagning 136
Adhesiv 136
Dörrtätningar 136
Kylfjäder 136
Glashyllor 136
Lampor 137
Energiråd 137
Semesterråd 137
Normala driftljud 137
Innan serviceavdelningen kontaktas 138
Garanti 139

Den här symbolen angår säkerhetsförfarande.

Elektriska krav

Kylskåpet är avsett att drivas med en separat 230 volts 50 Hz 10A krets.

Modellidentifiering

Produktinformation finns på serienummerplattan högst uppe i fresh food-avdelningen. Skriv upp följande information:

Modellnummer: _____

Tillverkningsnummer: _____

S/N eller serienummer: _____

Inköpsdatum: _____

Återförsäljarens namn och adress: _____

Förvara en kopia av försäljningskvittot för framtida referens.

Njut av detta nya Amana-kylskåp.

Dimensioner

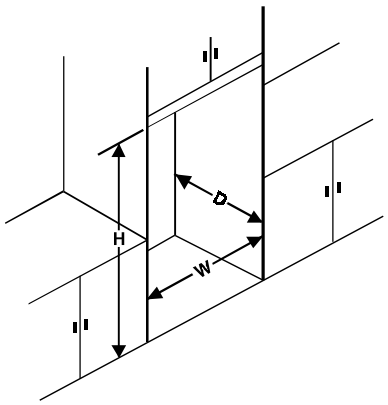

	Enkel installation
H	175,3 cm med 30,5 cm dijupa skåp ovanför kylskåpet. 177,8 cm med 61,0 cm dijupa skåp ovanför kylskåpet.
W	91,4 cm
D	61,0 cm

Installationsinstruktioner

Inledning

En kvalificerad mekaniker måste ansluta kylskåpet enligt dessa installationsinstruktioner. Dörröppningens vidd och djup och kylskåpets bredd ska mätas. Ta bort handtag eller dörrar enligt behov. Mekanikern måste följa lokala elverkets anslutningsbestämmelser.

Nätsladden får endast servas eller bytas av behörig servicepersonal.

Rätt installation kommer att försäkra att detta kylskåp drivs effektivt. Amana Appliances, Inc. kan inte ställas till ansvar för felaktig installation.

Installationskrav

1. Installera i ett jordat uttag med en separat 230 V, 50 Hz, 10 A krets.
2. Skydda mjukt golv med kartong eller matta.
3. Installera på en yta som kan bära upp till 429 kg.

1. Demontera dörrar om nödvändigt.

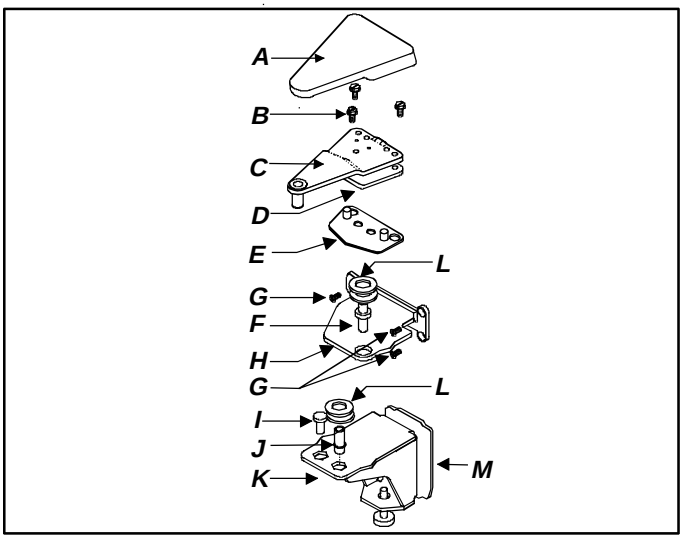

A Övre gångjärnsskydd
B 8 mm skruvar
C Övre gångjärn
D Shimsbricka, övre gångjärn
E Inställningsbricka
F Styrpinne, mittgångjärn
G Stjärnskruvar, Phillips
H Mittgångjärn
I Plugg
J Styrpinne, nedre gångjärn
K Nedre gångjärn
L Rund shimsbricka
M Shimsbricka, nedre gångjärn

a. Ta bort det övre gångjärnsskyddet. Lossa det övre gångjärnet. Lyft av och ta till vara samtliga shimsbrickor.
b. Ta bort fresh food-dörren.
c. Lyft av och ta till vara samtliga shimsbrickor. Lossa mittgångjärnets styrpinne.
d. Ta bort frys-dörren. En inre stödstång kan glida ut. Byt ut stången innan dörren hängs.
e. Ta bort hållaren för mellersta gångjärnet.
f. Ta bort sparkskyddet.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

För att undvika egendomskada, skydda mjuk vinyl eller andra golvmaterial med kartong, mattor eller andra skyddande material när kylskåpet flyttas.

g. Skjut vagnen under kylskåpets sida. Linda en blankett eller dyna om kylsåpet. Sätt ett vagnband runt kylskåpet och dra åt. Dra inte åt för mycket. Flytta kylskåpet framför det slutliga läget.
h. Reversera dörrar om nödvändigt.
- Byt om inre stödstången i gångjärnsidan av vänstra nedre gångjärnet.

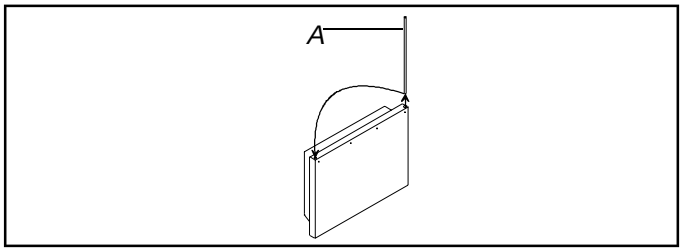

A Stödstång

- Byt ut gångjärnspinnen från det nedre gångjärnet med den utvändiga pluggen från motsatta sidans nedre gångjärnsinfästning.

i. Häng om dörrarna genom att utföra steg a-f i motsatt ordning.
- Ställ dörren 18 mm från skåpet.
- Handtagssidan av dörren ska vara ca 3 mm högre än gångjärnsidan.

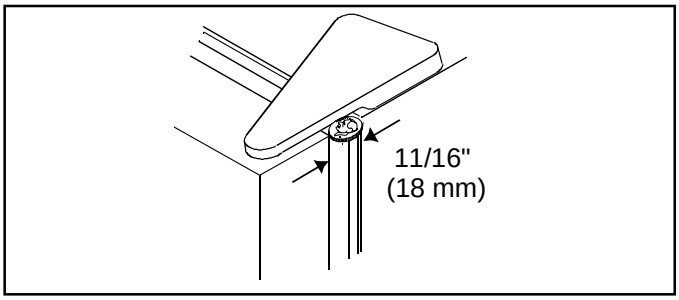

2. Anslut elsladden.

3. Flytta kylskåpet till det slutliga läget.

4. Planera kylskåpet.

a. Demontera fotpanelen.
b. Vrid hjulens inställningsskruvar åt höger för att höja skåpet och åt vänster för att sänka skåpet.
c. Vrid inställningsskruven för att höja eller sänka baksidan av kylskåpet.
d. Vrid stabiliseringsben medsols för att höja, motsols för att sänka framsidan av kylskåpet. Stabiliseringsbenen måste vara stadiga mot golvytan.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

För att undvika person- eller egendomskada orsakad av kylskåpets tiltning, ska stabiliseringsbenen vara stadiga mot golvet.

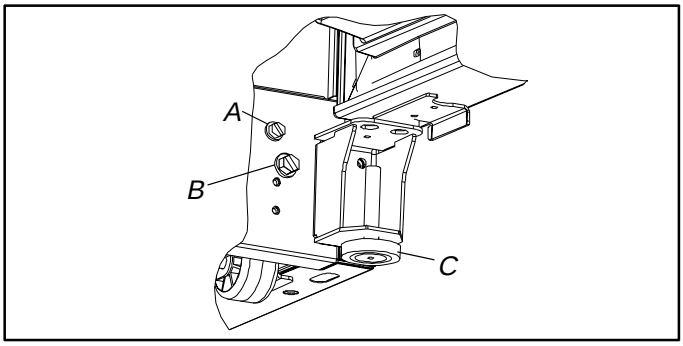

A Inställning av de bakre hjulen
B Inställning av de främre hjulen
C Stabiliseringsben

Installeringschecklista

Denna checklista är avsedd endast för personliga anteckningar.

Konsument	Installerare	
		Dörrar
☐	☐	Handtagssidan av dörren är 3 mm högre än gångjärnssidan av dörren. (Dörren sjunker när den lastas med mat.)
☐	☐	Dörrarna är tätt anslutna till kylskåpet.
		Avvägning
☐	☐	Kylskåpet är tiltat 6 mm från framsidan till bak.
☐	☐	Stabiliseringsbenet vilar mot golvet.
☐	☐	Fotpanelen är korrekt fästad vid kylskåpet.
		Produktlitteratur
☐	☐	Se Ägarhandboken för följande information: • Fresh food och frys-reglage • fuktighetsreglerad förvaringslåda • temperaturreglerad förvaringslåda • normala driftljud

Anteckningar _____

_____

_____

_____

_____	_____	_____	____
Konsumentsignatur	Installerarsignatur	Installerarens företag namn/tel.nr	Datum

Reglage

Detta kylskåp fungerar med största effektivitet vid normala hushållstemperaturer mellan 13°C och 43°C.

Fresh food och frys-reglage

Fresh food-reglaget finns i den övre bakväggen av fresh food-avdelningen.

Frys-reglaget finns i det högre främre innertaket av frys-avdelningen.

När frys-reglaget är inställt *OFF* kommer varken fresh food eller frys-avdelningarna
att nedkylas. Till att börja med, inställ båda reglagen i läget *4*. Vänta i 24 timmar så att fresh food och frys-avdelningarna kan nå önskade temperaturer. Efter 24 timmar, justera reglagen, ett nummer i taget till valt läge. 1 är den varmaste inställningen och 7 är den kallaste.

Inställning av reglagen

Inställ reglagen exakt genom att använda en hushålls-termometer som kan mäta temperaturer mellan -21°C - 10°C.

Sätt termometern mellan djupfrysta paket i frys-avdelningen. Vänta i 5-8 timmar. Om frys-temperaturen inte är 17°C - 16°C, justera reglaget, ett nummer i taget. Kontrollera igen efter 5-8 timmar.

Sätt termometern i ett glas av vatten i mitten av fresh food-avdelningen. Vänta i 5-8 timmar. Om fresh food-temperaturen inte är 3°C - 4°C, justera reglaget, ett nummer i taget. Kontrollera igen efter 5-8 timmar.

Fresh food och Frys-funktioner

⚠ VAR FÖRSIKTIG

För att undvika egendomskada, försäkra dig om att hyllan sitter ordentligt fast innan du placerar någonting på hyllan.

Spillsaver™-hyllor

Spillsaver™-hyllorna är justerbara för att möta individuella förvaringsbehov och hålla enkla spill för lättare rengöring.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

För att undvika person- eller egendomskada, hantera härdade glashyllor försiktigt. Hyllor-na kan gå sönder om de skåras, repas eller utsätts för plötsliga temperaturändringar.

- Ta bort hyllorna genom att lyfta framdelen, avlägsna hakarna från metallspåret och dra ut.
- Sätt hyllorna tillbaka genom att sätta in hakar i metallspåret och sänk framdelen.

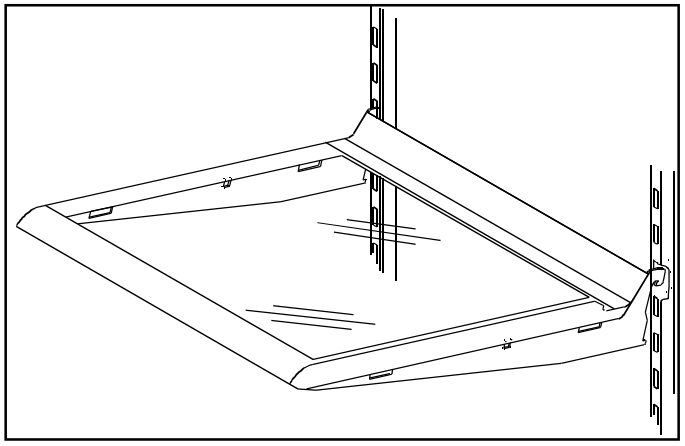

EasyGlide™-hyllorna kan dras ut för lätt åtkomst till matvaror längst bak.

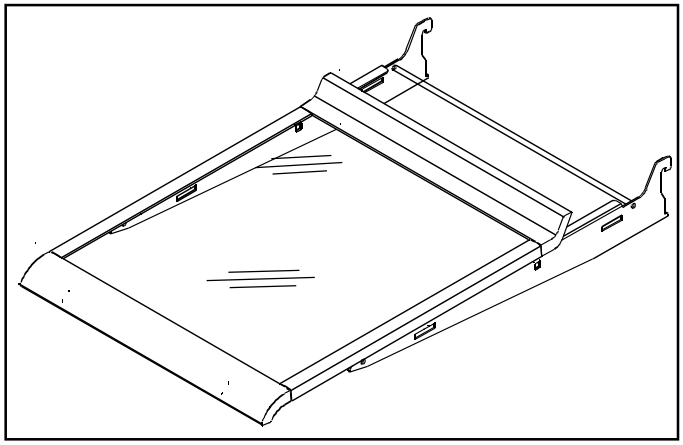

Deli Port™

Deli Port™ ger ett utrymmesparande förvaringsställe under Spillsaver™-hyllan och kan dras ut för lätt åtkomst.

- Ta bort hyllan genom att dra ut den tills hyllan stannar. Tryck in flikarna på hyllans sidor in i spåret och dra ut hyllan.
- Byt ut hyllan genom att sätta in hyllan i spåret och skjuta in den.

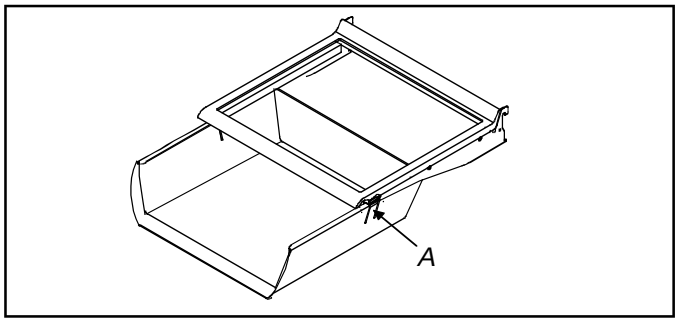

A Flik

Lådor

Fuktighetsreglerad förvaringslåda

Lådan på höger sida är fuktighetsreglerad. Denna låda håller grönsakerna färska längre. Paketera grönsakerna tätt. Tvätta inte grönsakerna innan de placeras i lådan. För mycket fuktighet kan orsaka att grönsakerna fördärvas i förtid. Fodra inte lådan med hushållspapper. Hushållpapper håller fuktighet.

Fuktighetsreglaget finns under hyllans framkant. Reglaget justerar fuktigheten i lådan. Skjut reglaget till höger för lövgrönsaker, t ex sallad, spenat eller kål. Skjut reglaget till vänster för grönsaker med skal, t ex blomkål, majs eller tomater.

Temperaturreglerad låda

Den vänstra lådan är temperaturreglerad. Denna låda håller maten färsk längre och vid en temperatur som är upp till 3°C kallare än fresh food-temperaturen. Använd denna låda för charkuterivaror eller ytterligare grönsaker.

Temperaturreglaget finns under framhyllans kant. Kontrollen reglerar den mängd kalluft som strömmar runt lådan. Skjut reglaget till vänster för normal fresh food-temperatur och till höger för kallaste temperatur. Iskristaller kan formas på lådan eller med den kallaste inställningen. Kall luft kan minska fresh food-temperaturen. Fresh food-reglaget kan behöva justering.

Ta bort hyllan och lådorna genom att utföra följande:

⚠ VAR FÖRSIKTIG

För att undvika person- eller egendomskada, hantera härdade glashyllor försiktigt. Hyllor-na kan gå sönder om de skåras, repas eller utsätts för plötsliga temperaturändringar.

1. Öppna vänster* låda. *Om dörren har gångjärn på vänster sida, öppna höger låda.
2. Ta bort hyllan genom att trycka upp försiktigt från undersidan. Tilta den ena änden upp och dra sedan ut.
3. Ta bort den vänstra* lådan genom att lyfta upp framsidan samtidigt som den stöds på undersidan och dra sedan ut den. *Om dörren har gångjärn på vänster sida, öppna höger låda.
4. Ta bort stödet vid slitsen i fresh food-avdelningens undersida i mitten genom att lyfta den.
5. Ta bort den andra förvaringslådan genom att skjuta den till den motsatta väggen. Lyft framsidan samtidigt som den stöds på undersidan och dra sedan ut den.
6. Byt ut lådorna och hyllan genom att utföra steg 1-5 i bakvänd ordning.

Crisper Tote™

Crisper Tote™ ger lätt åtkomst och skydd för mindre grönsaker t ex små tomater, citroner, svamp osv. i en fuktighetsreglerad låda.

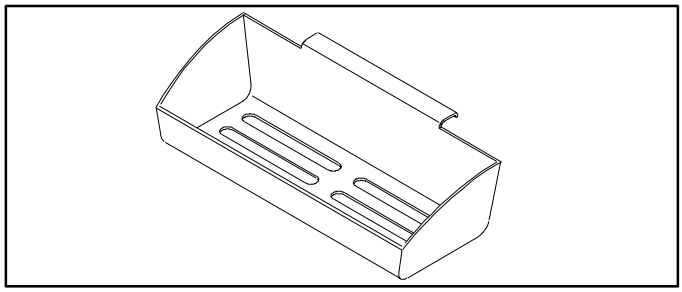

Förvaringsfack med lock

Förvaringsfacket har ett lock och en avtagbar äggbehållare. När behållaren avlägsnas, kan man placera t ex en äggkartong eller is i förvaringsfacket.

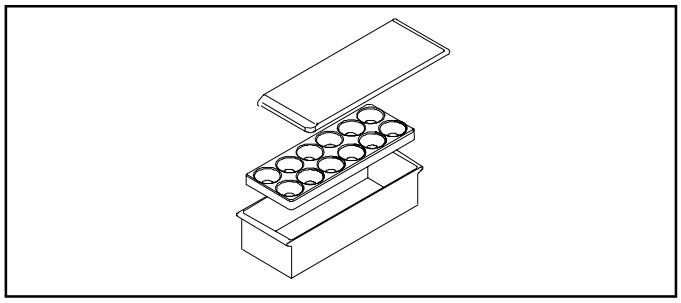

Mjölkproduktcenter

Mjölkpoduktcenter är en lämplig förvaringsplats för t ex smör, ost osv.

- Avlägsna mjölkproduktcentret genom att lyfta luckan och trycka in flikarna mot mittendelen och dra ut.
- Sätt dem tillbaka genom att skjuta in dem tills flikarna är låsta på plats och genom att sänka luckan.

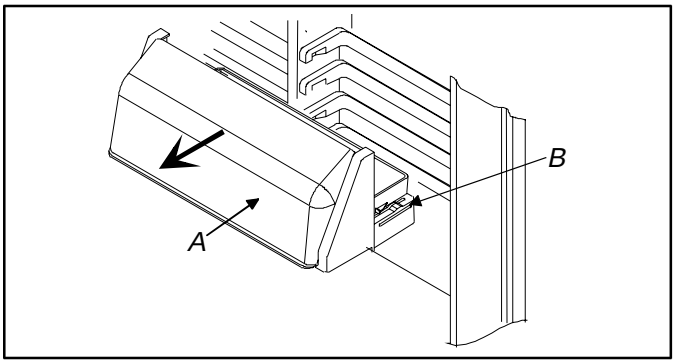

A Dörr
B Flik

Dörrfack

Dörrfacken kan justeras enligt individuella förvaringsbehov.

- Avlägsna dörrfacken genom att trycka in flikarna mot mittendelen och dra ut.
- Sätt tillbaka dörrfack genom att skjuta in den tills flikarna blir låsta på plats.

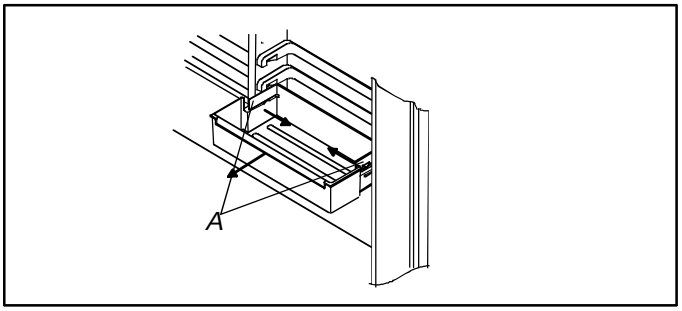

A Flik

Dörrhylla

- Ta bort dörrhyllan genom att lyfta ändarna och dra ut.
- Sätt tillbaka dörrhyllan genom att placera hyllan i spåret och låta den glida ned.

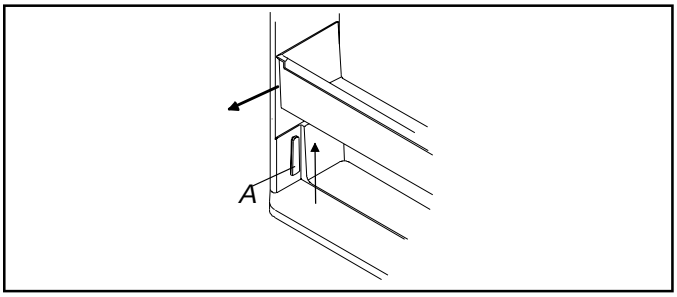

A Fals

Justerbara fördelare

Justerbara fördelare håller saker på plats och kan justeras enligt individuella behov. Fördelaren ryms i alla fresh food dörrfack och dörrhylla.

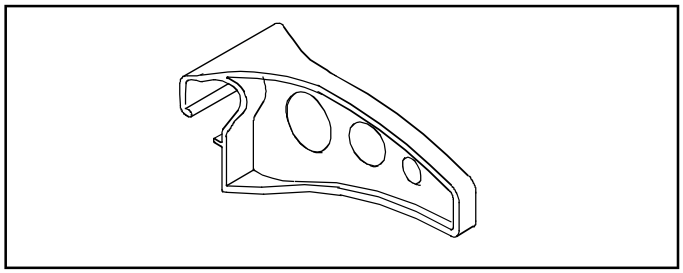

Hållare för långa paket

Långpakethållaren håller alla artiklar på sina platser. Hållaren ryms i alla fresh food dörrfack och dörrhyllor.

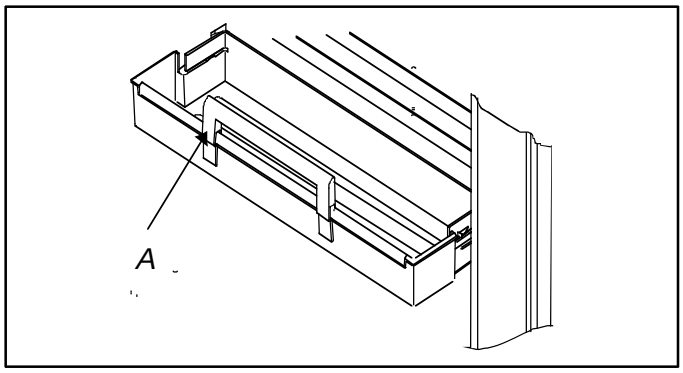

A Hållare för höga förpackningar

VAR FÖRSIKTIG

För att undvika egendomskada, försäkra dig om att hyllan sitter fast innan du placerar någonting på hyllan.

I det här kylskåpet finns ett isfack, iskubslådor, ett isserviceställ och en utdragbar hylla av ståltråd.

Ishylla

- Ta bort isservicestället genom att lyfta stället ur plastbrickorna och dra sedan ut.
- Sätt tillbaka isservicestället genom att placera stället på en bricka och låta det glida ut tills den känns säker.

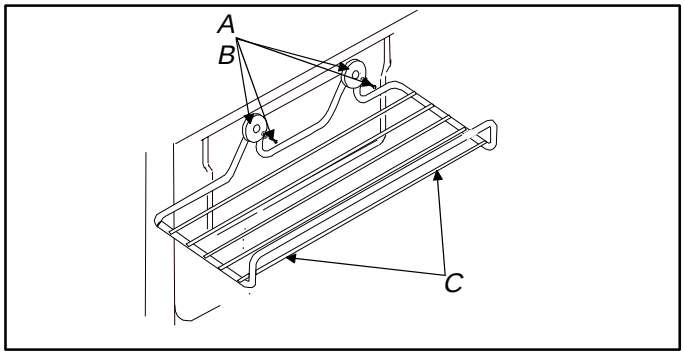

A Brickor *C Ishylla*
B Skruvar

Rörlig hylla

Den rörliga hyllan kan dras ut så att du lätt kan nå varor långt in.

- Avlägsna hyllan genom att dra den rakt ut tills kulspetsen under den mellersta skenan fångas upp av den gjutna skåran.
- Fatta tag i hyllans mellersta skena, dra uppåt och lyft ut hyllan ur skåpet.
- Sätt tillbaka hyllan genom att föra in hyllan tills kulspetsen fångas upp av den gjutna skåran.

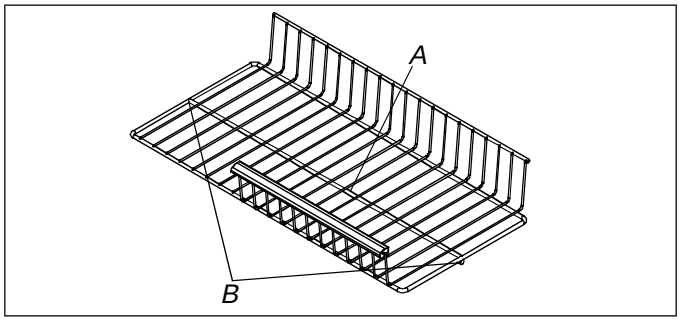

A Den mellersta skenan *B Kulspetsar*

Ståltrådsfördelare

Ståltrådsfördelaren organiserar förvaringsutrymmet. Fördelaren kan flyttas till vänster eller till höger.

Pivot Bin™

Pivot Bin™ är en behändig förvaringsplats för djupfryst mat i frys-dörren och kan tiltas utåt för lätt åtkomst.

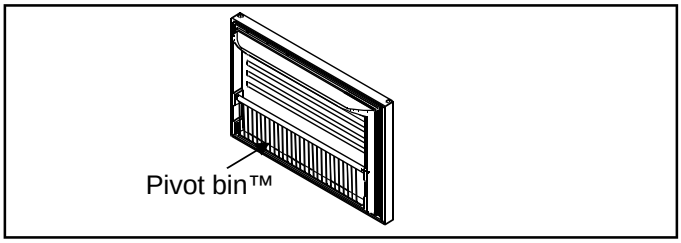

⚠ VARNING

För att undvika elchock som kan orsaka allvarlig personskada eller död, koppla från strömmen till kylskåpet innan rengöring. Efter rengöring, koppla till strömmen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

För att undvika person- eller egendomskada, läs och följ bruksanvisningen för rengörings-produkten ifråga.

Allmänt

1. Tvätta ytorna med 60 ml natriumbikarbonat upplöst i 1 liter varmt vatten och en mjuk, ren duk.
2. Spola ytorna med varmt vatten. Torka av ytorna med en mjuk, ren trasa.

- Använd inte följande artiklar:
  - slipmedel eller starka rengöringsmedel, ammoniak, klorblekningsmedel osv.
  - koncentrerade tvättmedel eller lösningsmedel
  - skurdynor av metall

Dessa artiklar kan repa, spräcka och färga ytorna.

- Placera inte fack, hyllor osv. i diskmaskinen.

Luktborttagning

1. Ta bort all mat.
2. Rengör alla inre ytor, inkl. innertaket, golvet och väggarna enligt “Allmänna” instruktioner. Var extra noga med hörn, sprickor och räfflor. Inkludera alla lådor, hyllor och tätningar.
3. Tvätta och torka alla flaskor, behållare och burkar innan du sätter maten tillbaka. Packa maten i tätt tillslutna behållare för att undvika ytterligare lukt. Efter 24 timmar, kontrollera om lukten är borta.

Utför följande steg om lukten inte är borta.

4. Utför steg 1-2.
5. Placera grönsaksbehållaren på översta hyllan av fresh food-avdelningen. Packa fresh food- och frys-avdelningar, inklusive dörrar med svartvitt tidningspapper.
6. Placera grillkolsbriketter på måfå bland tidningspapperet.
7. Stäng dörrarna och låt stå i 24-48 timmar.
8. Ta bort grillkolsbriketterna och tidningspapperet.
9. Utför steg 2-3.

Adhesiv

1. Ta bort limrester genom att gnida in tandkräm i limmet med fingrarna tills limmet lossnar.
2. Spola ytan med varmt vatten. Torka av ytan med en mjuk, ren trasa.

Dörrtätningar

1. Rengör dörrtätningarna var tredje månad enligt “Allmänna” instruktioner.

Kylfjäder

Rengör kylfjädrarna var tredje månad för att försäkra max. prestanda av kylskåpet. Ackumulerat damm och linneskav kan orsaka följande:

- minskad kyleffekt
- ökat energibruk
- komponentfel i förtid

1. Ta bort fotpanelen genom att hålla i ändarna och dra utåt.
2. Rengör kylfjäderns framyta med ett dammsugarmunstycke.
3. Sätt tillbaka fotpanelen genom att sätta in klämmor i hålen och knäppa till.

Glashyllor

⚠ VARNING

För att undvika person- eller egendomskada, hantera härdade glashyllor försiktigt. Hyllor-na kan gå sönder om de skåras, repas eller utsätts för plötsliga temperaturändringar.

Ta bort hyllan genom att lyfta framkanten, frigör hakarna från metallskenan och dra sedan ut. Placera hyllan på en handduk. Låt hyllan anpassa sig till rumstemperaturen innan rengöring.

Rengör sprickorna genom att utföra följande steg:

1. Späd ut ett milt tvättmedel och pensla lösningen i sprickorna genom att använda en plastborste. Låt det sätta sig i 5 minuter.
2. Spreja varmt vatten i sprickorna med kranens sprejanordning.
3. Torka av hyllan ordentligt och sätt hyllan tillbaka genom att sätta in hakarna i metallskenan och sänka framkanten.

Lampor

⚠ VARNING

Undvik elektriska stötar som kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall. Koppla bort skåpet från strömkällan innan du byter glödlampa, genom att antingen dra ut kontakten eller slå av installationssäkringen.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

För att undvika person- eller egendomskada, se till att du gör följande:

- Låt lampan kyla av.
- Använd handskar när du byter ut lampan.

- Du kan komma åt lampan genom att avlägsna 2 bakskruvar på utsidan. Lampans bakskydd faller ned. Ersätt lamporna med 25 watt apparatlampor.
- Byt ut lampskyddet genom att hålla skyddet mot innertaket. Sätt in och dra åt skruvarna.

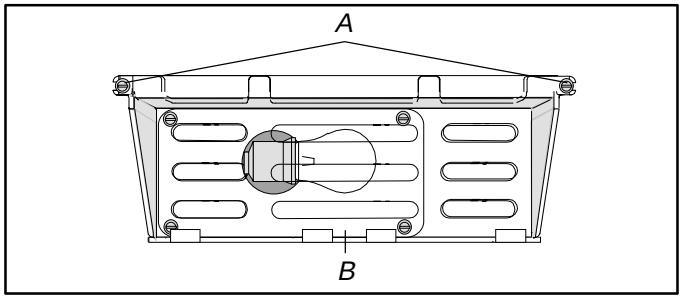

A 6 mm skruvar B Skydd för glödlampa

Energiråd

Kylskåpet är planerat att vara ett av de mest energi-snåla kylskåpen som finns. Minska energiförbuket genom att observera följande.

- Använd i normal hushållstemperatur på 13°C - 43°C på avstånd från värmekällor och direkt solljus.
- Inställ inte fresh food, frys och fackreglage kallare än nödvändigt.
- Håll frys-avdelningen full.
- Håll dörrtätningarna rena och mjuka. Byt ut tätningarna om de är slitna.
- Håll kylfjädrarna rena.

Semesterråd

Utför följande steg före en kort semester.

1. Ta bort dagligvarorna. **Garantin täcker inte matförlust**. Se garantibeviset för specifik täckning.
2. Om en ismaskin har installerats, flytta ismaskinens arm till läget från.

Utför följande steg före en lång semester.

1. Töm fresh food och frys-avdelningarna.
2. Koppla bort kylskåpet.
3. Rengör kylskåpet och dörrtätningarna enligt “Allmänna” instruktioner i avdelningen “Skötsel och rengöring”.
4. Lämna dörrarna öppna så att luften kan cirkulera inne.
5. Om en ismaskin är installerad, stäng av vattnet till kylskåpet och flytta ismaskinens arm till läget från.

Normala driftljud

Det här nya kylskåpet kanske ersätter ett mindre effektivt eller mindre kylskåp. Moderna kylskåp har nya funktioner och är mer energisnåla. Därför kan vissa ljud vara obekanta. Dessa ljud är normala och man blir snart van vid dem. Dessa ljud indikerar också att kylskåpet fungerar som det ska.

- **Frys-reglage** klickar vid start eller stopp av kompressorn.
- **Frys-fläktens** luft rusar och surrar.
- **Slutet system** (evaporator och värmeväxlare) kylvätskan klunkar, smäller eller låter som kokande vatten.
- **Avfrostningsvärmeelementet** susar, väser eller klunkar.
- **Kylarfläktens** luft rusar och surrar.
- **Kompressorn** har ett högt ljud eller ett pulserande ljud.
- **Iskuber** från ismaskinen (vissa modeller) faller ned i isfacket.
- **Ismaskinens vattenventilanslutning** (vissa modeller) surrar när ismaskinen fylls med vatten. Detta händer oberoende om kylskåpet är anslutet till vattenkällan eller inte. Om kylskåpet inte är anslutet till vattenkällan, kan ljudet stoppas genom att lyfta ismaskinens arm till läget från.
- Skumplastisolering är mycket energisnål och har utmärkta isoleringsegenskaper. Skumplastisolering är dock inte lika ljudabsorberande som den tidigare använda glasfiberisoleringen.

Innan serviceavdelningen kontaktas

Problem	Lösning
Kylskåpet fungerar inte.	• Försäkra dig om att frys-reglaget är tillslaget. • Försäkra dig om att kylskåpet är anslutet till vägguttaget. • Kontrollera säkringen och strömbrytaren. Anslut en annan anordning till detta vägguttag. • Vänta i 40 minuter för att se om kylskåpet startar igen. Om frys-reglaget är till, och ljusen fungerar, men 2 fläktar och kompressorn fungerar inte, kan kylskåpet vara i avfrostningsperioden.
Kylskåpet fungerar fortfarande inte.	• Dra ur kylskåpskontakten. Flytta maten till en annan enhet eller placera kolsyresnö i frys-avdelningen för att maten inte ska fördärvas. **Garantin täcker inte matförlust.** Se garantibeviset för specifik täckning.
Mattemperaturen verkar vara för varm.	• Se ovanstående avsnitt. • Låt nyligen insatt mat nå fresh food- eller frys-temperatur. • Kontrollera att tätningarna är täta. • Rengör kylfjädrarna. • Justera fresh food och/eller frys-reglaget.
Temperaturreglerade förvaringslådan är för varm.	• Flytta reglaget till en varmare inställning. • Justera frys-reglaget till en kallare inställning.
Mattemperaturen ä för kall.	• Rengör kylfjadrarna. • Justera fresh food-reglaget. • Justera frys-reglaget till en varmare installning. Låt temperaturen anpassas i flera timmar.
Kylskåpets kompressor startar för ofta.	• Det kan vara normalt för att uppehålla konstant temperatur. • Det kan hända att dörrarna har öppnats ofta eller att de varit öppna under en längre tidsperiod. • Låt den nyligen insatta maten nå fresh food- eller frys-temperaturen. • Rengör kylfjädrarna. • Justera frys-reglaget. • Kontrollera att tätningarna är täta.
Vattendroppar formas på insidan av kylskåpet.	• Det är normalt under perioder av hög fuktighet eller om dörrarna öppnas ofta.
Vattendroppar formas på utsidan av kylskåpet.	• Kontrollera att tätningarna är täta.
Det är besvärligt att stänga lådorna.	• Se till att det inte finns paket som kan förhindra att lådan kan stängas. • Försäkra dig om att lådan är i rätt läge. • Rengör lådspåren med varmt tvålvatten. Spola och torka av ordentligt. • Applicera ett tunnt lager av vaselin på lådspåren. • Försäkra dig om att kylskåpet är nivellerat.
Kylskåpet luktar.	• Se instruktionerna för “Luktborttagning” i avsnittet “Skötsel och rengöring”.

Garanti

Ett års begränsad garanti
Fem års begränsad garanti på kompressorn

Första året

Amana Appliances tillhandahåller en utbytesdel, f.o.b. Amana, Iowa, U.S.A. om delen är felaktig i utförande eller material.

Andra till femte året

Amana Appliances tillhandahåller kostnadsfritt reservdelar, FOB Amana, Iowa, USA, för delar på kompressorn som är felaktiga avseende utförande eller material.

Garantibegränsningar

- Vidtar från och med den ursprungliga inköpsdagen.
- Service måste utföras av en **auktoriserad** Amana-mekaniker.

Garantin gäller inte om

- Serienummerplattan har gjorts oläslig.
- Produkten används för kommersiella, hyres- eller leasingändamål.
- Produkten har defekt eller skada pga produkt-olycka, ändring, anslutning till fel elkälla, eldsvåda, flod, blixt, transport eller hantering eller andra förhållanden som inte är under Amanas kontroll.
- Produkten installeras eller används fel.

Ägarens ansvar är att

- Visa köpesbevis (försäljnignskvitto).
- Ge normal skötsel och underhåll. Att byta ut delar som anses vara sådana att ägaren kan byta ut dem och följa instruktionerna i Ägarhandboken.
- Se till att produkten är i rimlig mån tillgänglig för service.
- Betala extra servicekostnader för service som måste utföras utanför normala arbertstider.
- Betala för servicebesök som är relaterade till produktinstallation eller användning.

Under inga omständigheter skall Amana Appliances hållas ansvarig för tillfälliga eller följdskador, matförlust m.m.*

För ev. frågor om ovanstående eller för att finna en auktoriserad serviceverkstad, kontakta:

Amana Appliances
2800 220th Trail
PO Box 8901
Amana, IA 52204-0001
USA
Tel. + 1-319-622-5511
Fax + 1-319-622-2180

Part No. 10766418
Printed in U.S.A. - 9/00

www.amana.com

©2000 Amana Appliances
Amana IA, 52334